


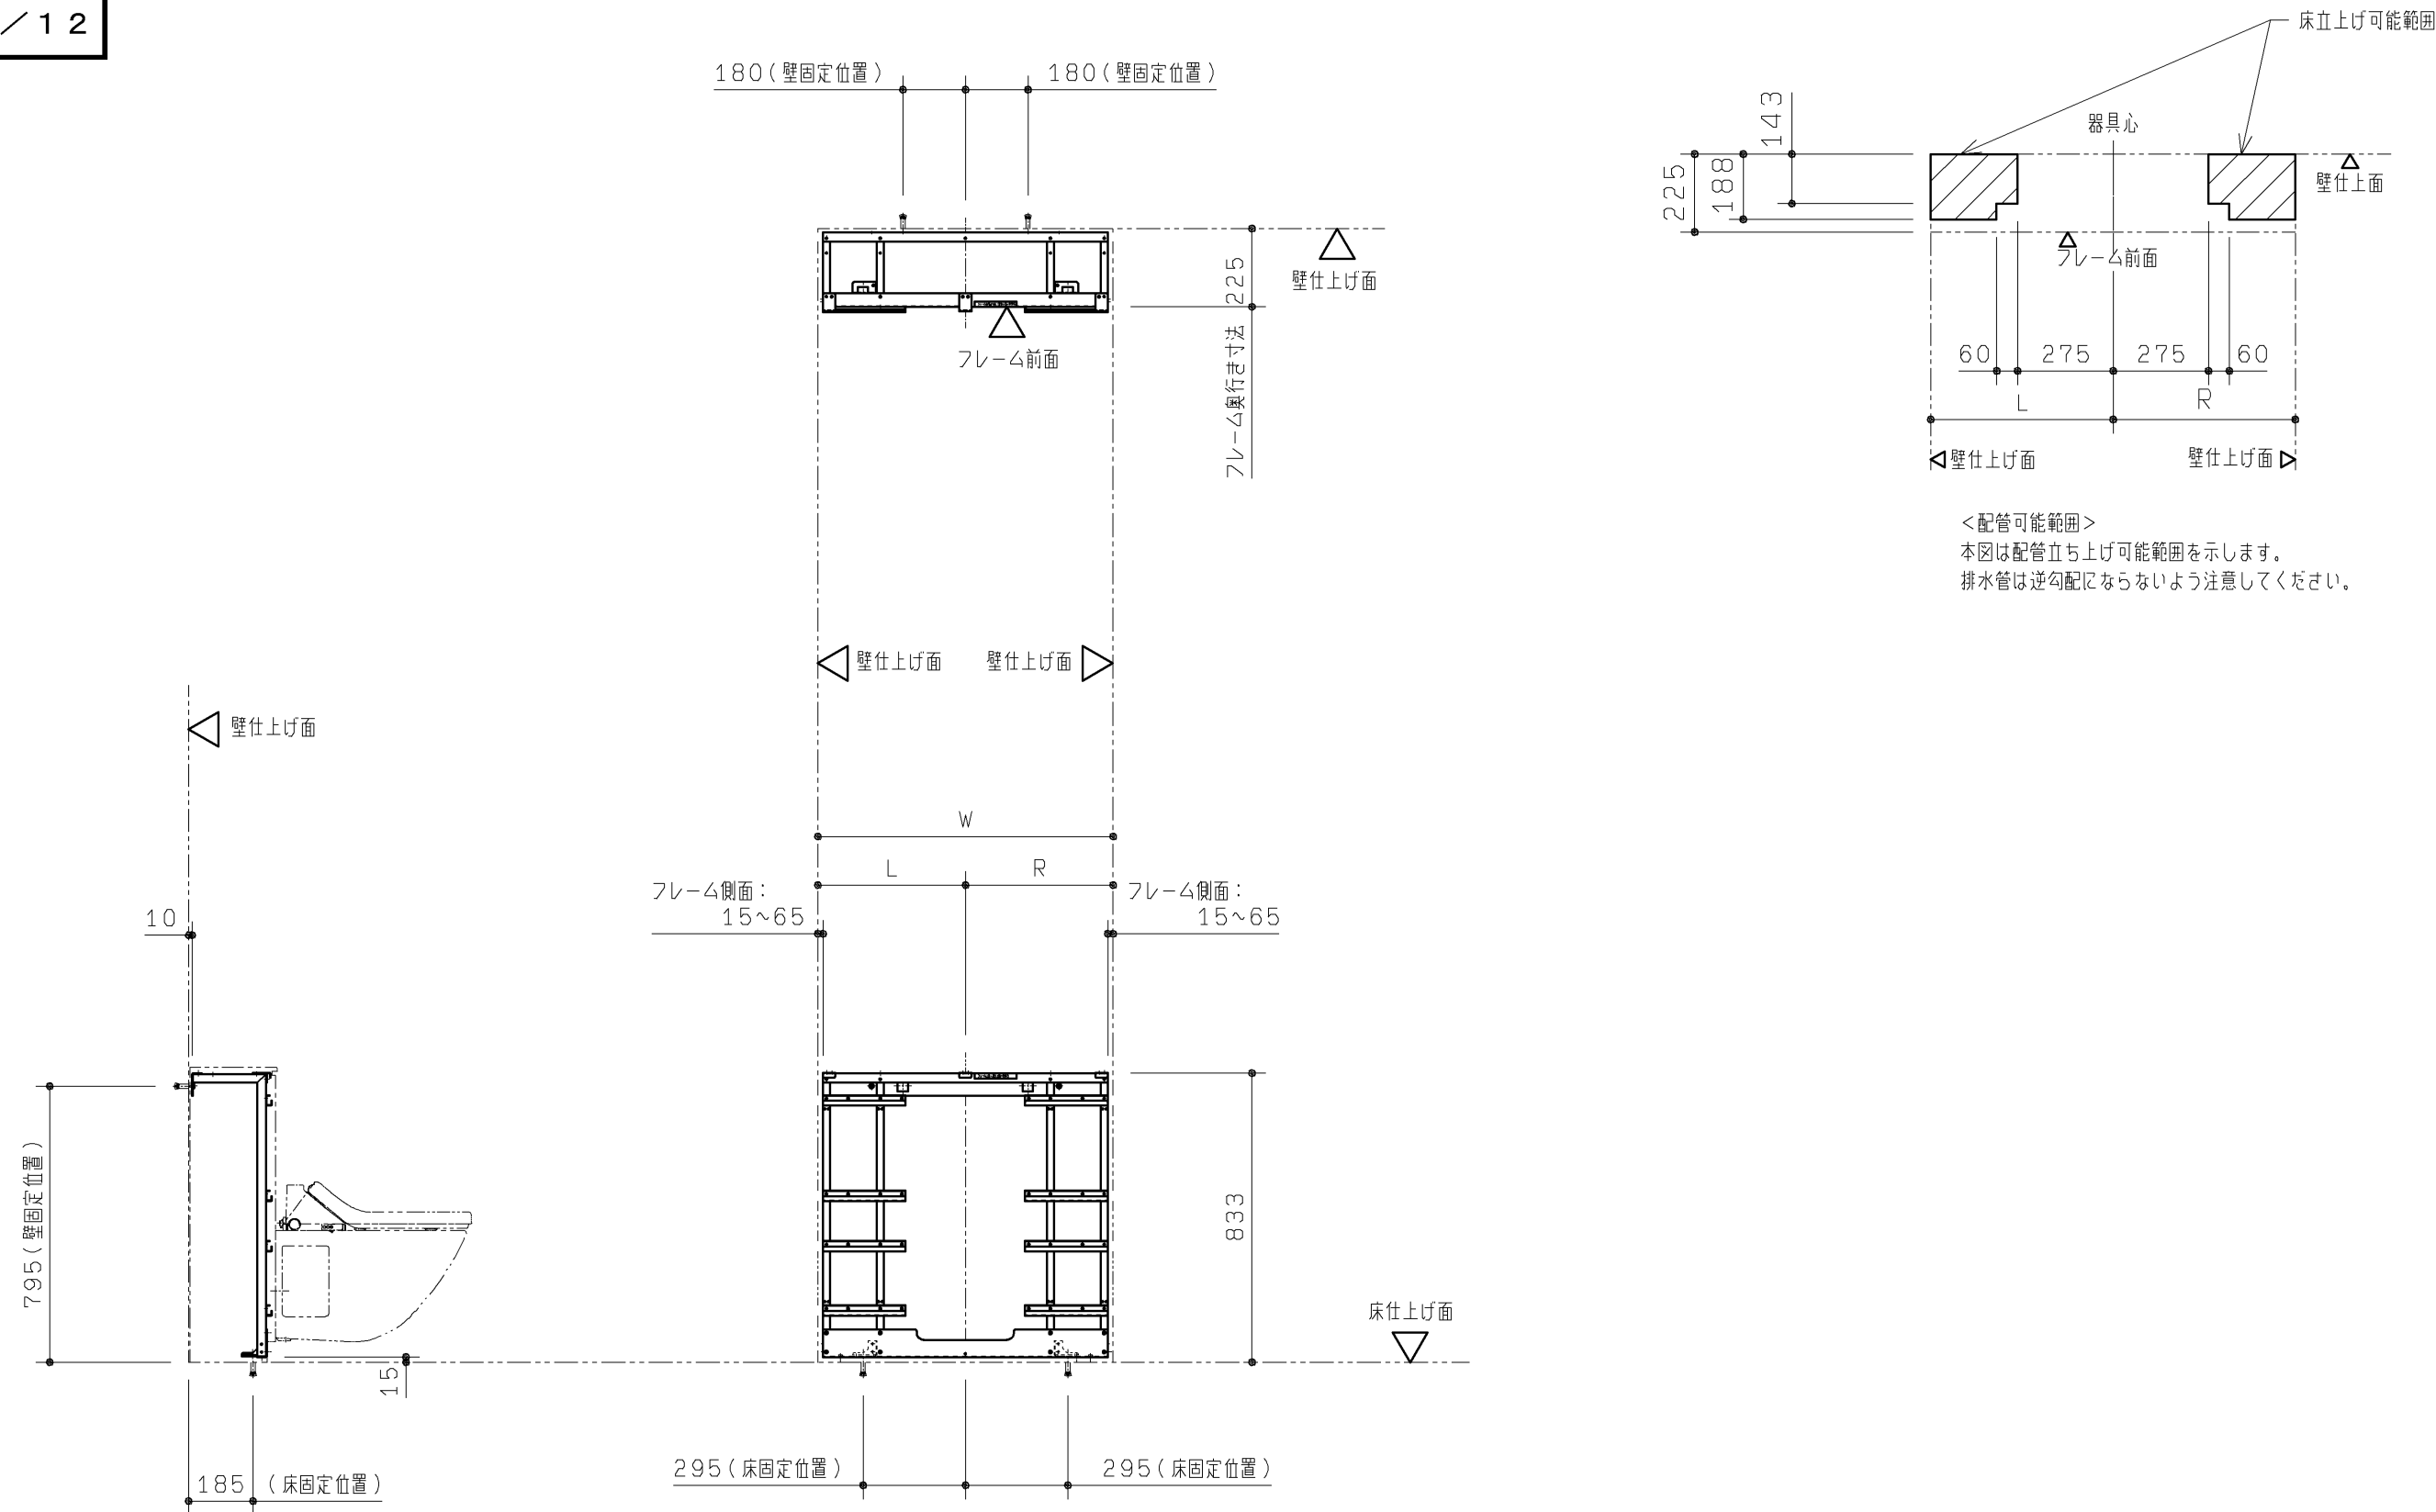


<配管可能範囲>
本図は配管立ち上げ可能範囲を示します。
排水管は逆勾配にならないよう注意してください。

製品品番	対応間口寸法W	L/R寸法
UACN11	850~950	425~475
UACN12	950~1050	475~525

TOTO		第三角法	単位 mm	名称 RESTROOM ITEM 01 専用ライニング 大便器用
製図 佐々木	検図 白大鈴 井里木	日付 12. 10. 19	尺度 1 : 20	品番 UACN1***
備考 図面全3枚中の2枚目				図番 UACN1_


壁
固
定

コンクリートに固定するとき

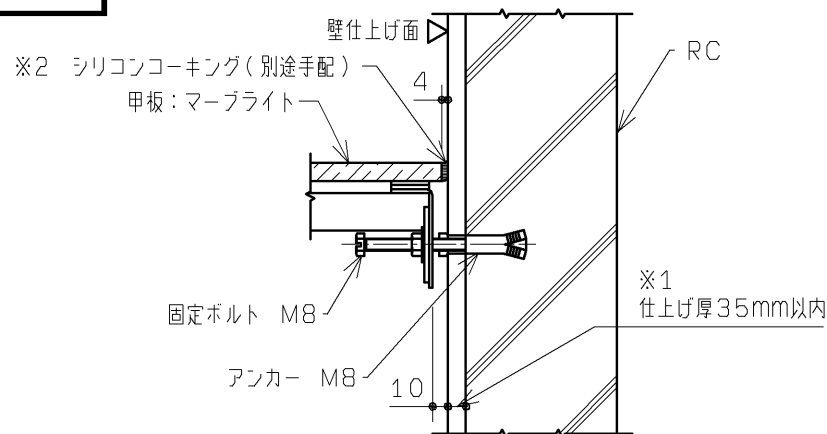


- ※1 仕上げ厚35mm以上になると付属のボルトが使用できなくなります。
※2 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。

鋼製下地 (LGS) に固定するとき

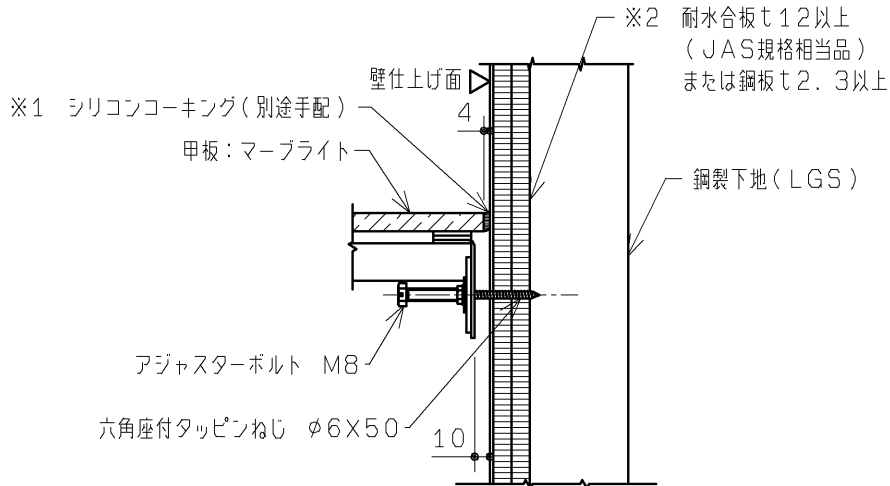

- ※1 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。
※2 合板貼りできない場合は鋼板 (t2.3以上) 貼りもしくは C形鋼 (2.3×60×30×10) を壁固定位置に入れてください。


ALCに固定するとき

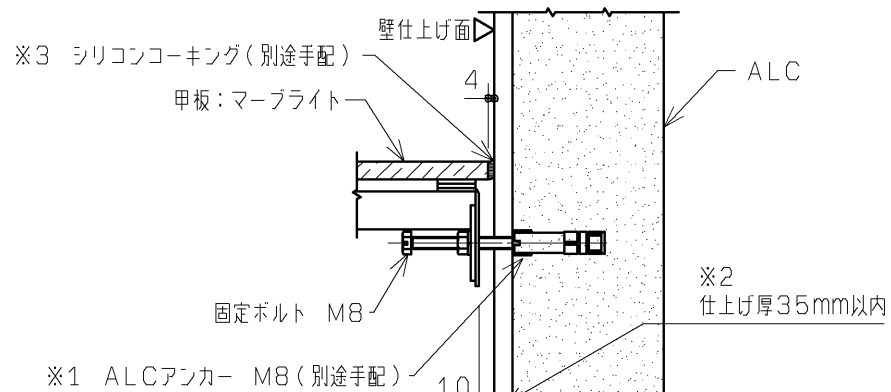


- ※1 ALCに固定するときはUTR805 (別途手配) を設置する器具数分
手配してください
※2 仕上げ厚35mm以上になると付属のボルトが使用できなくなります。
※3 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。

床
固
定

標準床固定部詳細

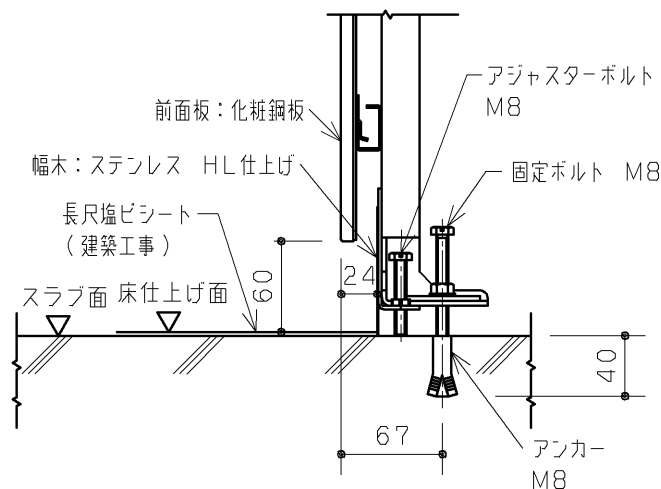


スタンド床埋め込み仕様床固定部詳細

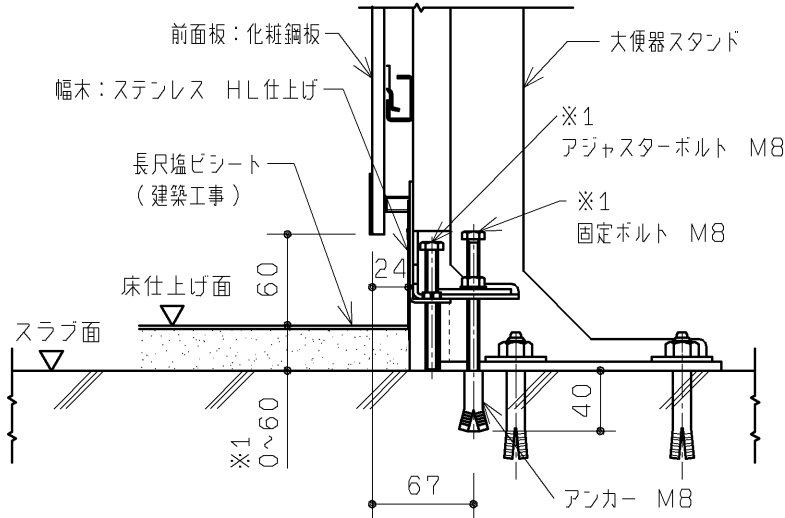

- ※1 大便器スタンドを床埋め込み仕様にする際は長いボルトを別途手配してください。


甲板・底目地部納まり詳細

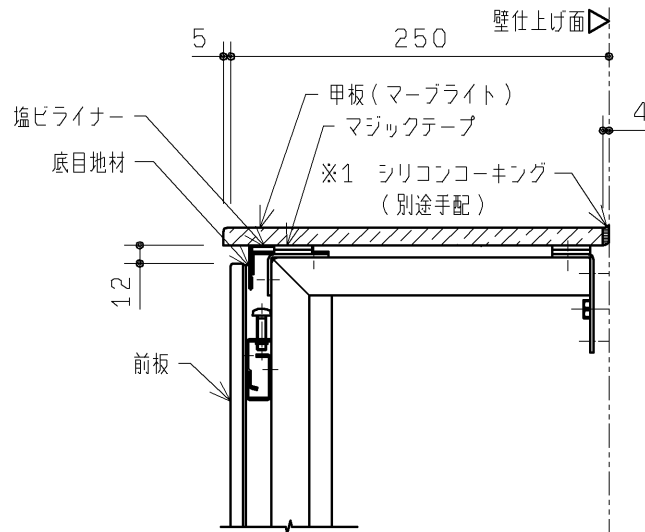

- ※1 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。

フィラー部詳細

●フィラー70mm設置例

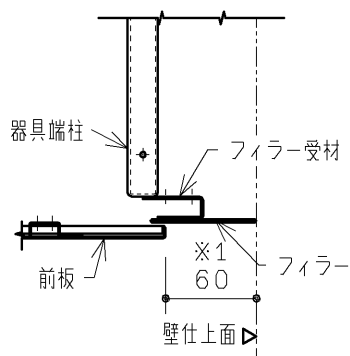

- ※1 壁との隙間に応じフィラー受材を調整してフィラーを設置してください。

フ
ィ
ラ
ー

TOTO

第三角法

単位
mm

名称 RESTROOM ITEM 01
専用ライニング 大便器用

製図 佐々木

検図 白大鈴
井里木

日付 12. 10. 19

尺度 1:5

品番 UACN1***

備考 図面全3枚中の3枚目

図番 HUACN1=01