

生産中止図面  
2013/06

|                              |                                      |                 |
|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 壁下地<br>コンクリート<br>（仕上厚35mm以内） | 壁固定部材<br>アンカーM8 めねじタイプ<br>下穴φ12×深さ40 | 同梱              |
| 鋼製下地+耐水合板φ12以上               | タッピンねじ φ6×50                         | 同梱              |
| ALC（仕上厚15mm以内）               | ALCアンカーM8、下穴φ14、5×深さ：仕上厚+65          | UTR805（オプション）1個 |
| コンクリートブロック                   | 投着系アンカーなど                            | 現場手配            |
| 床下地<br>コンクリート<br>（仕上厚35mm以内） | 床固定部材<br>アンカーM8 めねじタイプ<br>下穴φ12×深さ40 | 同梱              |

- ◆点検口付ライニング フレーム設置について  
1：フレーム設置の前に配管、電気工事を行ってください。  
2：フレームの下地別の設置部材を上表に示します。  
下地によっては、設置部材を別途ご用意いただく必要があります。

| 専用ライニング内訳 | 仕 様                      | 数量 |
|-----------|--------------------------|----|
| 甲板        | エポキシアクリレート系人工大理石（マーブライト） | 1  |
| 前板        | ポリオレフィン系樹脂積層鋼板           | 1式 |
| 幅木        | ステンレスヘアライン仕上げ            | 1式 |
| フレーム      | 溶融亜鉛めっき鋼板                | 1式 |

| 品 番        | 品 名                         |
|------------|-----------------------------|
| UAUN11**** | RESTROOM ITEM 01専用ライニング小便器用 |

| 器具連設数 | 手すり設置用加工  | 器具ピッチ（mm） | 器具端寸法（mm） | 前板カラー         | 甲板カラー         |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| ①1連   | N加工なし     | A800      | ①400～450  | Wニードル<br>ブライト | Wニードル<br>ブライト |
| ②2連   | L加工あり（左端） | B900      | ②450～500  | Eニードル<br>ブラック | Eニードル<br>ブラック |
| ③3連   | R加工あり（右端） | ※1連時はA    | ※下表参照     | Gニードル<br>グレー  |               |
| ④4連   |           |           |           |               |               |
| ⑤5連   |           |           |           |               |               |

- 専用ライニングには、小便器・バルブユニット・手すりなどの器具や配管は含まれません。  
マイクロ波センサー壁掛小便器セット（XPU11）を別途手配のうえ、各製品  
同梱の施工説明書に従って施工してください。  
●ライニング内に水が入らないようにしてください。  
（ライニング内には、電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因になります。  
又、前板やフレームの腐食につながります。）

- 注1：間口寸法は次のように対応します。  
前板・・・フィラー（間口調整材の）見え代を変えて対応します。  
甲板、幅木・・・長物を現場で切断して対応します。  
（ジグソー、丸のこ、金切りばさみなどを使用。）

手すり設置及びL/R寸法による対応間口を下表に示します。


| 手すり設置  | L寸法          | R寸法          | 対応間口寸法W   |
|--------|--------------|--------------|-----------|
| 手すりなし  | 400～450（400） |              | 800～900   |
|        | 450～500（450） |              | 900～1000  |
| 手すり左寄せ | 400～450（400） | 550～600（550） | 950～1050  |
|        | 450～500（450） |              | 1000～1100 |
| 手すり右寄せ | 550～600（550） | 400～450（400） | 950～1050  |
|        |              | 450～500（450） | 1000～1100 |

（ ）は側板設置の場合の寸法になります。

- 注2：1連で手すり設置加工ありの場合、小便器機能部設置のため、間口の中心に器具を  
設置できません。  
1連時の手すり設置は左寄せか右寄せのどちらかとなります。  
小便器用手すりセットに同梱の取付金具と取付ねじを使用してフレームの下穴に  
合わせて設置し、前板施工後に手すりを取り付けます。  
手すりの設置は手すりに同梱の施工説明書にしたがってください。

注3：フック YKH22（別途手配）は必ず取付可能範囲に設置してください。

- 注4：側板は UTR136（別途手配）となります。（フィラー：10mm固定）  
※ライニング内に設置される器具・配管は、マイクロ波センサー壁掛小便器セット  
（XPU11）の施工情報を参照してください。

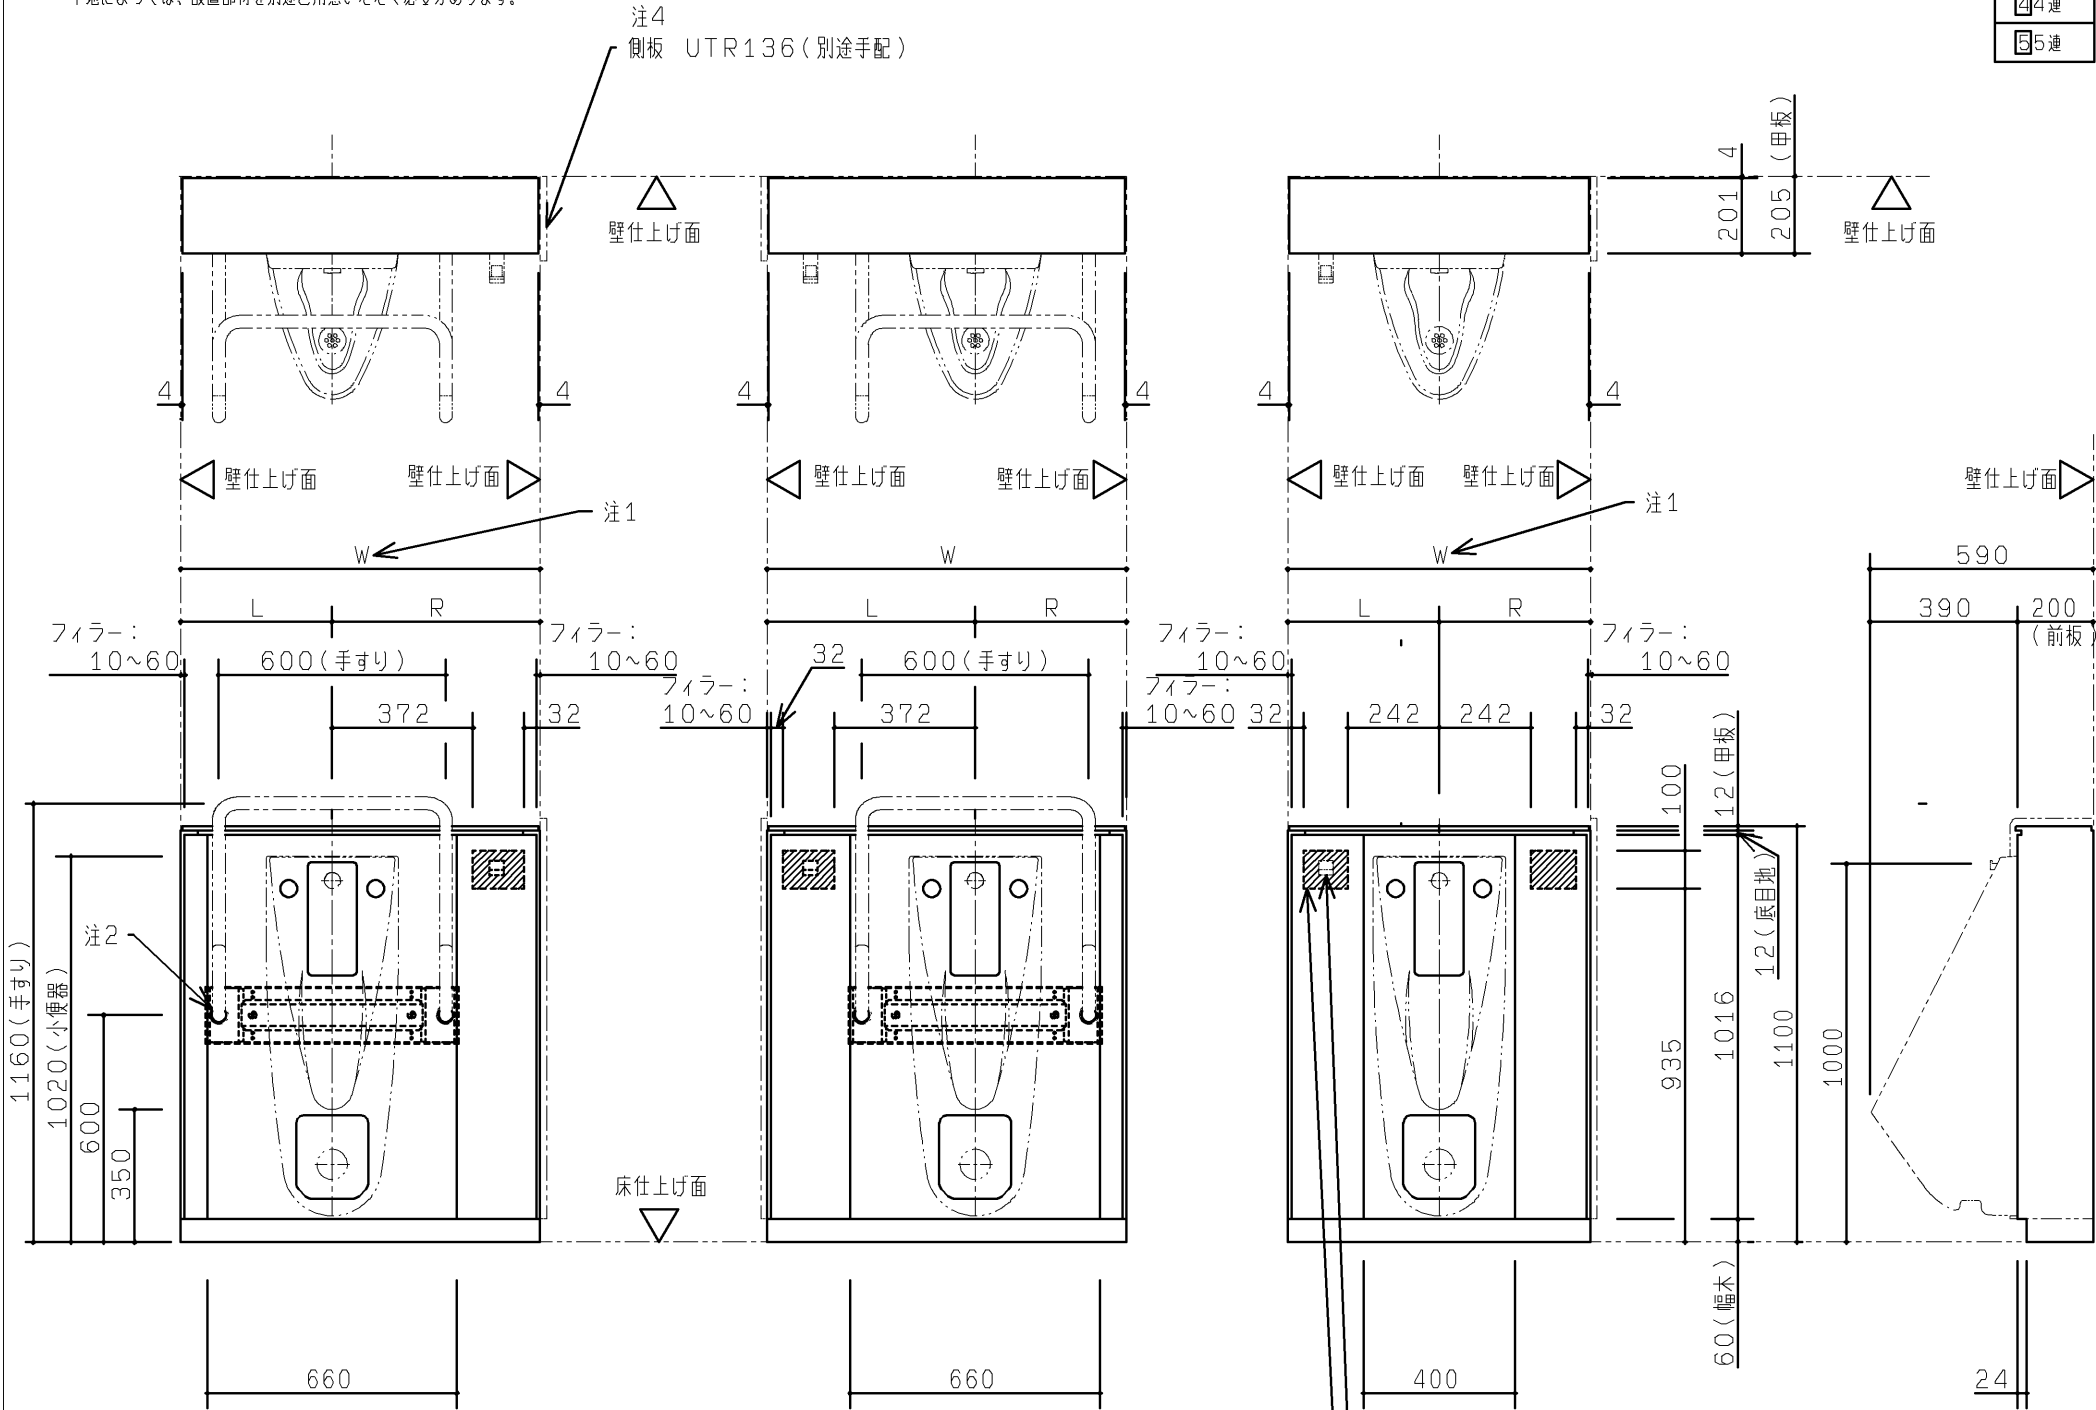




1連手すり左設置加工の場合  
UAUN11LA\*\*\*\*

1連手すり右設置加工の場合  
UAUN11RA\*\*\*\*

1連手すりなしの場合  
UAUN11NA\*\*\*\*

|                  |                  |                |            |    |                                  |
|------------------|------------------|----------------|------------|----|----------------------------------|
| TOTO             |                  | 第三角法           | 単位<br>mm   | 名称 | RESTROOM ITEM 01<br>専用ライニング 小便器用 |
| 製図<br>佐々木        | 検図<br>白大鈴<br>井里木 | 日付<br>11.11.25 | 尺度<br>1:20 | 品番 | UAUN11****                       |
| 備考<br>図面全3枚中の1枚目 |                  |                |            | 図番 | UAUN11_                          |

## 2013/03

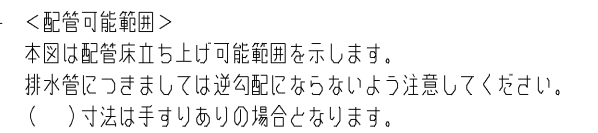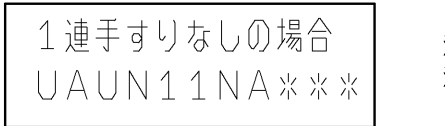

( )は側板設置の場合の寸法になります。


3

生産中止図面

2013/03


壁  
固  
定

コンクリートに固定するとき

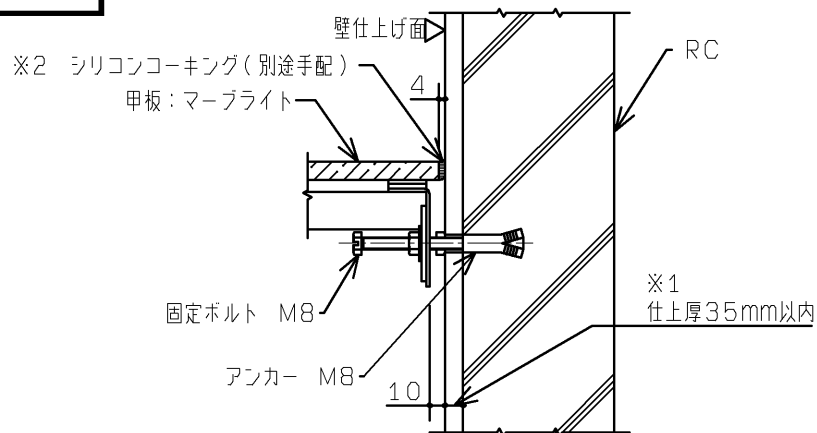


- ※1 仕上厚35mm以上になると付属のボルトが使用できなくなります。  
※2 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。

鋼製下地 (LGS) に固定するとき

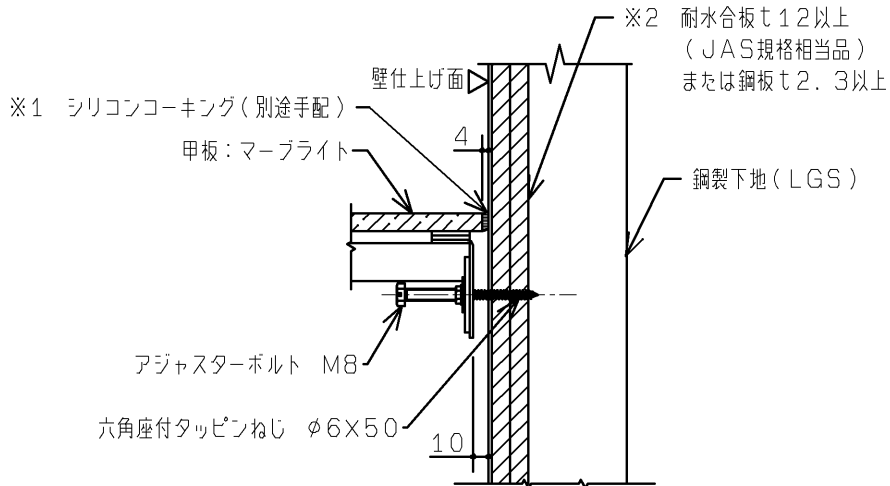

- ※1 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。  
※2 合板貼りできない場合は鋼板 (t2.3以上) 貼りもしくは C形鋼 (2.3×60×30×10) を壁固定位置に入れてください。


ALCに固定するとき

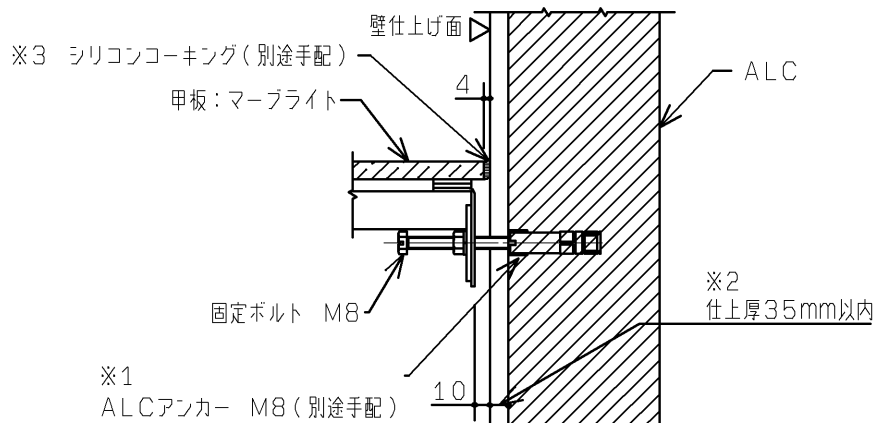


- ※1 ALCに固定するときは UTR805 (別途手配) を設置する器具数分  
手配してください。  
※2 仕上厚35mm以上になると付属のボルトが使用できなくなります。  
※3 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。

床  
固  
定

標準床固定部詳細

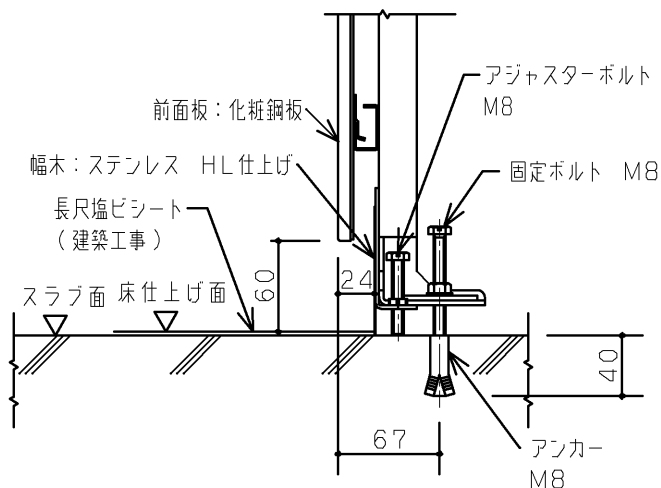

甲板・底目地納り詳細

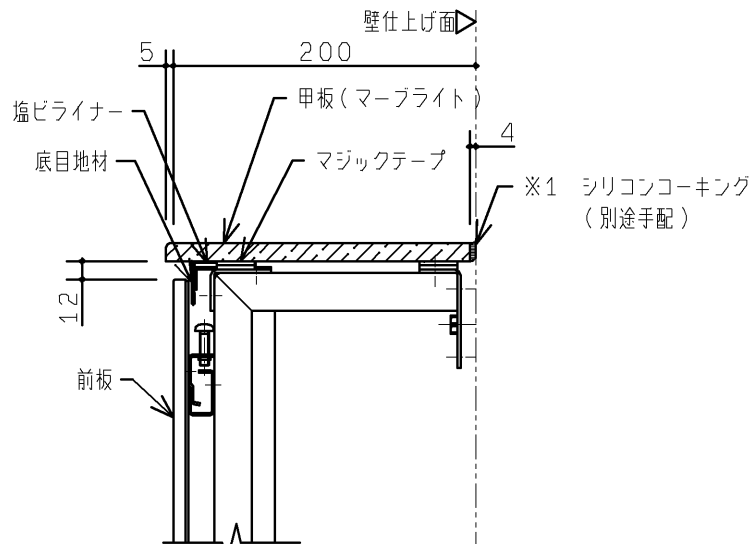


- ※1 シリコンコーキングする場合は別途手配となります。

甲板・  
底目地

手  
す  
り  
設  
置


小便器用手すり (S=1:20)

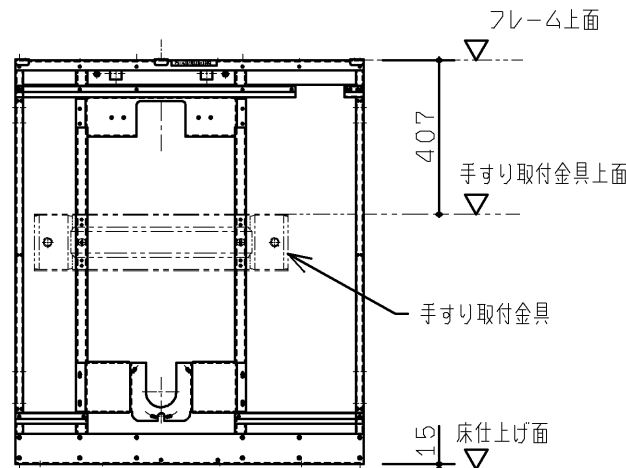

- ※1 手すり設置につきましては、手すりセットを別途手配してください。  
手すり取付金具は手すりセット (XPTU01W/G) 同梱の  
テクスねじを使用して取り付けください。(手すりセット施工説明書参照)

フ  
ック  
設  
置


フック設置例 (S=1:20)

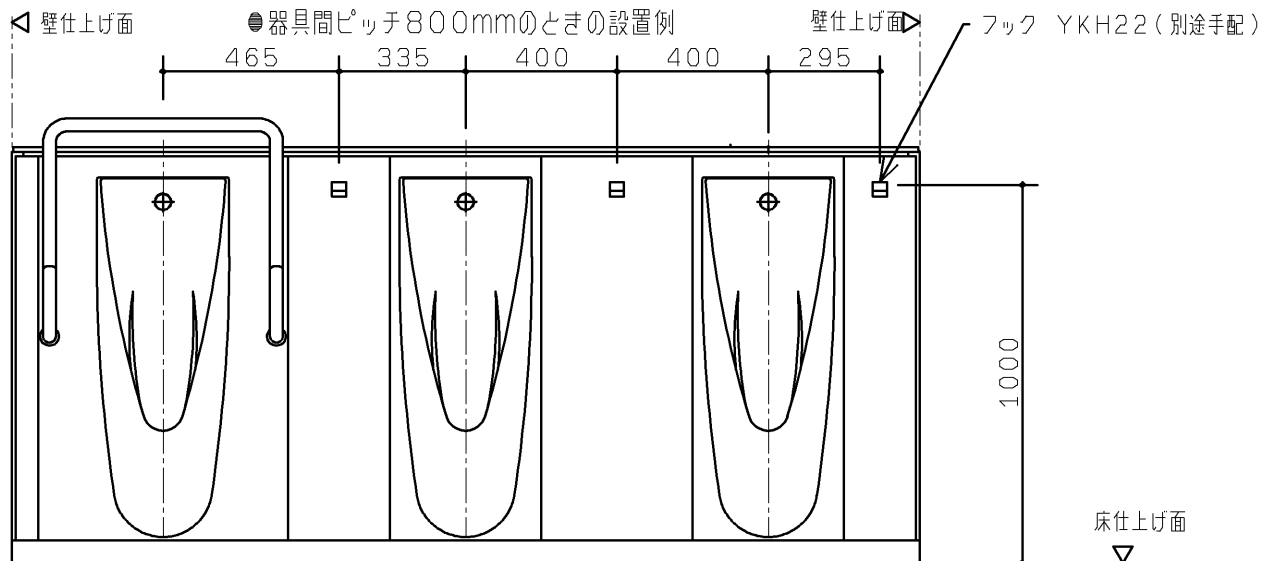

- ※フック設置につきましては YKH22 を別途手配してください。取り付けは同梱のタッピンねじを使用してください。(フック取扱説明書参照)


壁取り合いのとき

●フィラー70mmを使用した設置例

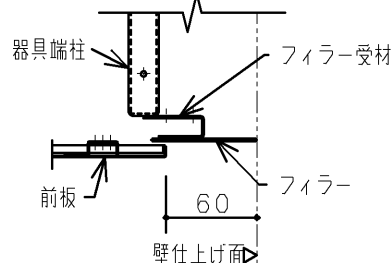

- ※隙間に応じたフィラーを使用してください。  
(ライニング施工説明書参照)

側板設置のとき

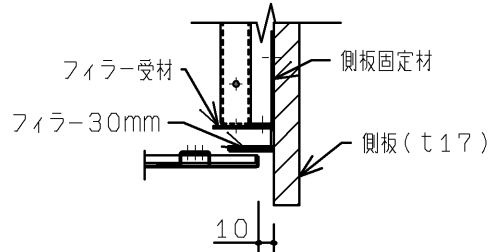

- ※側板設置のときはフィラー30mmを使用  
(ライニング施工説明書参照)

フ  
イ  
ラ  
ー

TOTO

第三角法

単位  
mm

名称 RESTROOM ITEM 01  
専用ライニング 小便器用

製図 佐々木

検図 白大川  
井里村

日付 10.12.24

尺度 1:5

品番 UAUN1\*\*\*\*\*

備考 図面全3枚中の3枚目

図番 HUAU=01