

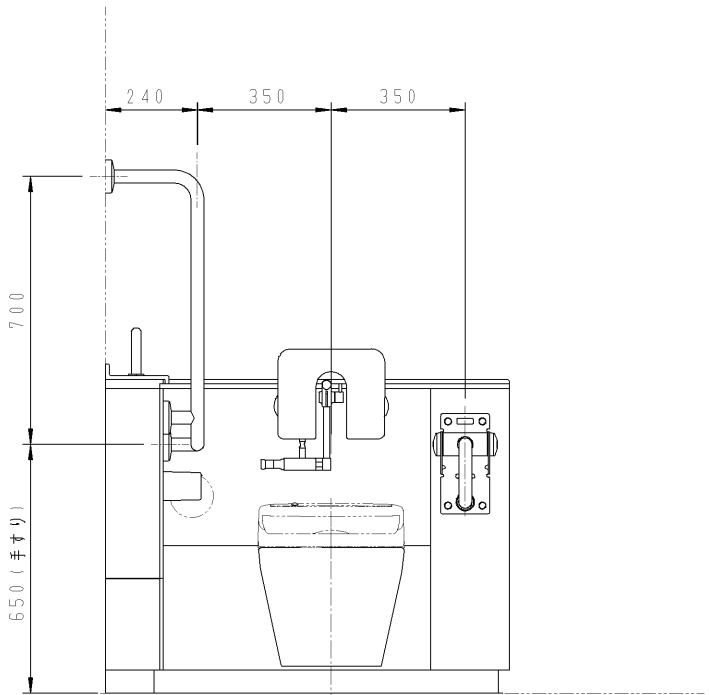


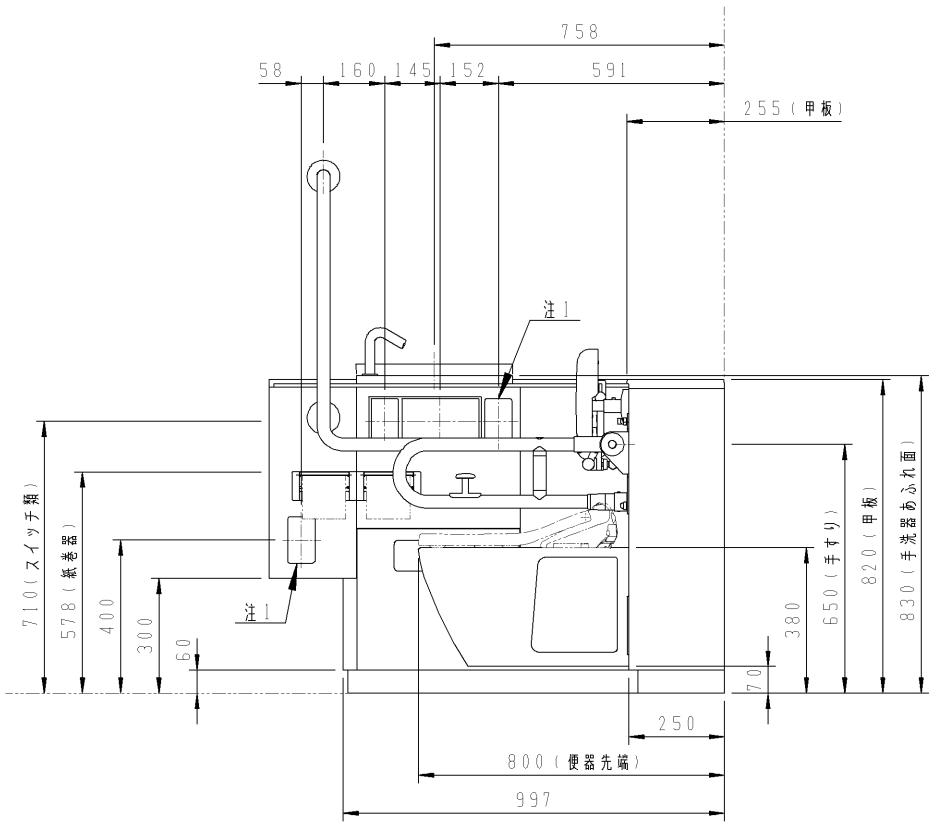

注1：呼出しボタン（別途手配）が設置できます。（ふさぎプレート付き）

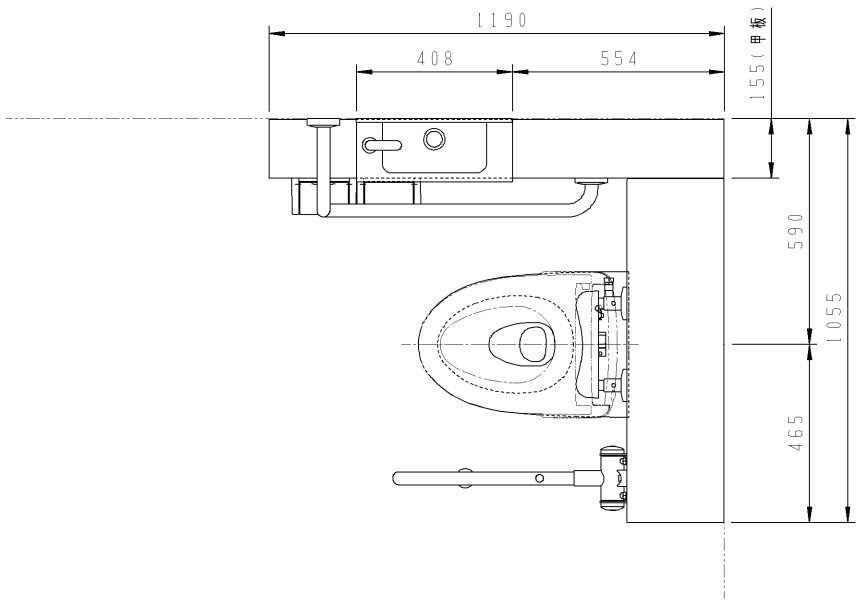

※：商品（図面）は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

TOTO			単位 mm	名称
製図 片山	検図 杉原	日付 21-11-21	尺度 1:20	コンパクト・バリアフリースイレバック 車いす・オストメイト配慮セット
備考 この図面は複数のセット品番に対応しています。				品番 UADAK02L*A2B**2*A
				図番

■品番体系

品番例：U A D A K 2 1 R 1 A 1 A D D 1 W A				
①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫				
① 大便器	K：壁掛け			
	Z：床置き			
② 空間プラン	側板あり	側板なし	大便器のみ	汚物流しあり
	0	－	●	－
	1(開口1700未満)	A(開口1700未満)	－	●
	2(開口1700以上)	－	－	●
③ 洗面器	1：あり			
	2：なし			
④ 勝手	R：右勝手			
	L：左勝手			
⑤ 使用水質	1：水道水			
	2：再生水			
⑥ 手洗器 チャーム ボックス			手洗器	チャームボックス
	A		あり	あり
	B		なし	あり
	C		あり	なし
	D		なし	なし
⑦ 水石けん 入れ	1：あり			
	2：なし			
⑧ 背もたれ	A：背もたれ（ソフトタイプ）			
	B：パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ（ソフトタイプ）			
⑨ 汚物流し用 電気温水器	D：あり			
	S：あり（おまかせ節電機能付き）			
	N：なし（サーモスタット仕様）			
⑩ 洗面器 電気温水器	D：あり			
	N：なし			
⑪ 停電用 洗浄レバー	1：あり			
	2：なし			
⑫ 手すりカラー	W：ホワイト			
	B：ディープブルー			

■カラー表

器具（カラー）	
陶器（ホワイト）	手洗器・洗面器（ホワイト）
洗浄ボタン プレート（シルバー）	前板（ビューロウォームホワイト）
固定式背もたれ（ホワイト）	甲板（プリムウォームホワイト）
パウチ・しびん洗浄水栓付背もたれ（スマイルベージュ）	側板（ホワイト）
紙巻器（シルバー）	

■電源と定格消費電力

器具	電源	定格消費電力
汚物流し部電気温水器	AC100V 50/60Hz	600W
汚物流し部リモコン便器洗浄ユニット		常時1W/駆動時30W
手洗器部/洗面器部水栓		常時0.4W/駆動時0.6W
洗面器部電気温水器		505W

■器具仕様表と数量

ユニット	器具	仕様	数量
大便器部	壁掛大便器	壁掛壁排水大便器 トルネード洗浄 便器標準洗浄水量4.8L	1 ※1
	床置大便器	床置床排水大便器 トルネード洗浄 便器標準洗浄水量4.8L	1 ※1
	ロータンク	防露タンク：樹脂製 一般地用 給水管径15A	1
	洗浄ボタン	タッチスイッチ式	1
	固定式背もたれ	ソフトタイプ 発泡ウレタン製	1 ※1
	パウチ・しびん洗浄 水栓付背もたれ	ソフトタイプ 発泡ウレタン製	1 ※1
	腰掛便器用可動式手すり	はね上げタイプ ロック付 樹脂被覆タイプ	1
	排水管継手	VP または VU75用	1
汚物 流し部	汚物流し	壁掛壁排水汚物流し 標準洗浄水量4.8L	1
	ロータンク	防露タンク：樹脂製 一般地用 給水管径15A	1
	洗浄ボタン	タッチスイッチ式	1
	リモコン便器洗浄ユニット	ABS樹脂製	1
	水栓	シングルレバープルアウト水栓	1
	紙巻器	ワンハンドカット機能付 ワンタッチ機能付	1
	電気温水器 ※2	先止め式 容量：約3L 出湯温度約36℃ 目安温度：約33～38℃ （給水温度15℃の時） REWF03型	1 ※1
	水石けん入れ	横形水石けん入れ 容量：0.25L	1 ※1
	鏡	ステンレス（鏡面仕上げ） サイズ：180×190	1 ※1
	排水管継手	スリッピン式 VP または VU75用	1
操作系部	手洗器	人工大理石製（不飽和ポリエステル系樹脂）	1 ※1
	自動水栓	「アクアオート」	1 ※1
	腰掛便器用手すり	固定式L形 樹脂被覆タイプ	1
	紙巻器	ワンハンドカット機能付 ワンタッチ機能付	2
	チャームボックス	ライニング埋め込み 容量6L （中箱：ポリプロピレン樹脂 色：グレー）	1 ※1
洗面器部	洗面器	人工大理石製（不飽和ポリエステル系樹脂）	1 ※1
	自動水栓	「アクアオート」	1 ※1
	電気温水器 ※3	元止め式 容量：約1L 出湯温度約38℃ 温度範囲約27～42℃ RE01型	1 ※1
	水石けん入れ	立形水石けん入れ 容量：0.25L	1 ※1
ライニ ング	前板	塩ビ鋼板	一式
	甲板	人工大理石（アクリル系樹脂）	一式
	幅木	ステンレス（ヘアライン仕上げ）	一式
	設置フレーム	溶融亜鉛めっき鋼板	一式
	側板	MDF製 取付金具同梱	一式

※非常用呼び出しボタンのための開口（W58×H96）があります。
ふさぎプレート付。コンセントボックス付（JIS C8435 1個用相当品）。




※1 各器具は品番を選択した場合に該当します。

※2 出湯温度ダイヤルで出湯温度を調整できます。

※3 タンク内の水温が約28℃以下の場合に、自動的にヒーター電源が入る仕様です。給水温度やタンク内の水温が高い場合は電源が入りません。

■使用条件

器具	使用水質	最低必要水圧（流動時）	最高水圧（静止時）
大便器部/汚物流し部 ロータンク	再生水 水道水	0.05MPa	0.75MPa
汚物流し部電気温水器	水道水	0.05MPa	0.75MPa
洗面器部電気温水器	水道水	0.05MPa	0.75MPa
洗面器部/手洗器部水栓	水道水	0.05MPa	0.75MPa

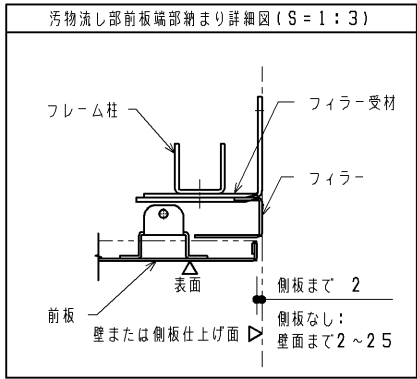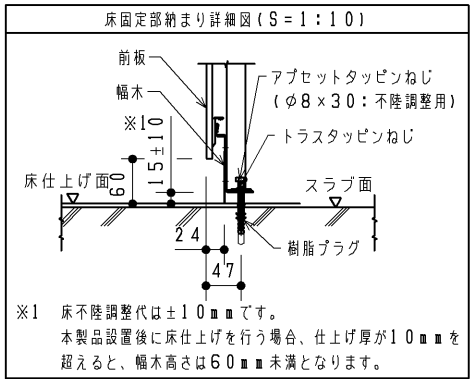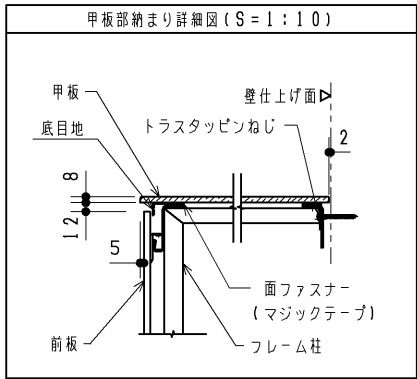

■現場手配部材

※下記部材は製品に含まれておりません。別途現場にてご用意ください。

- ・ウォシュレット
- ・洗面器用鏡
- ・配管部材
- ・コンセント部材
- ・非常用呼び出しボタン（2個）

■工期事前確認

・本商品は器具点数が多いため、施工にあたっては十分な工期を確保して頂き、
施工説明書を確認し施工計画を立案してください。

■使用上のご注意

- ・ライニングに水がかからないようにしてください。
（ライニング内には、電気部品が入っており、火災や感電・故障の原因になります。
また、前板やフレームなどの腐食につながります。）
- ・ウォシュレット、ウォシュレットリモコン、洗浄ボタンには水をかけないでください。
（火災や感電・故障の原因となります。）
- ・手すり、背もたれ、紙巻器には水をかけないでください。
（可動手すりの場合は作動不良につながります。また、部材や下地が腐食することで商品が脱落し、
けがや重大事故につながる恐れがあります。）

TOTO		第三角法	単位 mm	名称	コンパクト・バリアフリースイレパック 車いす・オストメイト配慮セット
製図 松村	検図 占部 鈴木 高塩	日付 21.06.29	尺度 -	品番	UADA*****A
備考				図番	S-UADA-A

事前施工情報（壁・床固定）

※器具心の寸法は「外観図」を参照ください。
※壁固定位置には補強が必要となります。下記の注意をご参照ください。


操作系部

※洗面器なしの場合は、洗面器部補強は不要です

大便器部

汚物流し部・幼児用小便器部

ベビーチェア・ボード部

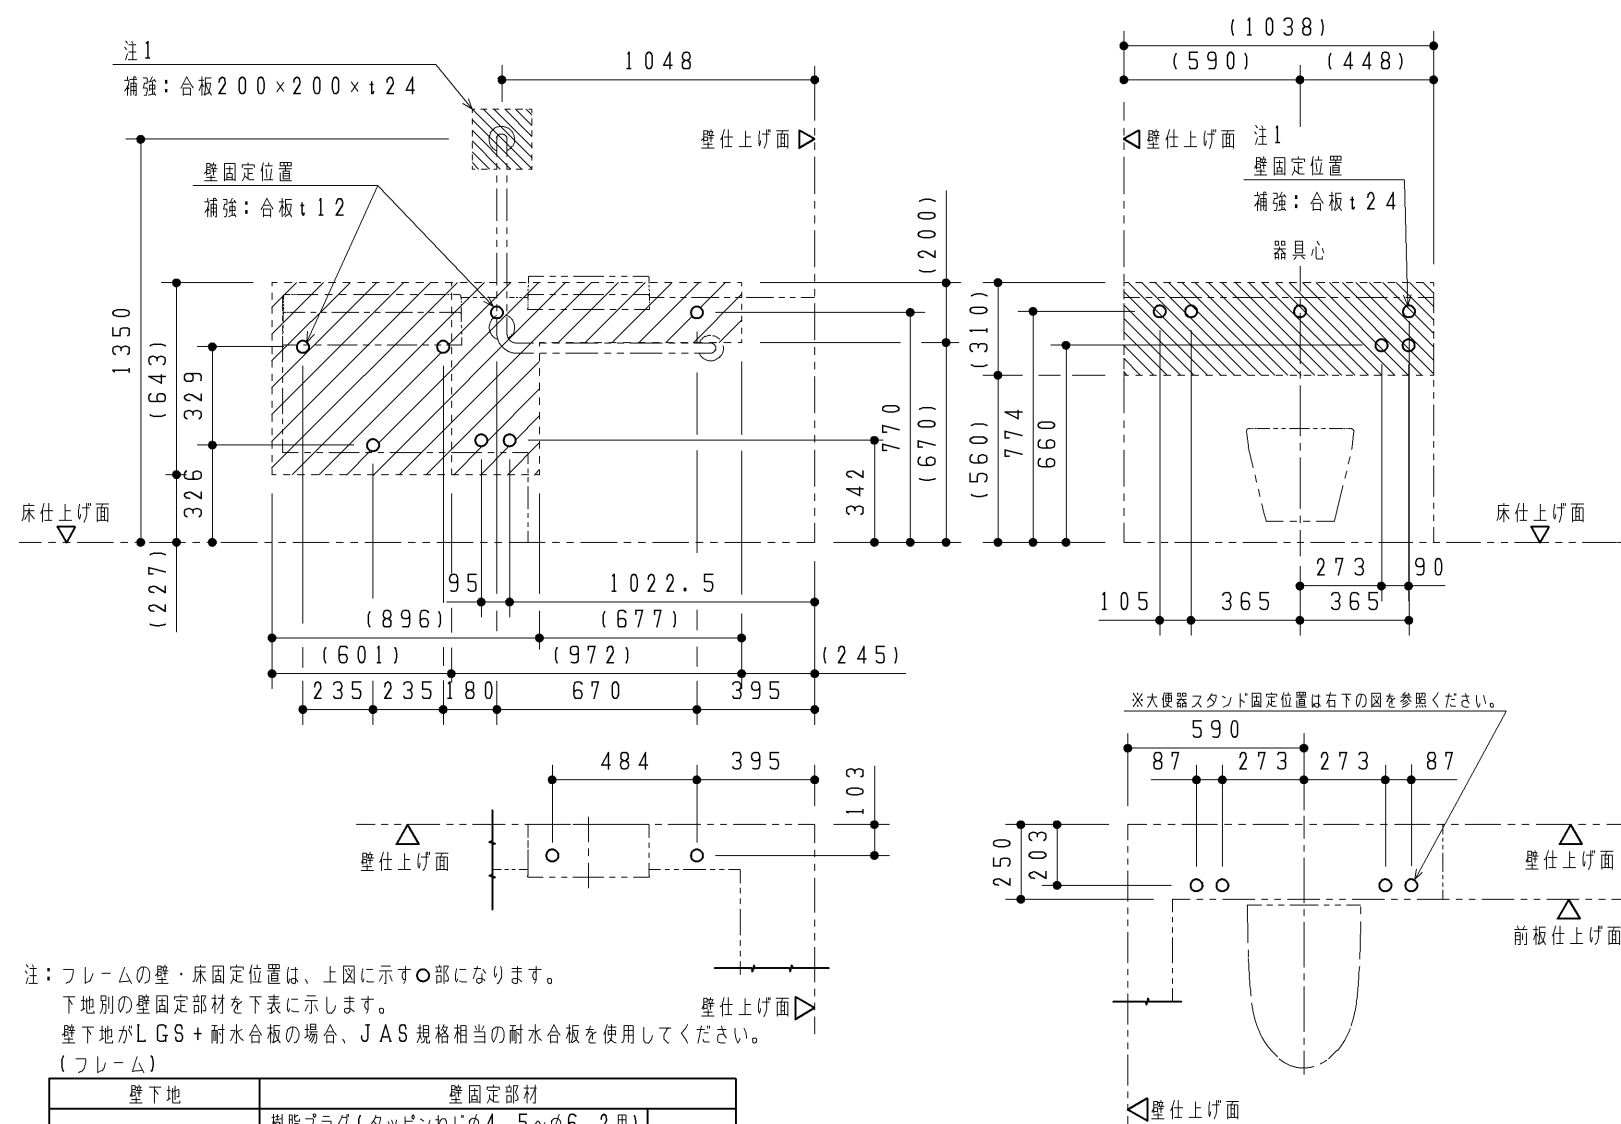

注：フレームの壁・床固定位置は、上図に示す○部になります。
下地別の壁固定部材を表下に示します。
壁下地がLGS+耐水合板の場合、JAS規格相当の耐水合板を使用してください。
（フレーム）

壁下地	壁固定部材	
コンクリート	樹脂プラグ（タッピンねじφ4.5～φ6.2用） 下穴φ8、深さ：55	同梱
LGS+耐水合板	トラスタッピンねじ φ5×50	同梱

（L型手すり：上部固定4点）

壁下地	壁固定部材	
コンクリート （仕上厚10mm以内）	アンカーボルトM6×85 下穴φ6、深さ：85	同梱
LGS+耐水合板	コーチねじ φ6×70	同梱


（フレーム）

床下地	床固定部材	
コンクリート （仕上厚10mm以内）	樹脂プラグφ4.5～φ6.2用 下穴φ8、深さ：55	同梱



注：（◎：大便器スタンド床固定位置）

床下地	床固定部材	
・床コンクリート仕様 圧縮強度20.6MPa以上 鉄筋のかぶり厚50mm以上 養生期間28日以上 （アンカー施工時） ・仕上厚60mm以内	M12アンカーボルト 下穴φ12.7、深さ：50mm以上	同梱

注：壁下地がLGSの場合、フレームが強固に固定できるよう
あらかじめ壁に下記の補強をご用意ください。
（斜線部は必要最小限の貼り付け目安を示しています。）
＜壁がLGS（H＝4mm以下）の場合の補強方法＞

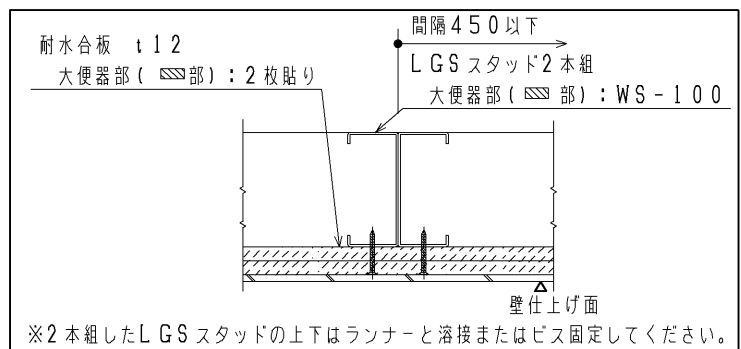


※2本組したLGSスタッドの上下はランナーと溶接またはビス固定してください。
注1：壁下地がLGSの場合、耐水合板t12を2枚
またはt24を1枚貼りしてください。

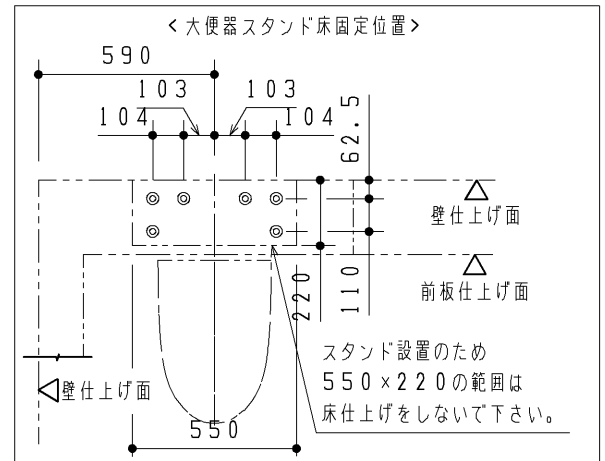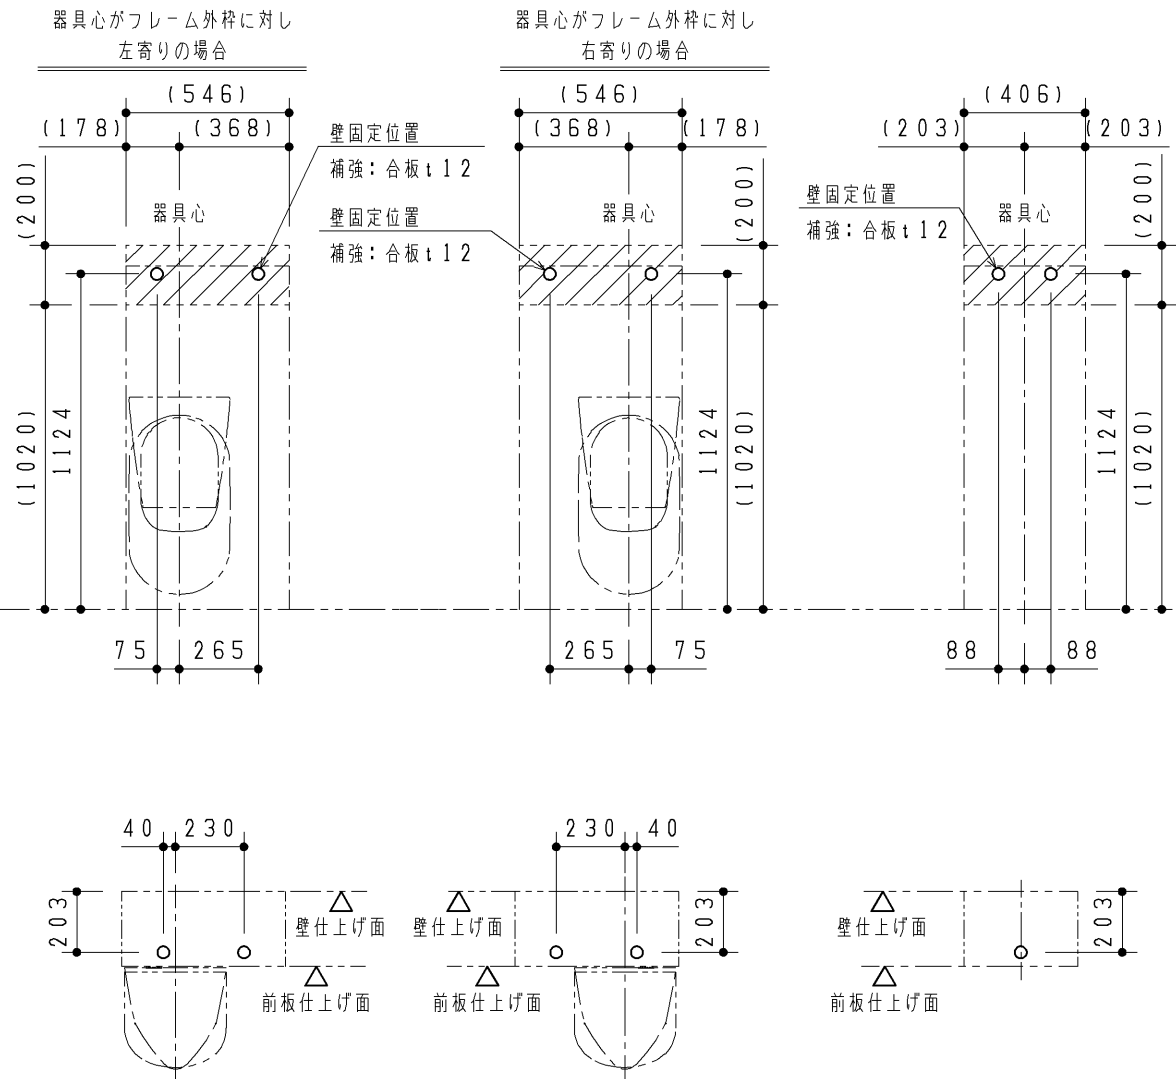

TOTO			第三角法	単位 mm	名称 コンパクト・バリアフリースイレパック 事前施工情報 （壁掛け大便器ノ左勝手）
製図 占部	検図 鈴木高垣	日付 21.06.29	尺度 1:25	品番 UAD*K*L*****A	
備考				図番 K-UAD=K=LA	

事前施工情報（電気工事）

大便器部

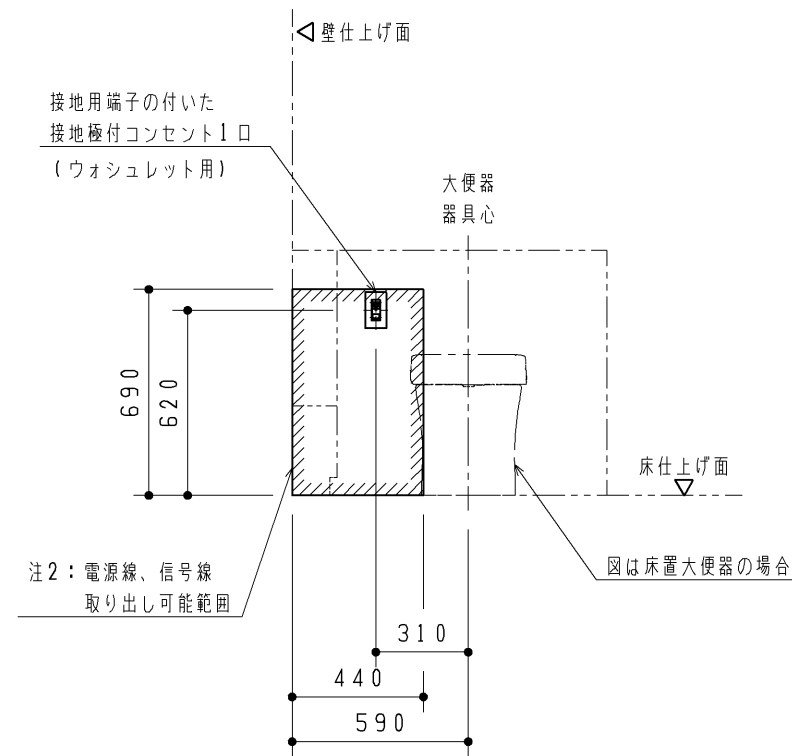


- 注：各製品の消費電力を確認の上、電気工事を行ってください。部材は現場手配となります。
- 注：内蔵器具・フレームと干渉するため、必ず埋込コンセントを準備してください。（露出コンセントは設置不可）
- 注：ベビーチェア・ボード部、幼児用小便器部があるプランの場合、
ベビーチェア・ボード部、幼児用小便器部にはコンセント不要のため図示していません。

- 注1：電気温水器なしの場合は、二極コンセント1口になります。
- 注2：  は呼出しボタン用電源線の取り出し可能範囲を示します。
- 注3：洗面器、手洗器ありの場合を図示しています。
洗面器、手洗器なしを選択した場合はコンセントは不要です。
- 注4：手洗器なしを選択した場合でも、洗面器部のコンセント位置は手洗器ありの場合と同じです。



器具種類	電源	定格消費電力	備考
ウォシュレット（アプリコット）	AC100V 50/60Hz	1260W	電源コードの長さ：1.0m
ウォシュレット（PS）		409W	
洗面器用電気温水器	AC100V 50/60Hz	505W	電源コードの長さ：1.0m、アース線の長さ：1.0m
手洗器用自動水栓	AC100V 50/60Hz	常時0.4W 作動時0.6W	電源コードの長さ：0.75m
洗面器用自動水栓	AC100V 50/60Hz	常時0.4W 作動時0.6W	電源コードの長さ：0.75m

操作系部・洗面器部（注3）

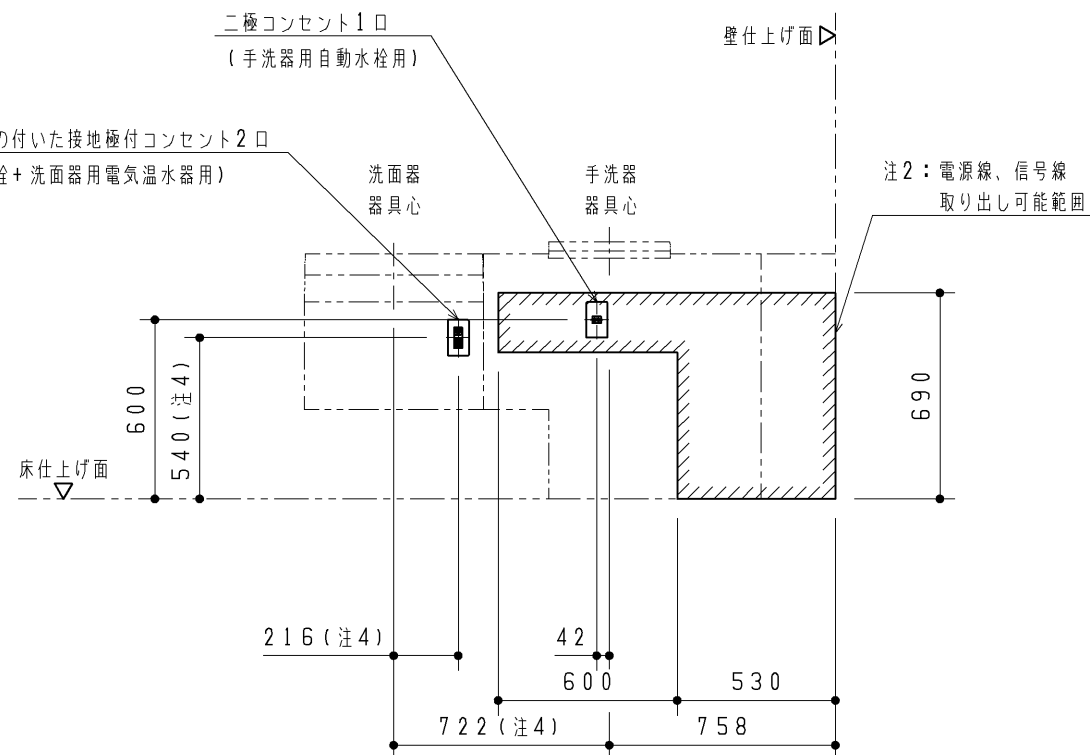

製図 占部		検図 鈴木 高塩	日付 21.06.29	単位 mm 尺度 1:25	名称 コンパクト・バリアフリースイレパック 事前施工情報 (左勝手/汚物流しなし)
備考					品番 UAD****L****N***A 図番 E-UAD===L===A

事前施工情報（配管立ち上げ位置）

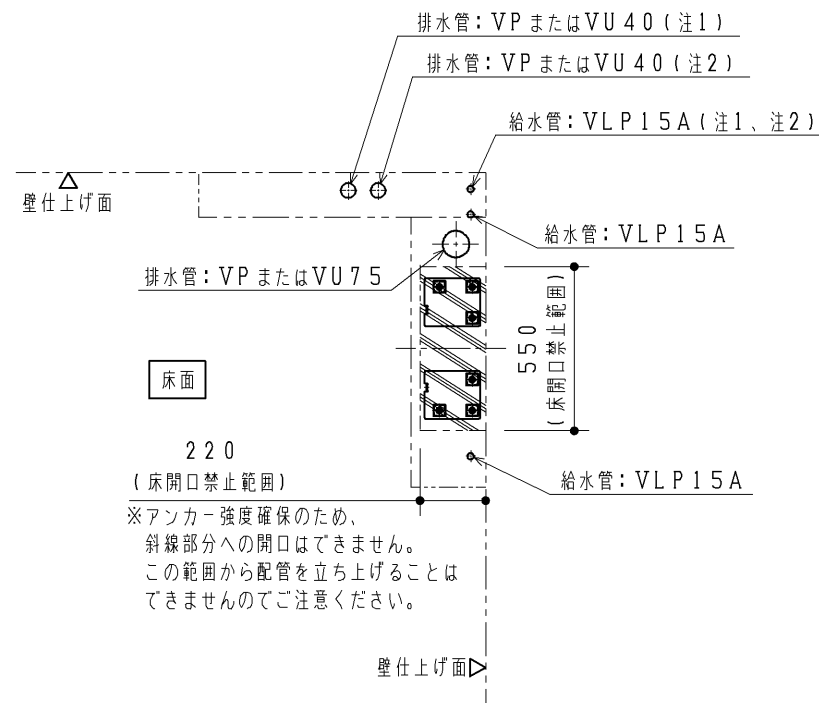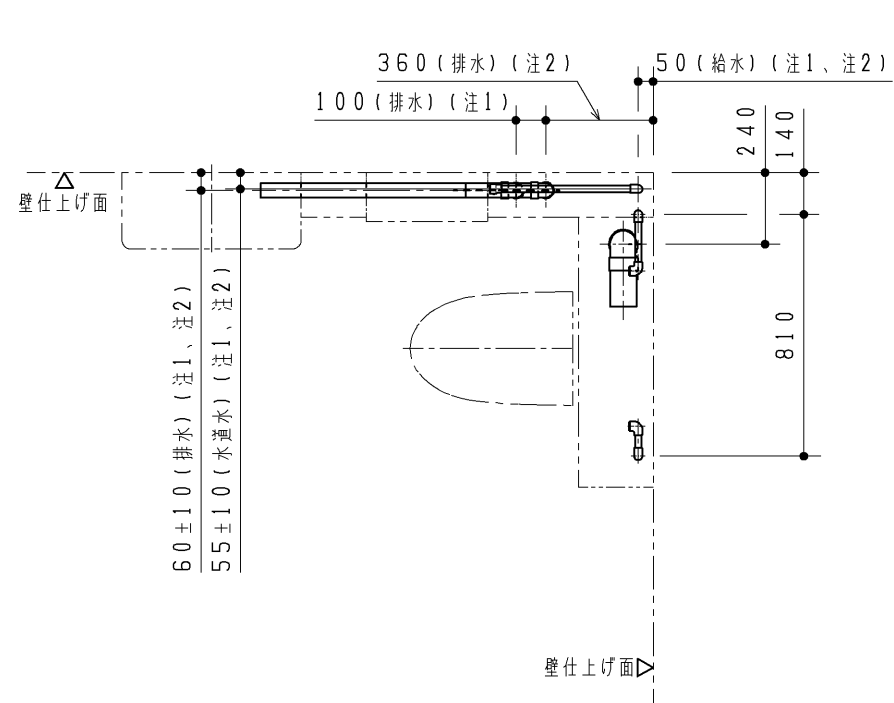

注：給水は図に示す位置に末端R c 1 / 2 で準備してください

洗面器	手洗器	R c 1 / 2
あり	あり	4ヶ所
あり	-	3ヶ所
-	あり	3ヶ所
-	-	2ヶ所

注: VP75またはVU75排水管は順勾配1/100を、
VP40またはVU40排水管は順勾配1/50を確実に確保してください。
ライニング内に通気管を通すことができませんので、排水はそれぞれ各箇抜きにて
準備してください。

注：末端は必ず異種金属接続用継手を使用してください。

注：配管は躯体壁などに確実に固定してください。

注：給水最低必要水压0.05MPa（流動時）、最高水压0.75MPa（静止時）

注：左図と異なる位置から配管を立ち上げる場合は、「配管取り出し可能範囲」を参考にしてください。

また、寸法詳細及び配管の取り回しに関しては、「フレーム詳細図」を参照の上、内蔵器具、フレームと干渉しないよう注意してください。

注：ベビーチェア・ボード部があるプランの場合、
ベビーチェア・ボード部には配管立ち上げ不要のため図示していません。

＜必ずご確認ください＞


注1：洗面器ありを選択した場合のみ。

手洗器の有無によらず、洗面器の設置位置、給排水立上げ位置は同じです。


注2：手洗器ありを選択した場合のみ。

注3：配管の設置は壁掛大便器取付スタンド設置後に行ってください。

(床固定のアンカーボルトの先行打設が必要なため)

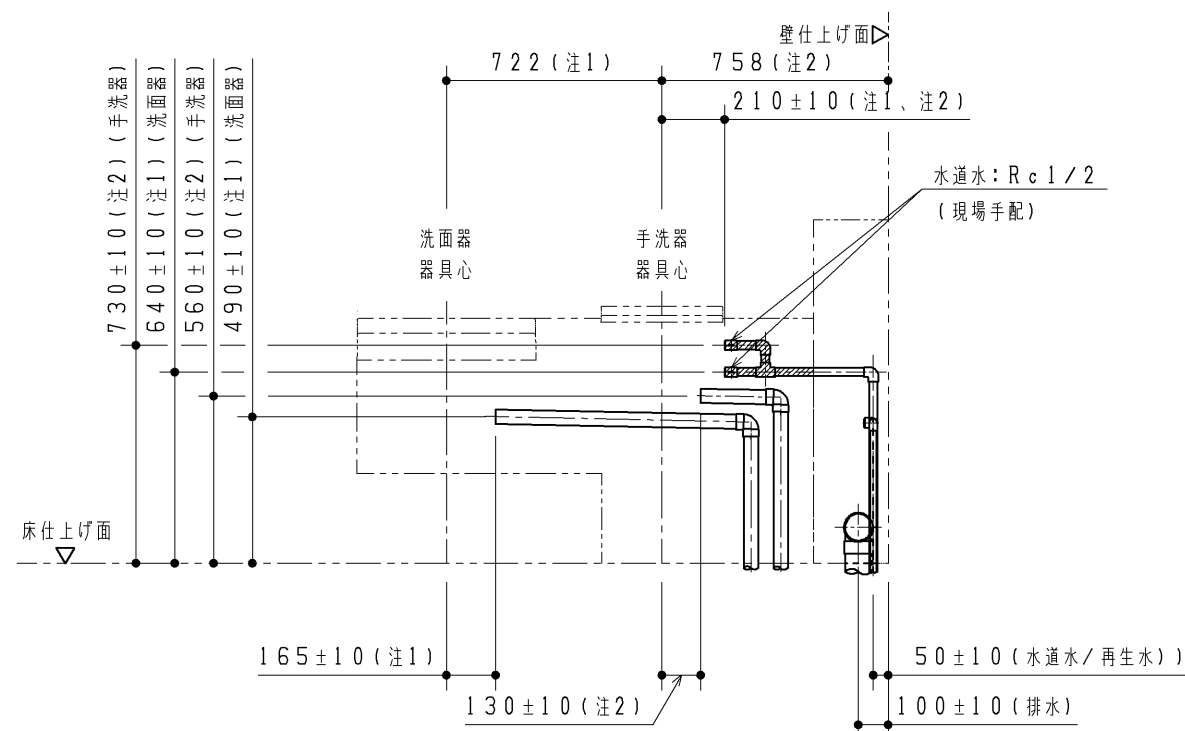



 斜線部はパイプホルダー等の設置不可

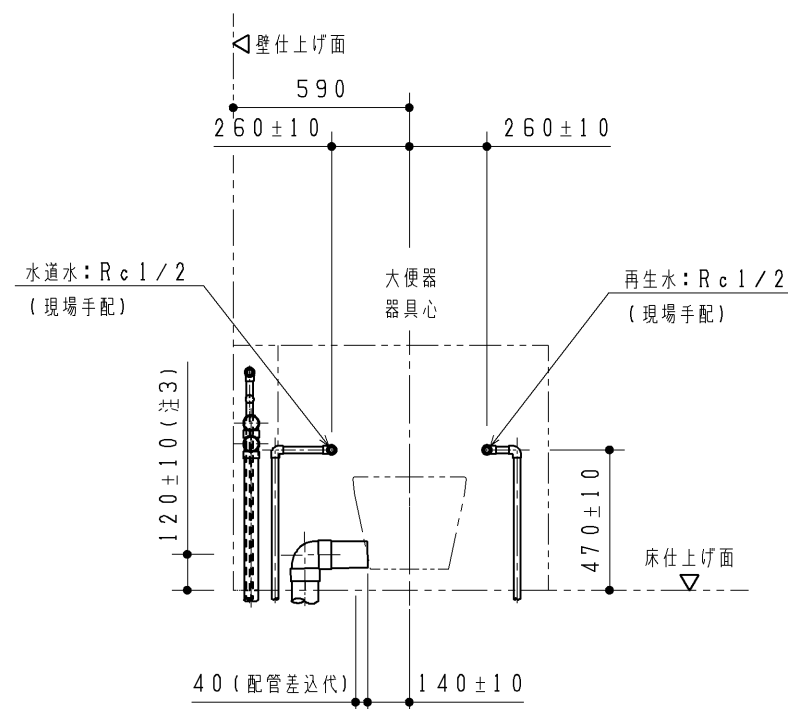

TOTO		第 三 角 法	単位 mm	名称 コンパクト・パリアフリーストレパック 事前施工情報 (左勝手ノ壁掛けノ汚物流しなしノ再生水)
製図 高塩	検図 島古 野 荘	日付 18.10.25	尺度 1 : 25	品番 UAD*K0/3*L2***N***A
備考				図番 H-UAD=K0_3=L2==A

フレーム詳細図

- 注1：詳細は「電気工事」をご確認ください。
- 注2：ウォシュレット分岐金具が接続されます。
- 注3：パウチびん洗浄水栓付背もたれありの場合は、分岐金具が接続されます。
- 注4：詳細位置は「配管立ち上げ位置」をご確認ください。
- ※洗面器なしの場合、洗面器部ケーシングはありません。

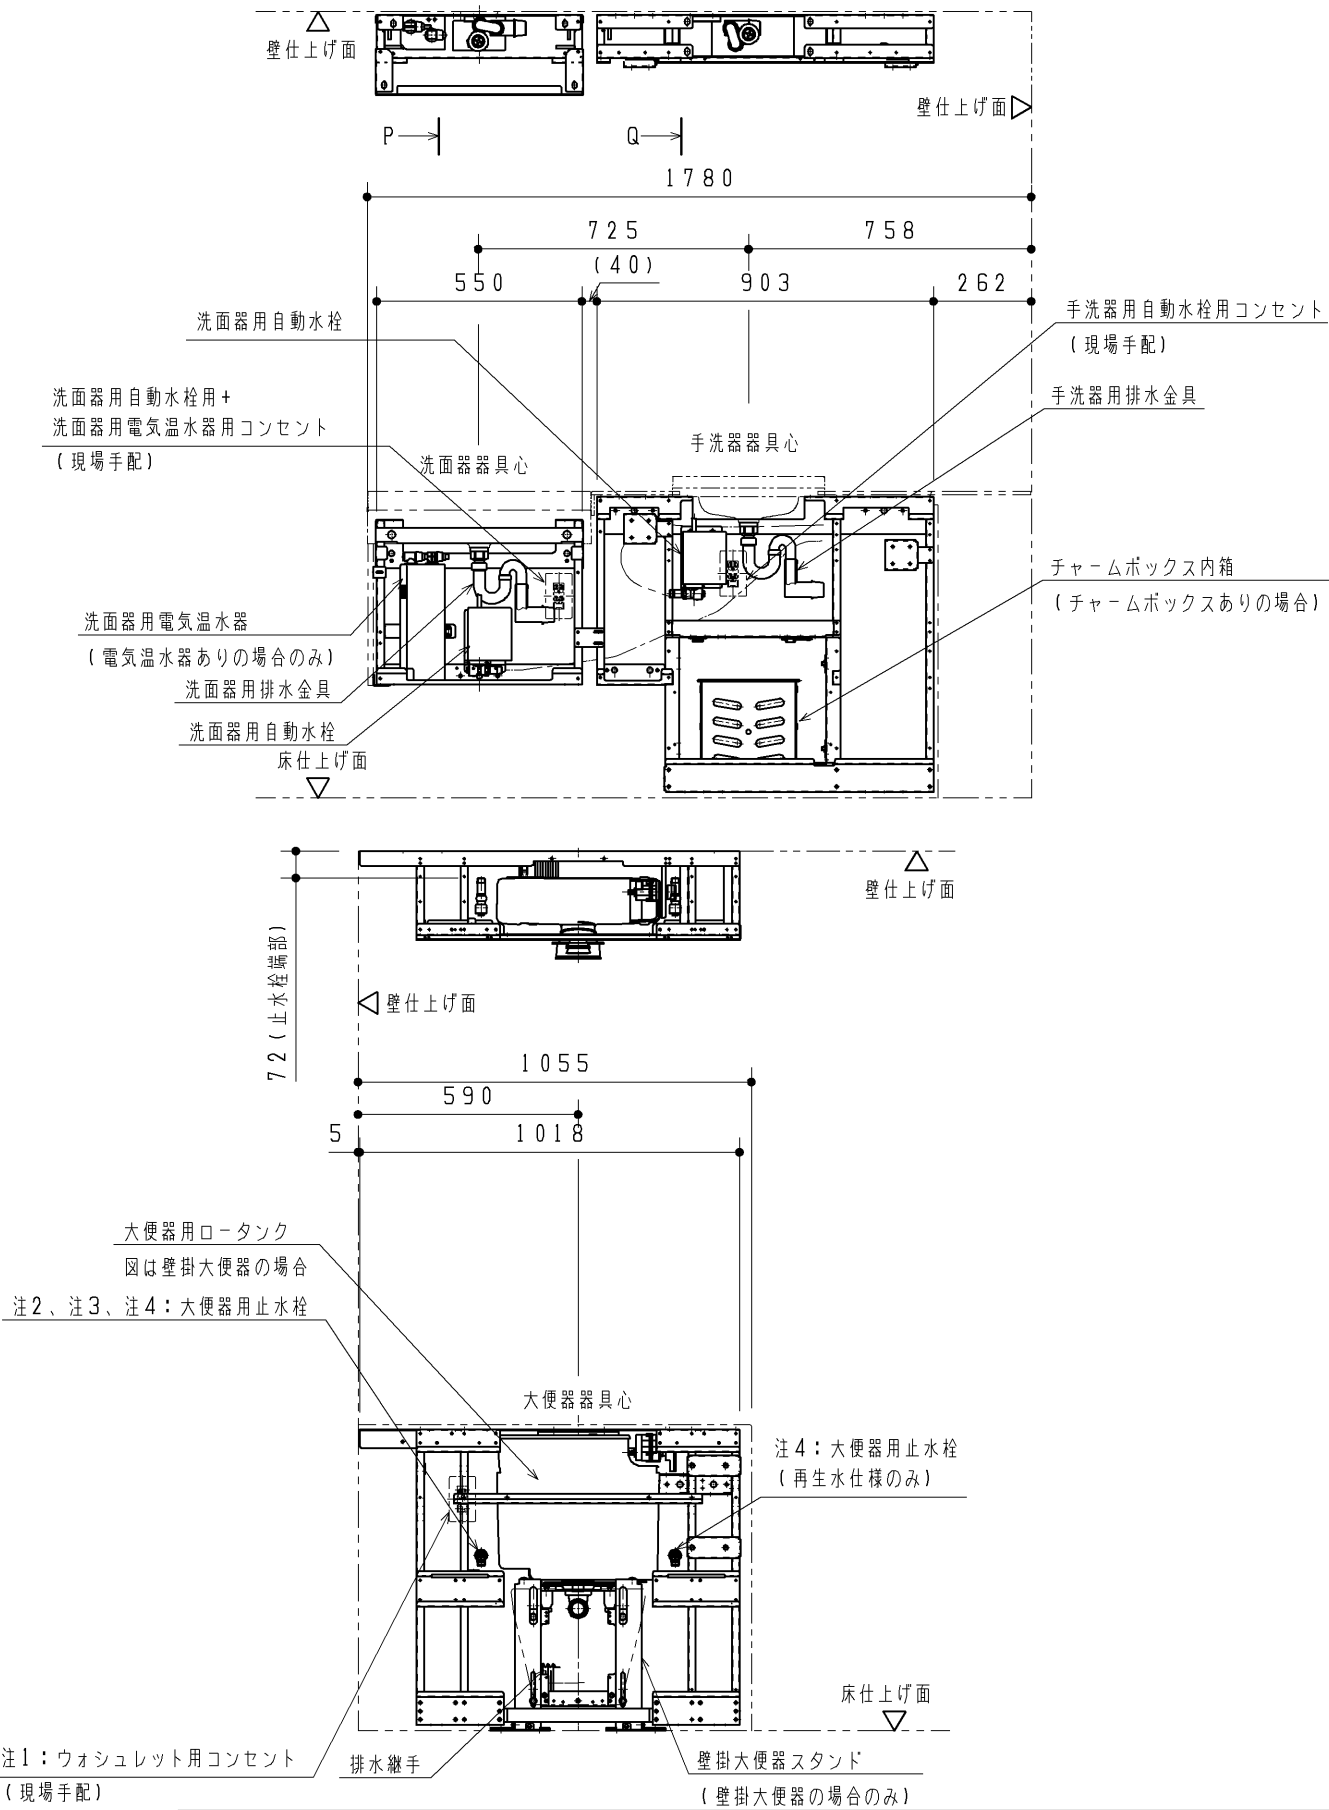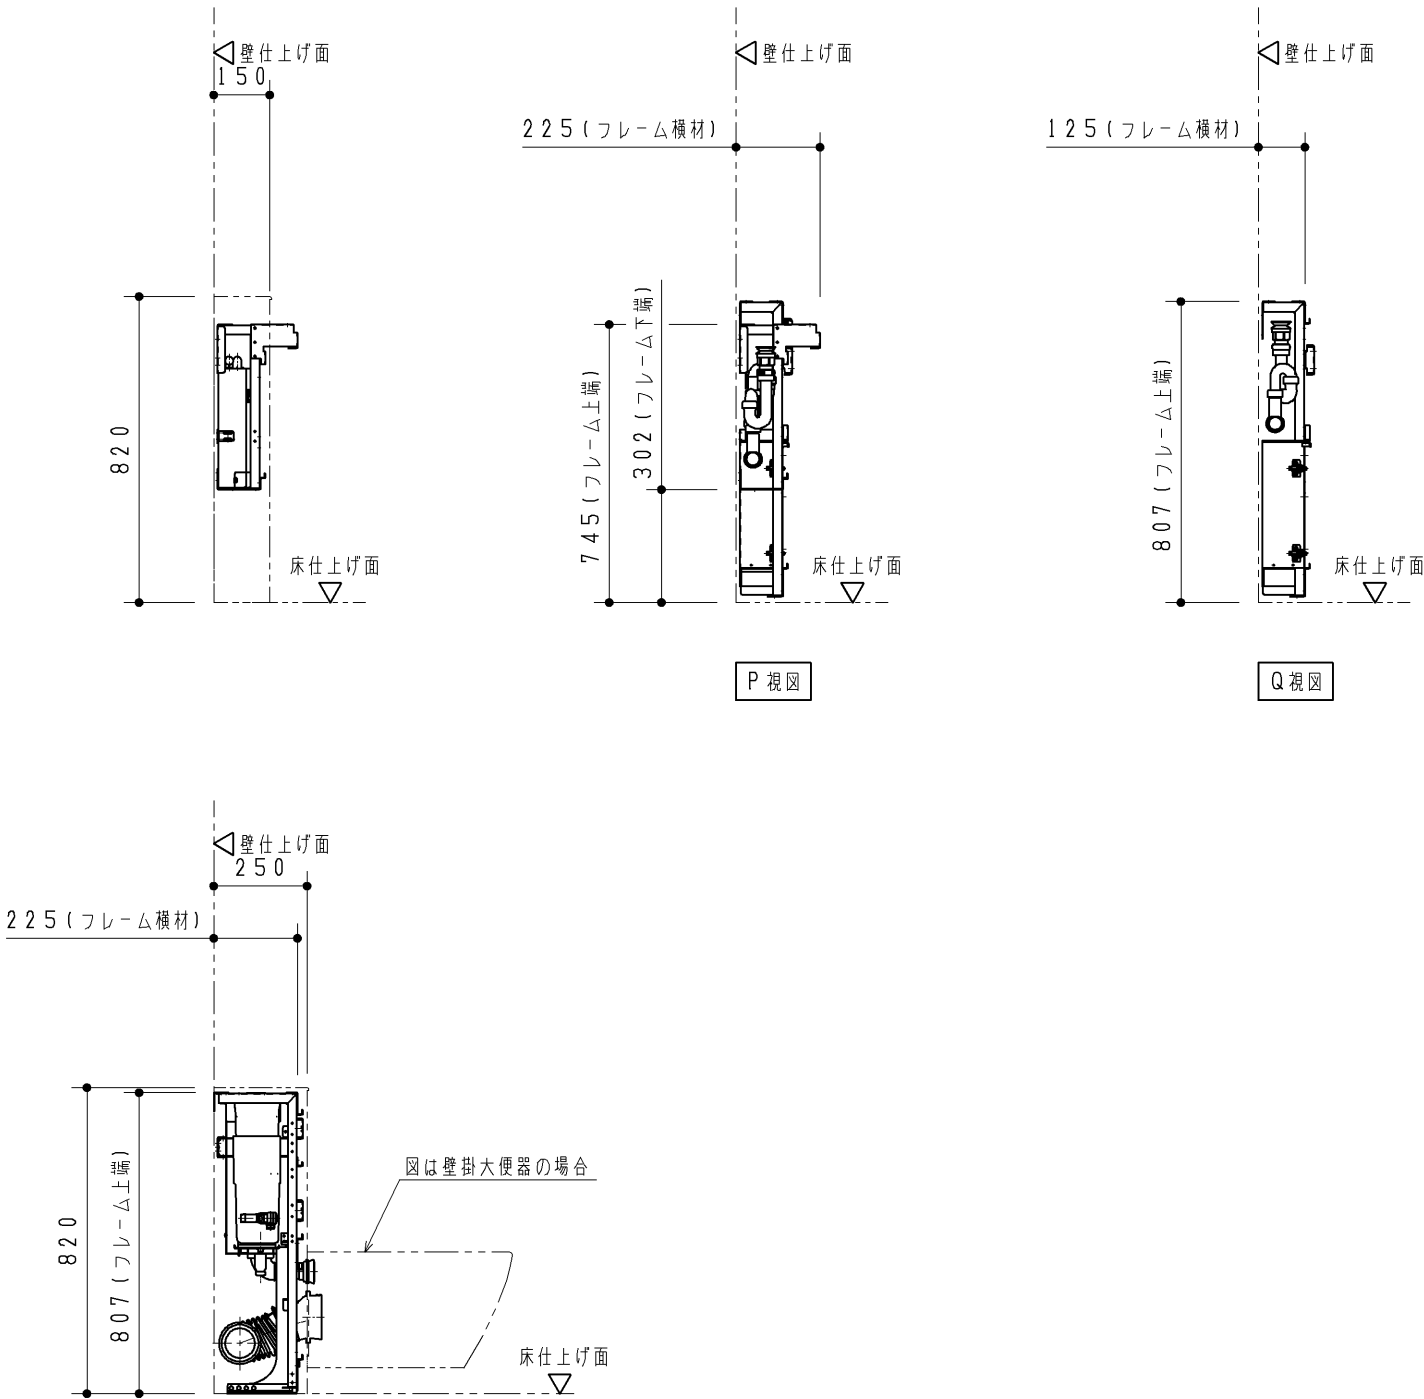

TOTO			第三角法	単位 mm	名称 コンパクト・バリアフリートイレパック フレーム詳細図 (左勝手/汚物流しなし)
製図 高塩	検図 島野古荘	日付 18.10.25	尺度 1:20	品番 UADA*0*L***N***A	図番 T-UADA=0=L==NA
備考					