

NATURAL CARE MIST

SYAWLA


[シャウラ]

クイックガイド



コンフォートウエーブシャワー(ミスト)

品番：THYC96型

※同梱の取扱説明書も必ずよくお読みのうえ、正しくお使いください。

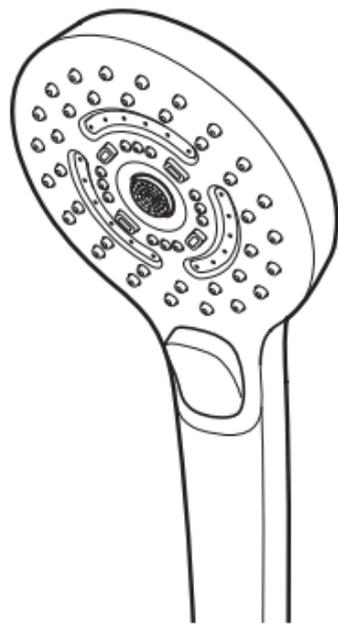

シャワーの使いかた

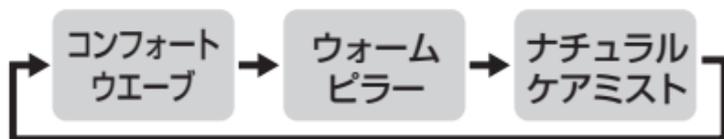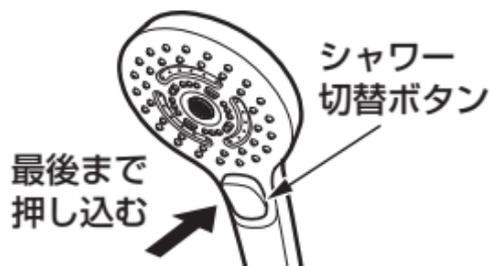

シャワー切替ボタンを押すと、コンフォートウェーブ、ウォームピラー、ナチュラルケアミストの3つに切り替えられます。



適度な刺激の浴び心地で節水もはかれます。



お湯に包まれるような感覚のシャワーです。高い温まり感を得られます。



霧状の細かな粒で肌当たりは優しく高い洗浄力を得られます。

シャワーの取付方法



シャワーヘッドはプラスチック製です。ねじをつぶさないよう十分気をつけてねじ込んでください。

アダプターなし



TOTO
KAKUDAI
SAN-EI

付属のアダプターを使用

リングあり



MYM
(W23山14)

リングなし



KVK
(M22×2)

別売りのアダプター使用




別売品

THYC36


LIXIL(INAX)
(G1/2)

シャワーの吐水角度について

角度固定式のハンガーにシャワーをかけてご利用いただく場合は、別売品の THYC74 を使うことで、適した吐水角度にすることができます。

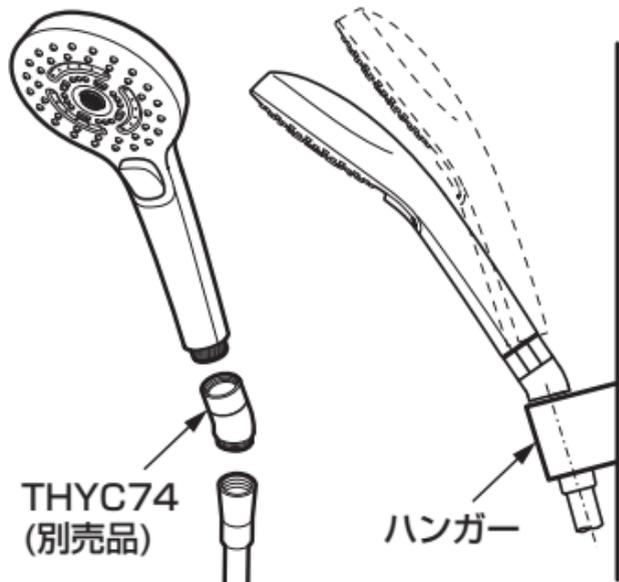

シャワーの残水について

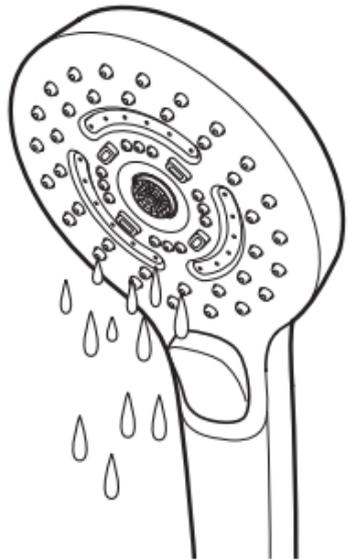

シャワーヘッドの散水板からの水垂れはシャワーヘッドの残留水が排出されるものです。故障ではありません。

【ナチュラルケアミスト】とは

ナチュラルケアミストは、霧状の細かな粒で肌当たりが優しく高い洗浄力を得られる吐水モードです。

細かい吐水は周囲の空気に触れる面積が広く冷めやすく他の吐水モードに比べて冷えやすい特徴があります。



【ナチュラルケアミスト】が冷たく感じる場合

吐水が冷たく感じる場合

●シャワーヘッドと体の距離を近づけてください。

※ナチュラルケアミスト吐水は霧状で粒が細かいので、冬の寒い時期などは周りの空気に比較的早く熱を奪われるため、他の吐水に比べて冷たく感じる場合があります。

●水栓の温度調整ハンドルにて温度を上げてください。

※ナチュラルケアミストを使用後は温度調整ハンドルをもとの位置に戻してください。

お湯が急に冷たくなったり、お湯にならない場合

●給湯機の給湯温度を下げてください。

※瞬間式給湯機の場合、給水温度の高い夏場において、吐水量を少なくして使うと給湯機が着火しない場合があります。

●他の吐水モードで流量を増やして給湯機を着火させてください。

※ナチュラルケアミスト吐水は吐水量が少ないため、給湯機が着火しない場合があります。