
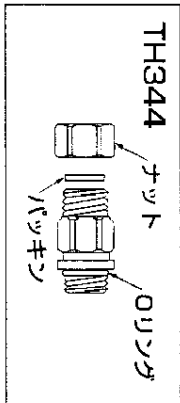






製品の機能が十分発揮されるように、この施工説明書の内容によって正しく取り付けして下さい。

このアダプターは、ウオシユレットとワツシユノリヲを接続する際にご使用いただく部品です。取り付けにあたっては、ウオシユレットの施工説明書とあわせてご覧ください。


専用アダプター

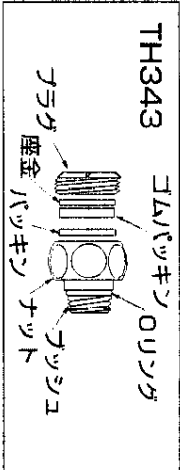

1. 止水弁を開めてください。*節水タイプは止水栓カバーを外すと止水弁があります。
2. 分岐口のふさぎふたを外してください。
3. アダプターに分岐金具（ウオシユレットに付属）を接続し、分岐金具の接続口（図示の部分）を付属のコムパッキン、座金、ワツシユでふさいでください。

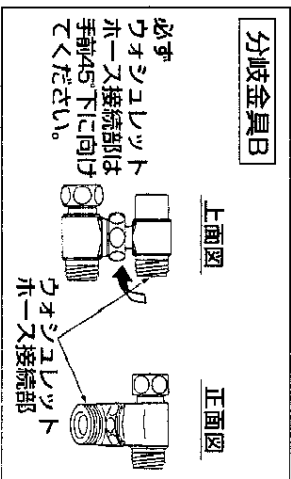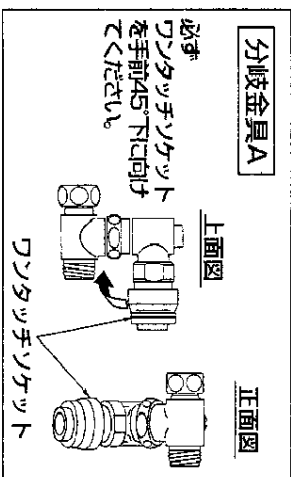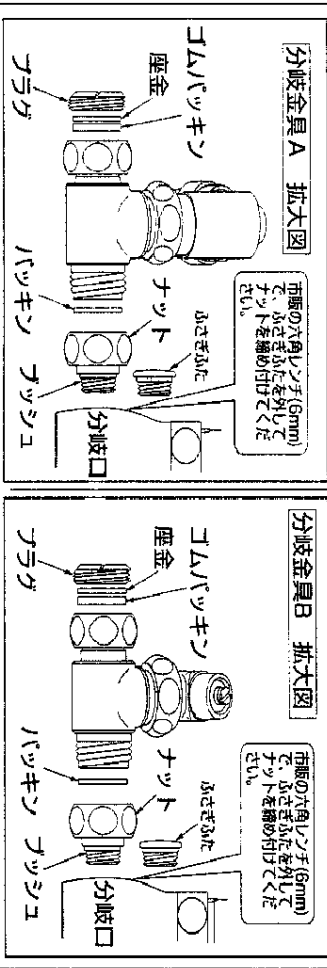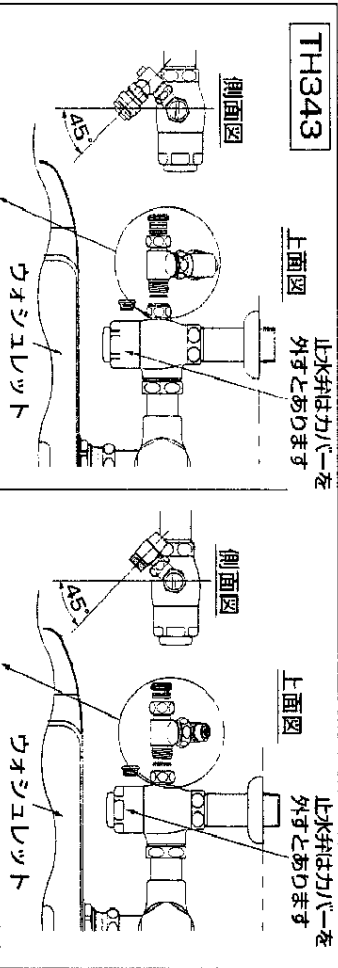


4. 分岐金具とウオシユレットを連結管（ウオシユレットに付属）で接続してください。接続要領はウオシユレットの施工説明書をご覧ください。

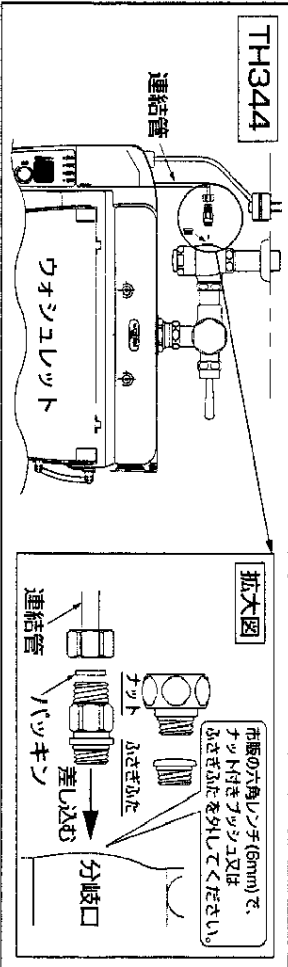

5. ウオシユレットと接続完了後、止水弁を開けてください。
*節水タイプは止水栓カバーをはめてください。
6. 施工後、接続部より、水漏れがないことを確認してください。

止水栓本体に分岐口がない場合

- *分岐口が付いた止水栓本体を購入して、取り替えてください。
- *元バルブを開めて、接続管より止水栓本体を外して、分岐口の付いた止水栓本体と取り替えてください。
- *ウオシユレットとの接続は左記3項を参照ください。

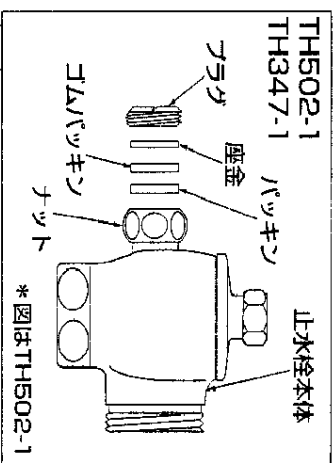

注：ウオシユレット用分岐金具の取り付けのときに、ゆるむおそれがありますのでワツシユ取り付けの際は、必ず強く確実に締め込んでください。