

TOTO

水石けん供給栓タンク部 THD51型

この商品はTS130H型用取り替え商品です。これ以外の商品には取り付けできません。


商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

取り付け後は、お客様にご使用方法を十分に説明ください。


1 安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

- この説明書では商品を安全に正しく取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。


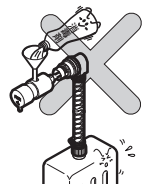
- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	してはいけない「禁止」内容です。
---	------------------

注意

消毒剤を使わない


水石けんの代わりにクレゾールなどの消毒剤は使用しないでください。器具破損や吐出状態悪化の原因となります。

禁止


2 部品の確認

次の部品があることを確認してください。




接続口
袋ナット

タンク

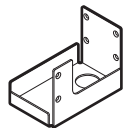


タンク取付金具



皿タッピンねじ
(φ4×30) 2本

必ずお客様にお渡しください




施工説明書

3-1 施工手順


1 タンクの取り外し

- ①供給栓本体下にある止めねじを六角棒レンチで外す。
- ②チューブが接続口先端より約100mmになるまで供給栓本体を手前に引き出す。

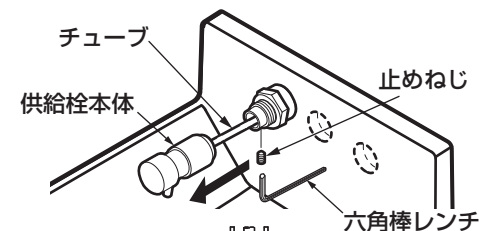


- 注意**


 - 洗面器に傷をつけないよう洗面器に厚手の布をひいてください。
 - チューブの先端が、接続口より上にきているか確認してください。

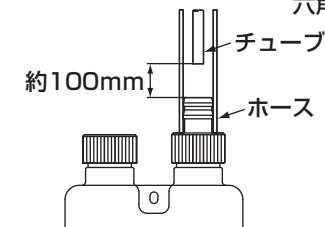


- ③タンクとタンク取付金具を固定している小ねじを外してタンクを取り外す。

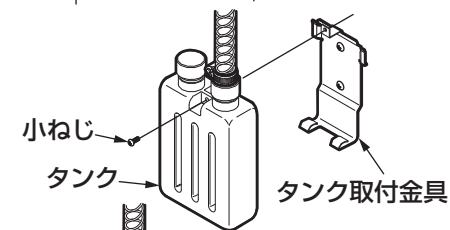

- ④接続口からタンクを取り外す。

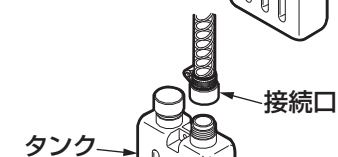

- ⑤タッピンねじを外し、タンク取付金具を壁面から取り外す。

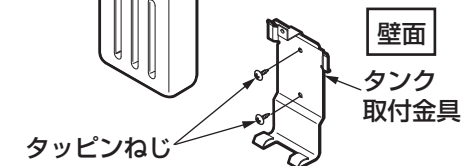


2 タンク取付金具の取り付け

付属のタッピンねじでタンク取付金具を壁面に固定する。

- 注意**


タッピンねじは状況に合わせて固定する箇所を選んでください。

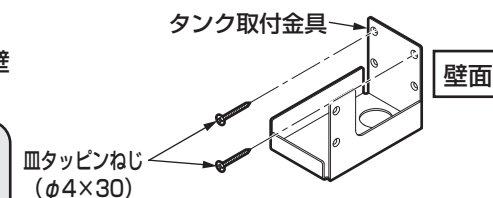


裏面へつづく

3 タンクの取り付け


- ①ホースクランプをマイナスドライバーでゆるめて上にずらす。

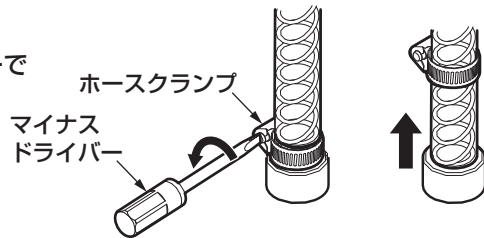

- ②チューブを傷つけないようにホース先端より20~30mm上の位置を切断する。


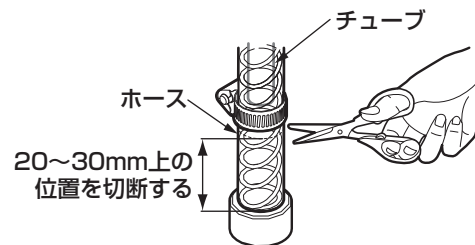


- ③供給栓本体を洗面器（またはカウンター）面まで押し込み、ホースとチューブの長さを調整する。

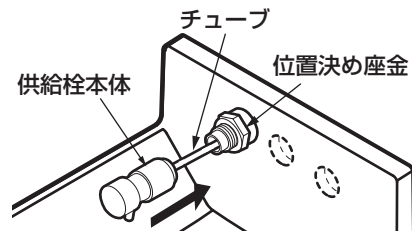

注意

- ホースを切断する場合は、チューブを傷つけないため、供給栓本体を手前に引き出してください。
- ホースは、チューブを傷つけないようにして、直角に切断してください。
- 位置決め座金に汚れがある場合は布などでふき取ってください。

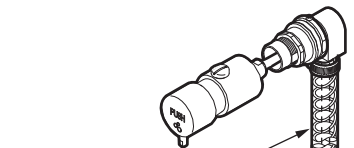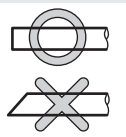


ホース
※適切な長さに切る

チューブ
※ホースより220~250mm長くする
220~250mm

- ④供給栓本体を六角棒レンチを使用して止めねじで固定する。


注意

止めねじが位置決め座金の凹部に入るように供給栓本体の向きを合わせてください。

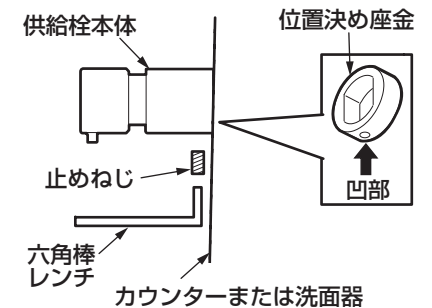


- ⑤接続口をホースに差し込む。


水石けんをホース内側または接続口のホース挿入部に塗布すると差し込みやすくなります。

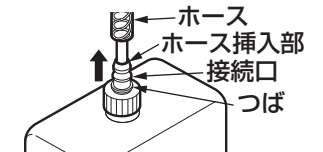

- ⑥ホースは接続口つばまで差し込む。


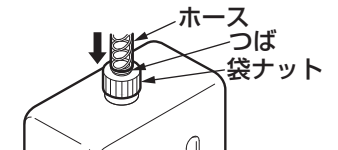


- ⑦ホースクランプを接続口つばまで差し込み、マイナスドライバーで締め付ける。

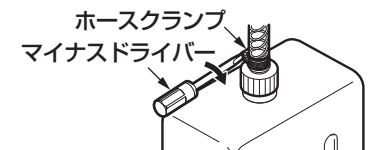

注意

- ホースをたわました状態でセットすると水石けんが入りにくくなります。
- 接続口とタンクは分解しないでください。分解した場合は、接続口を確実にタンクに差し込んでしっかり袋ナットで締め付けてください。

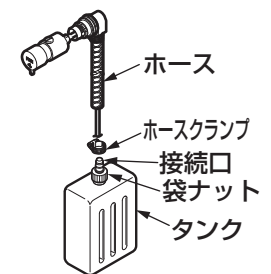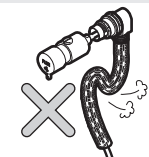

- ⑧タンクをタンク取付金具にのせる。

※取り付けが完了したあと、押ボタンを押して水石けんが出るか確認してください。

