

TOTO

取扱説明書 別紙

乳児バス用サーモスタット混合栓

TMGG40BQ型・TMHG40BQ型

■このたびは、乳児バス用サーモスタット混合栓をお求めいただきまして、誠にありがとうございます。
本商品は、同梱の取扱説明書と一部仕様が異なります。下記内容をご確認のうえ、取扱説明書をお読みください。


警告




禁止

沐浴中に高温の湯を出さない

やけどをするおそれがあります。
必ず、事前に手で適温の湯がたまっていることを確認してください。

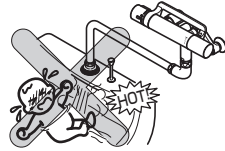


各部のなまえ

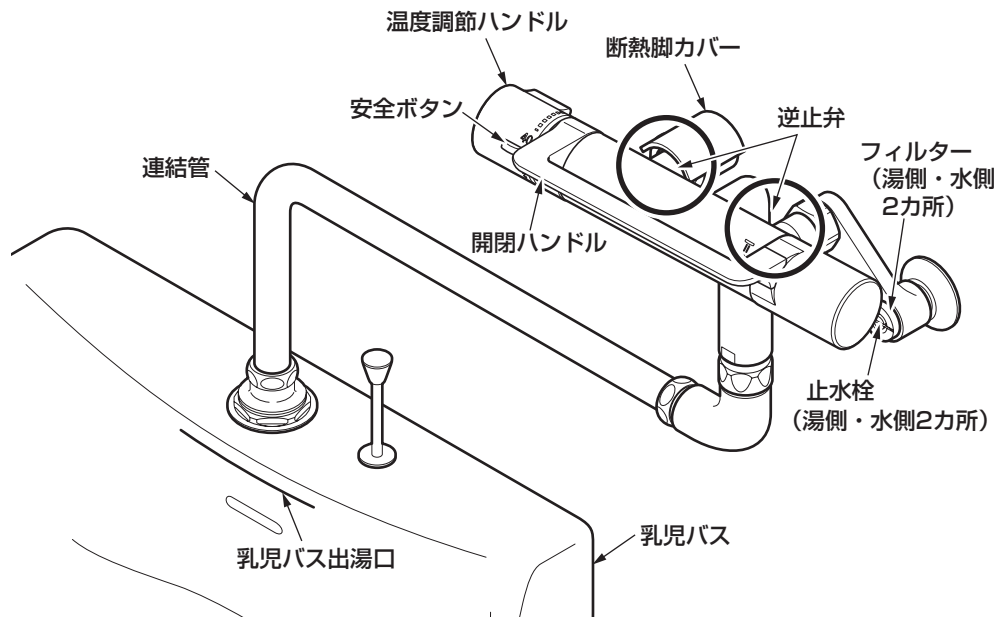

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

使いかた


水(湯)を出す

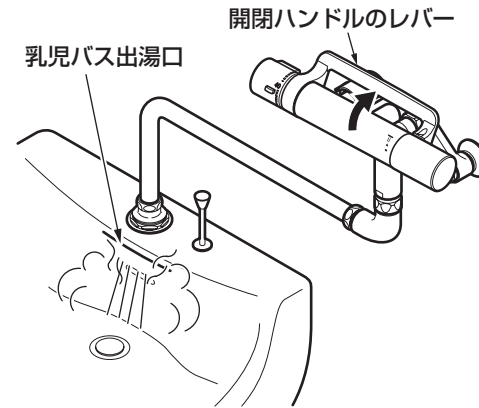

開閉ハンドルのレバーを上に回す。

水が出ます。また、上いっぱいに戻すと流量が最大になります。

水(湯)を止める

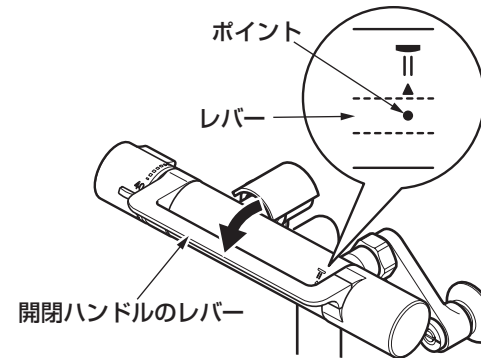

開閉ハンドルのレバーを水栓本体のポイントの位置まで戻す。

水が止まります。

注意

連結管と断熱脚カバーのすき間に、指を挟まないようにご注意ください。
また、断熱脚カバーのコーナー部にご確認ください。

