


TOTO**施工説明書****アダプター**

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。



1 安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)


取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

- この説明書では商品を安全に正しく取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性を示しています。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	⊘ は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「禁止」を示します。
	⊕ は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

2 部品の確認

アダプター

座金(金属製)
同梱部品**本製品について**

このアダプターは、弊社製の給水コンセントと、ロータックなどの給水ホースの袋ナット、または、ウォシュレット用給水ホースの袋ナットを接続する際に使用します。右図のような形状の給水ホースの場合は、アダプターを使用せず、ワンタッチソケットに直接接続します。




給水ホース

裏面につづく


ロータンクなどの給水ホースの場合

- A1** 付属の座金は使用せず袋ナット部にパッキン（給水ホースに付属）を入れ、アダプターをねじ込む。手締めにてねじ込んだあと、さらにモンキースパナなどで確実に締め付ける。
- A2** 給水コンセントのワンタッチソケットに**A1**で接続したアダプターを差し込み、引っ張って抜けないことを確認する。

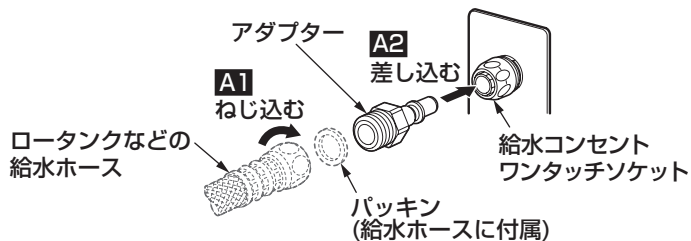


ウォシュレット用給水ホースの場合

- B1** 袋ナット部に座金（同梱部品）を入れ、アダプターをねじ込む。手締めにてねじ込んだあと、さらにモンキースパナなどで確実に締め付ける。
- B2** 給水コンセントのワンタッチソケットに**B1**で接続したアダプターを差し込み、引っ張って抜けないことを確認する。

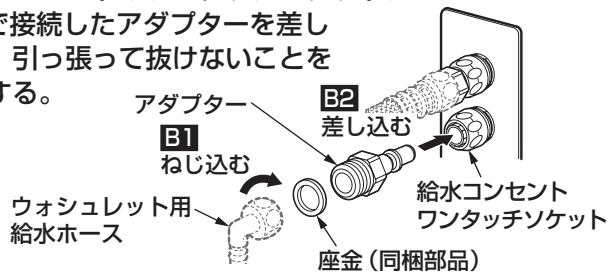

ウォシュレット用給水ホース（分岐金具付き）の場合

- C1** 付属の座金は使用せず袋ナット部にパッキン（ウォシュレットに付属）を入れ、アダプターをねじ込む。さらに反対側にふさぎナット（別売品）をねじ込む。手締めにてねじ込んだあと、さらにモンキースパナなどで確実に締め付ける。
- C2** 給水コンセントのワンタッチソケットに**C1**で接続したアダプターを差し込み、引っ張って抜けないことを確認する。

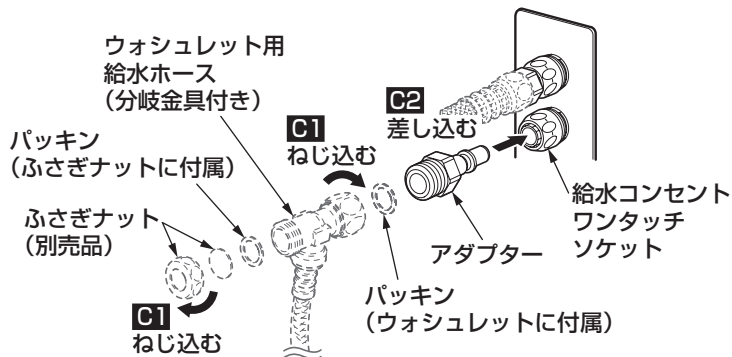

注意



禁止

パッキンと座金を間違えて取り付けない

水漏れし、家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。



必ず実行

必ず工具を使ってねじ込む

ゆるんで水漏れの原因になります。