


点線は用紙サイズです。印刷はされません。
95×95

工事店様へのお願い

！必ず確認してください

この確認を行わないと大小切り替え洗浄および自動洗浄ができない場合があります。

<人体感知センサーユニットの方向性確認>

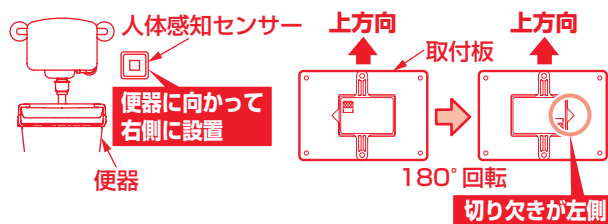

便器に向かって右側に人体感知センサーを設置する場合は、人体感知センサー背面の取付板の方向を変更してください。方向を変更しないと、人体感知ができず、大小切り替え洗浄および自動洗浄が作動しません。

※確認後は、この注意札を必ず外してください。

04D40