

アダプター (TH484・TH484-1) 取付説明書


製品の機能が十分発揮されるように、この取付説明書の内容にそって正しく取付けてください。
掲載している図はTH484を示します。

このアダプターは、ウォシュレットとフラッシュバルブ（給排水心々120mm用に限る）を接続する際にご使用いただく部品です。


取付けに当ってはウォシュレットの取付説明書とあわせてご覧ください。

取 付 方 法


1. フラッシュバルブの本体部から連結管をはずし、アダプターを取付けてください。

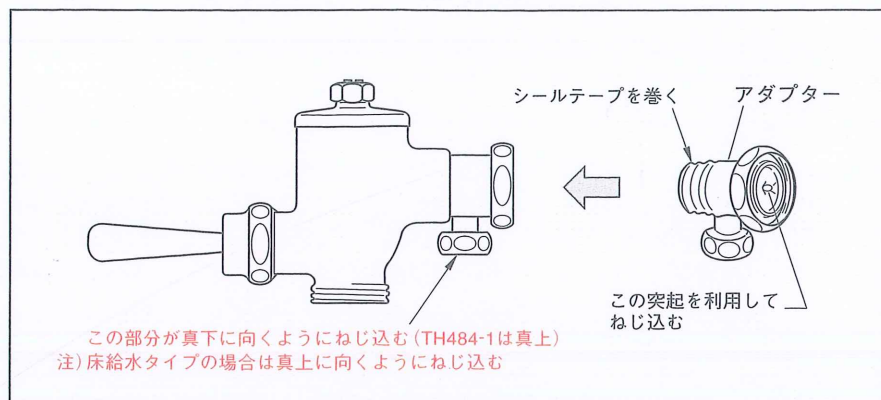

2. 本体部をストップバルブに接続してください。

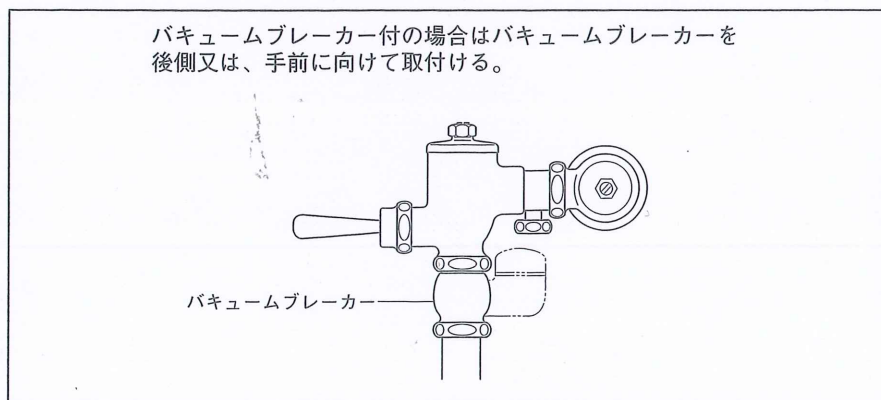

3. アダプターに、分岐金具（ウォシュレットに付属）を接続し、分岐金具の接続口（図示の部分）を付属のゴムパッキン、座金、プラグでふさいでください。

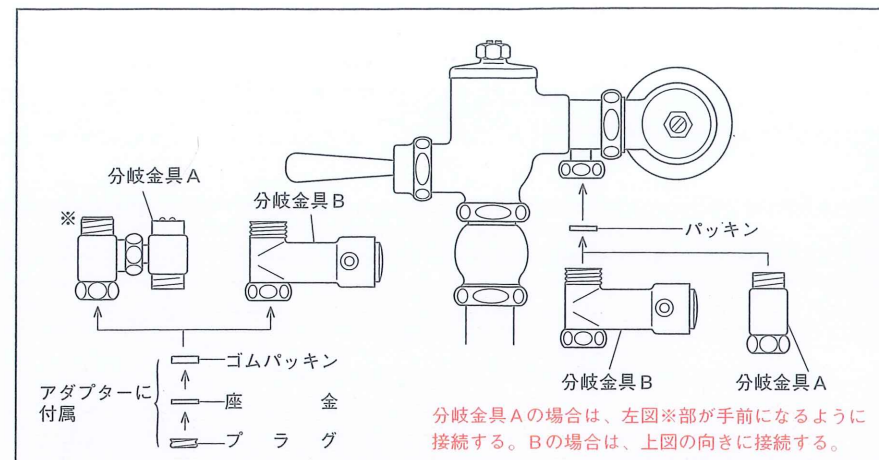

4. 分岐金具とウォシュレットを連結管（ウォシュレットに付属）で接続してください。

接続要領はウォシュレットの取付説明書をご覧ください。

