


TOTO

THY730

シャワーエルボ

ニュージョイシリーズ用

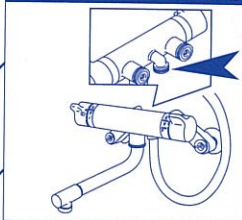

TOTO株式会社

商品のお問い合わせはTOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎0120-03-1010

FAX ☎0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00

(夏期休暇・年末年始を除く)

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526

(有料)へ

取付方法は裏面をご覧ください。

THY730



透明容器：PET



台紙

シャワーエルボ取付方法

この商品は、TOTOジョイシリーズシャワー金具の樹脂製シャワーエルボ (ホワイト又はグレー) 専用の交換部品です。

使用対象商品 TMJ40型

1


樹脂製
シャワーエルボ
(ホワイト又はグレー)



樹脂製シャワーエルボを矢印の方向(左右どちらか)に90°まわして取り外します。

2

金属製
シャワーエルボ

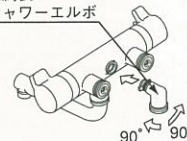

逆の要領で金属製シャワーエルボに取り替えます。

⚠ 注意

クリックシャワーの調圧弁を取り付けの際は、必ず手締めで確実に締め付けてください。
工具締めの場合、本体の内部部品が破損し漏水する恐れがあります。



4 940577 293718



再生紙を使用しています
透明容器はPET樹脂を使用しています。
※ホットキスの針に注意して開封して下さい。

07353S(A)