


Uパッキン

THY91256  
〔パイプ径19ミリ用〕



包装袋:PP

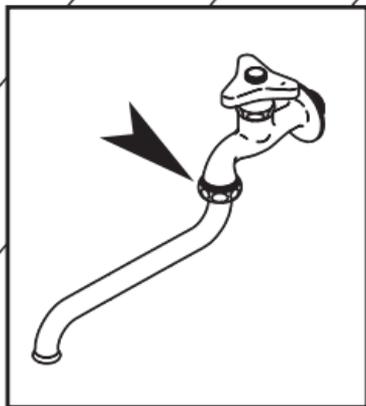

台紙

TOTO株式会社

商品のお問い合わせはTOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00

(夏期休暇・年末年始を除く)


※携帯電話・PHSからのご利用は・・・093-951-2526  
(有料)へ

取付方法は裏面をご覧ください。

# THY91256

## Uパッキン取付方法

この商品はTOTO水栓金具の交換部品です。
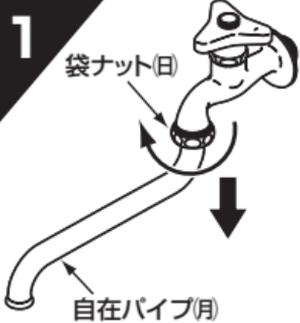
<p><b>1</b></p>  <p>袋ナット(日)</p> <p>自在パイプ(月)</p> <p>①袋ナットを外し、②自在パイプを真下に引き抜いてください。 ※Uパッキンが本体側に残ることがありますが、必ず取り除いてください。</p>	<p><b>2</b></p>  <p>①Uパッキンを本体に入れる</p> <p>※Uパッキンは開いている方が本体側です。</p> <p>↑本体側 Uパッキン</p> <p>付属リングについて ↑本体側 リング破損の際に取り替えます。リング</p> <p>①Uパッキン・②自在パイプを取り付け、袋ナットで締め付けます。 ※Uパッキンを切らないように注意してください。</p>
--	--

### 使用工具

モンキーレンチ  
(300ミリ)



再生紙を使用しています。

07615R(A)