

本社	〒 802	北九州市小倉北区中島2-1-1	ビル電話受付台 (093)951-2111
札幌支社	〒 060	札幌市中央区大通西10-4 南大通ビル	(011)231-2271
函館営業所	〒 041	函館市高岡町3-22-5 函館道徳ビル	(0138)41-7870
帯広営業所	〒 080	帯広市大通り南8-1-1 帯広太平洋興発ビル	(0155)26-3616
旭川営業所	〒 070	旭川市五条9-1163 旭川東邦生命ビル	(0166)25-2845
仙台支社	〒 980	仙台市一番町1-3-1 日本生命仙台ビル	(0222)64-1010
青森営業所	〒 030	青森市長島2-11-4 ヤマウビル	(0177)77-5254
秋田営業所	〒 010	秋田市山王3-1-7 東カン秋田ビル	(0188)63-7711
盛岡営業所	〒 020	盛岡市中央通3-7-1 岩手政経ビル	(0196)54-3532
山形営業所	〒 990	山形市十町2-4-14 住友生命ビル	(0236)42-4316
郡山営業所	〒 963	郡山市方八町2-5-16 第二東風ビル	(0249)43-1130
東京支社	〒 105	東京都港区虎ノ門1-1-24	ビル電話受付台 (03)595-9600
TOTO東京ビル	〒 104	東京都中央区銀座7-8-7	(03)573-1010
新潟営業所	〒 950	新潟市南區口1-1-54 明治生命駅前ビル	(0252)41-2255
前橋営業所	〒 371	前橋市大手町2-9-4 第一群馬ビル	(0272)23-2383
宇都宮営業所	〒 320	宇都宮市大通1-4-24 住友生命ビル	(0286)24-5971
水戸営業所	〒 310	水戸市城南1-1-8 日本団体生命水戸ビル	(0292)21-9361
立川営業所	〒 190	立川市栄町6-1 立飛ビル1号館	(0425)37-5491
横浜営業所	〒 220	横浜西区北幸2-6-1 日本総合建物第2ビル	(045)312-1010
厚木営業所	〒 243	厚木市中町4-11-1 第一生命ビル	(0462)24-3851
柏営業所	〒 277	柏市中央1-1-3 日本生命柏ビル	(0471)64-1301
千葉営業所	〒 260	千葉市新町176-1 有楽ビル	(0472)42-1828
大宮営業所	〒 330	大宮市仲町3丁目13番1号 住友生命大宮第2ビル	(0486)42-1001
甲府営業所	〒 400	甲府市丸ノ内3-1-6 住友生命ビル	(0552)28-8033
名古屋支社	〒 460	名古屋市中区錦2-19-25 日本生命広小路ビル	(052)232-1010
長野営業所	〒 380	長野市中村259 昭和ビル	(0262)28-7828
静岡営業所	〒 420	静岡市伝馬町22-6 三井生命ビル	(0542)54-2405
岡崎営業所	〒 444	岡崎市島町17-1 三井生命岡崎ビル	(0564)25-0161
岐阜営業所	〒 500	岐阜市藪田1-43 松茂ビル	(0582)73-7162
津営業所	〒 514	津市北丸之内16 第百生命ビル	(0592)25-3117
大阪支社	〒 530	大阪市北区豊崎2-3-7 梅新第一生命ビル東館	(06)364-1181
和歌山営業所	〒 640	和歌山市板屋町2-1 和歌山大同生命ビル	(0734)28-1110
奈良営業所	〒 630	奈良市三条大馬1-1-90 奈良セントラルビル	(0742)34-4991
滋賀営業所	〒 525	草津市大馬2丁目13番27号 辻第3ビル	(0775)65-3604
京都営業所	〒 604	京都市中京区柳馬場通御池地下柳八幡町65 京都朝日ビル	(075)223-1584
神戸営業所	〒 650	神戸市中央区京町75-2 朝日生命神戸京町ビル	(078)391-8411
姫路営業所	〒 670	姫路市南駅前町37 太陽生命ビル	(0792)84-1119
岡山営業所	〒 700	岡山市柳町1-1-1 住友生命ビル	(0862)22-2360
金沢支社	〒 920	金沢市高岡町1-39 住友生命金沢高岡町ビル	(0762)33-3073
富山営業所	〒 930	富山市諏訪川原2-2-3	(0764)24-4081
福井営業所	〒 910	福井市松本4-11-9 IWAビル	(0776)25-0588
広島支社	〒 730	広島市中区小町3-25 住友物産ビル	(082)246-8411
山口営業所	〒 754	古賀郡小郡町花園町1-16-201 重村ビル2F	(08397)3-4110
米子営業所	〒 683	米子市明治町8 加藤ビル	(0859)32-6207
高松支社	〒 760	高松市番町1-6-1 住友生命ビル	(0878)21-8001
徳島営業所	〒 770	徳島市八百屋町2-7 朝日生命徳島ビル	(0886)52-1010
高知営業所	〒 780	高知市菜園場町1-21 住宅総合ビル	(0888)83-4384
松山営業所	〒 790	松山市一番町1-14-10 井手ビル	(0899)41-6323
福岡支社	〒 810	福岡市中央区渡辺通2-4-8 福岡小学館ビル	(092)713-1010
北九州営業所	〒 802	北九州市小倉北区貴船町3-8	(093)951-2367
佐賀営業所	〒 840	佐賀市神野東4-6-15 日証ビル	(0952)30-2178
長崎営業所	〒 850	長崎市興善寺2-21 明治生命長崎興善寺ビル	(0958)26-4557
熊本営業所	〒 862	熊本市水前寺1-20-22 水前寺センタービル	(096)383-1768
大分営業所	〒 870	大分市牧1-1-2 ありたやビル	(0975)52-1271
宮崎営業所	〒 880	宮崎市高千穂通1-6-35 住友生命ビル	(0985)28-7395
鹿児島営業所	〒 892	鹿児島市加治屋町11-7 日本生命鹿児島加治屋町ビル	(0992)22-1373
那覇営業所	〒 900	那覇市久茂地2-14 朝日生命沖縄ビル	(0988)62-1209

ウォシュレットSⅢ (ポンプ給水式)

洗浄乾燥暖房便座・洗浄暖房便座


ご愛用のしおり

このたびは、TOTOウォシュレットをお求めいただきまして、まことにありがとうございました。


- ・このしおりをよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ・このしおりは、保証書と共に大切に保存しておいてください。



も く じ	
各部の名称	1
ご使用前に	2~3
ご使用方法	4~5
温水・温風・暖房便座 温度の調節方法	6
使用上の注意	7~9
お手入れのしかた	10
点検	11
故障したときは	12
保証	13
仕様	14

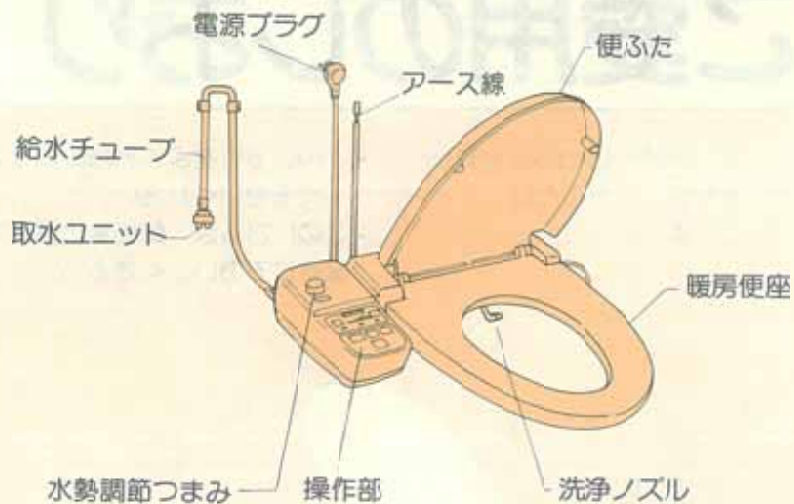


操作部詳細

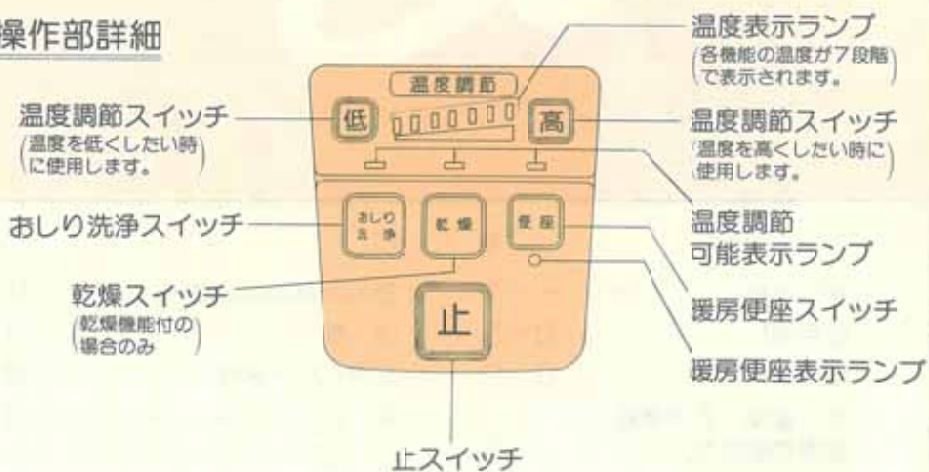

正常に機能が発揮できるよう、ご使用前に次の確認を行ってください。

- 取水部の次の点を確認してください。
 - ・取水ユニットがタンクの底面まで沈んでいるか。
 - ・タンク内の器具の作動を妨げていないか。
 - ・手洗付ロータンクでサブタンクをご使用の場合は、分岐ソケットが手洗管に確実に取付けられているか。また、サブタンクのオーバーフローチューブがロータンク側に導かれているか。
 - ・ロータンク内に（サブタンクをご使用の場合は、サブタンク内に）、水が入っているか。

手洗なしロータンクの場合

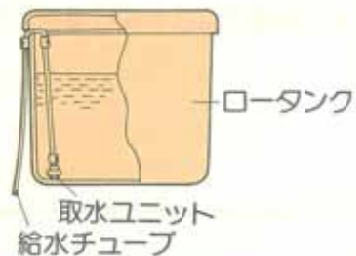


手洗付ロータンク
(サブタンクセット)の場合



ご使用前に

- 3
- ・交流100Vのコンセントに電源プラグを差込んでください。
 - ・電源プラグを差込むと、**おしり洗**の温度調節可能表示ランプと**便座**の表示ランプが点灯します。

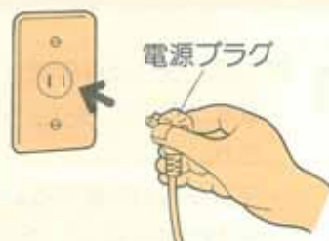


暖房便座にカバーをご使用になる場合は

暖房便座に便座カバー及び便ふたカバーをご使用になる場合は、**TOTO**シートウォーマYB44WS及びトイレカバーYB24WS又はYB23WNをお求めください。種類、色など各種とりそろえておりますので、詳細はお求めの販売店又は最寄りの弊社事業所にお問い合わせください。

(市販の便座カバー及び便ふたカバーは、便座にマッチしないものや、便座が立たないことがありますので、ご注意ください。)

ご使用方法

暖房便座

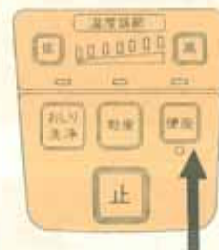

暖房便座スイッチ

便座

- ・電源を入れると便座表示ランプが点灯し、便座ヒーターに通電されます。
- ・暖房便座スイッチ **便座** を押すと通電がストップし、表示ランプも消灯します。もう一度スイッチを押すと通電され、表示ランプが点灯します。
- ・なお、通電してから便座が暖まるまで約10分かかります。

おしり洗浄



おしり洗浄スイッチ


おしり
洗
浄

- ・便座に暖掛けのまま、おしり洗浄スイッチ **おしり洗** を押してください。
- ・洗浄ノズルが伸出し、温水が噴出して局部を洗浄します。
- ・局部の洗浄が終わったら、止スイッチ **止** (又は乾燥スイッチ **乾燥**) を押してください。洗浄ノズルは引っ込みます。

※ 暖房便座スイッチ **便座** を切った状態であっても、電源プラグを抜いてウォシュレット本体への通電をいったんストップさせると、次にウォシュレット本体へ通電したときには、暖房便座スイッチは自動的に入ります。

※ 夜間など長時間ウォシュレットを使用されないときは、暖房便座スイッチ **便座** を切っておくと節電になります。

水勢の調節

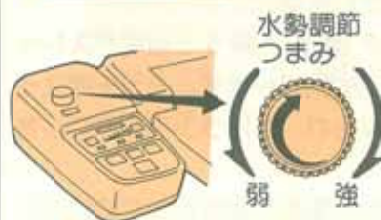

- ・水勢が適切でない場合は、水勢調節つまみをゆっくり回して適当な水勢に調節してください。
- ・水勢は、つまみを右に回すと強くなり、左に回すと弱くなります。

乾燥



乾燥スイッチ




- ・便座に腰掛けたまま、乾燥スイッチ **乾燥** を押してください。
温風吹出し口から温風が出て、局部を乾燥します。
このとき、温風が局部に十分あたるように体を若干動かしてください。
- ・なお、あらかじめ、トイレトペーパーで局部の水滴をとっておくと早く乾燥します。
- ・乾燥が終わったら、止スイッチ **止** を押してください。

- ※ 洗浄の際は噴出する温水が局部に十分あたるように体を動かしてください。
- ※ 「おしり洗浄」「乾燥」の名スイッチは、消し忘れタイマー付となっています。おしり洗浄の場合は約5分後に、また乾燥の場合は約10分後に自動的に運転を停止します。

温水・温風・暖房便座の温度は温度調節スイッチ **高** **低** を押して、7ステップに調節ができます。また、そのときの温度は温度表示ランプで表示されます。
高 のスイッチを押すと高く、**低** のスイッチを押すと低くなります。
1ステップの移動に0.5秒かかりますのですぐにスイッチを離さないください。
温度調節可能表示ランプの点灯でどの機能の温度が調節可能かを表示します。

温水温度の調節

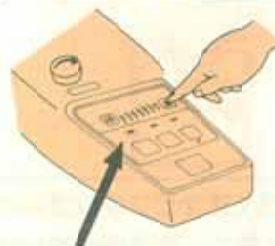

温水温度調節可能表示ランプ

- ・温水温度調節可能表示ランプが点灯していれば、温水温度の調節ができます。
- ・温度が安定するまで約15秒かかります。
- ・1ステップの温度変化は約1℃です。

温風温度の調節



温風温度調節可能表示ランプ

- ・乾燥スイッチ **乾燥** を「入」にしたとき（温風温度調節可能表示ランプが点灯）だけ温風温度の調節ができます。
- ・温度が安定するまで約10秒かかります。
- ・1ステップの温度変化は約2℃です。

便座温度の調節



便座温度調節可能表示ランプ

- ・暖房便座スイッチ **便座** を押し便座温度調節可能表示ランプが点灯しているときだけ便座温度の調節ができます。
- ・温度が安定するまで約10分かかります。
- ・1ステップの温度変化は約1℃です。

使用上の注意

安全にご使用いただくため、必ず次の注意事項を守ってください。

- 1** 水がかかったり、表面に結露を生じ
るような湿気の多い場所での使用は
避けてください。特に浴室内では使
用しないでください。
(故障や事故を起こすことがありま
す。)



- 2** 下半身麻痺など温度感覚のない方が
長時間ご使用のときは暖房便座スイ
ッチを「切」にしてご使用ください。
(低温やけどを起こすことがありま
す。)
また、温風で局部を乾燥する場合は
温風温度を低目に調節してご使用く
ださい。

- 4** ロータンク (又はサブタンク) には
消毒液や洗浄液などの薬品を入れな
いでください。
(故障の原因になったり、薬品で皮
膚がかぶれることがあります。)




- 5** ロータンク (又はサブタンク) 内に
水がない状態で、洗浄操作をしない
てください。
(故障の原因となります。)




- 3** 直流電源や200V電源での使用は避
けてください。
(火災の原因となります。)



- 6** 洗浄中に断水したときは、必ず、止
スイッチ **止** を押してください。

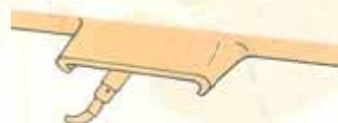

- 7** 小さなお子様や、お年寄りなどが使
用されるときは、取扱いなどについ
て十分注意してあげてください。

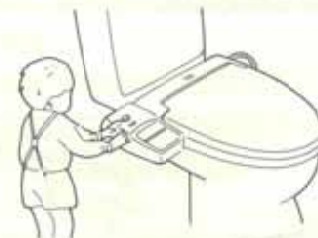

- 10** 便座・便ふたの開閉は乱暴に行わな
いでください。
(割れたり、故障することがありま
す。)




- 8** 温風吹出し口に指を入れたり、ふさ
いだりしないでください。



- 11** 直射日光が当たらないようにしてく
ださい。
(変色したり、暖房便座の温度にム
ラを生じることがあります。)




- 9** 便ふたや本体の上に乗ったり、重い
ものを乗せないでください。
(割れたり、故障することがありま
す。)

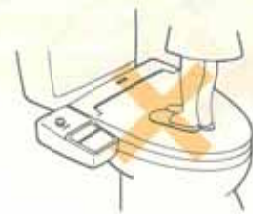


- 12** コードが傷んだままで使用したり、
ガタついているコンセントで使用し
ないでください。
(火災の原因となります。)




- 13** 男子小便時には、洗浄ノズルや温風吹出し口に小便がかからないように注意してください。
(故障の原因となります。)

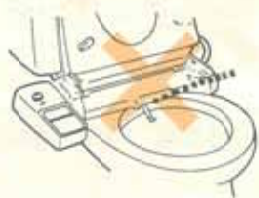


- 15** 長期間使用しないときは、凍結の恐れがない限り、電源プラグを抜いておいてください。

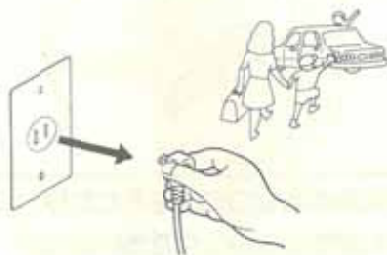

- 14** 雷が発生しているときは、電源プラグを抜いてください。

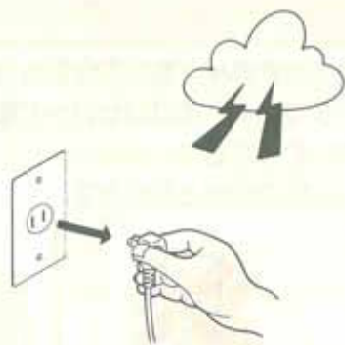


- 但し凍結の恐れのある場合は、電源プラグを差込んだままにしておいてください。

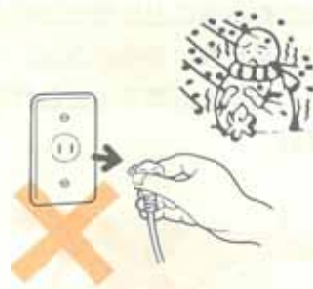

お手入れは、次の方法で行ってください。

- 通常は、乾いた布でふいてください。汚れがひどいときは、適量にうすめた食器用中性洗剤を含ませた布でふきとってください。
- 消毒は、逆性石けんを適量にうすめて使用してください。
- めっきした金具は、ときどきミシン油やカーワックスなどをしませた布でふくと、いつまでも美しい輝きを失いません。

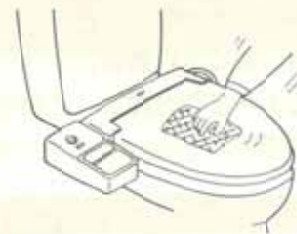

お手入れの際は、次の点にご注意ください。

- 1** お手入れの前に、必ず電源プラグを抜いてください。



- 2** トイレ用洗剤、住宅用洗剤、ベンジン、シンナー及びフレンザー、たわしなどの使用は本体を傷めますので絶対にやめてください。



- 3** 本体や便座に水をかけて洗わないでください。(内部の部品が傷むことがあります。)



正常に機能が発揮できるよう、ときどき次の点検をしてください。


ストレーナの点検

ストレーナがつまると、適正な勢いの洗浄水が得られなくなります。

月に1~2回分解し、ごみや水あかを取除いてください。

手洗なしロータンクの場合

ストレーナは取水ユニット内に入っています。

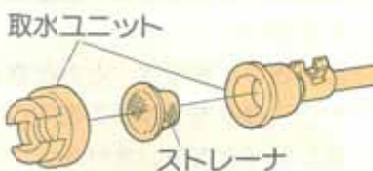

手洗付ロータンク(サブタンクセット)の場合

ストレーナはサブタンクの給水チューブ取出し部に入っています。



故障したときの修理は、お取付工事店又はお求めの販売店にご依頼ください。なお、ご不明な点がございましたら、最寄のTOTO事業所にお問い合わせください。

修理には特殊な技術が必要です。

ご自身での修理は絶対にやめてください。

修理を依頼される前に

修理を依頼される前に、次の確認を行ってください。

- 停電中でないか。
- 電源プラグはコンセントに確実に差込まれているか。
- 断水中でないか。
- 水勢調節つまみの調節は適切か。
- ロータンク止水栓は開いているか。
- ロータンク(又はサブタンク)に水はたまっているか。
- 取水ユニットストレーナ(又はサブタンク出口部ストレーナ)の目づまりはないか。
- 停電などによって暖房便座スイッチは「切」の状態であっても、再通電時に自動的にスイッチが入っていないか。

以上の確認をしてもなお、異常のある場合は、修理を依頼してください。

保証

本製品はお取付日から1カ年保証です。

保証書は、お取付工事店又はお求めの販売店からお渡ししますので、必ず「工事店名又は販売店名」「取付日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みの上、大切に保存してください。

保証期間中に修理を依頼されるとき。	保証期間経過後修理を依頼されるとき。
保証書の記載内容により修理いたします。	修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理いたします。

水洗便器使用上のご注意

1. 新聞紙・紙おむつ・生理用ナプキンなど、詰まりやすい物は流さないでください。
2. 鉛筆・ボールペン・くし・歯ブラシなどは内部でつかえますので、もし誤って便器に落とした場合には水を流す前に必ず拾い出してください。
3. 万一、詰まったときには市販の吸引器（商品名ラバーカップなど）を使用して除去してください。ラバーカップを使用するときは、透明ビニルでカバーしておくことで汚水の飛び散りを防ぐことができます。詰まったままで水を流しますと、便器から汚水があふれて床を汚すことがあります。
4. 便器に汚物が付着して洗浄しても容易に落ちないときは、ブラシで掃除してください。
5. 便器の掃除の際、トイレ用洗剤が本体にかからないようご注意ください。



仕様

定 格	交流 100V - 1200W 50/60Hz			
1時間当りの標準消費電力量	22Wh (1日10回使用で、室温・水温15℃の場合)			
電 源 コ ー ド	2.0mm ² ビニルキャブタイヤコード 有効長さ1.1m			
洗 浄 装 置	吐 水 量	0.35~0.55 ℓ/分		
	吐 水 温 度	マイコン制御 標 準 38℃ (35℃~41℃)		
	ヒ ー タ ー	セラミックヒーター (1140W)		
	ポ ン プ	電磁ポンプ (19W)		
安 全 装 置	温度ヒューズ・空焚き防止フロートスイッチ・ 温度過昇防止器 (手動復帰式/バイメタル)			
乾 燥 装 置 (乾燥機能付の場合のみ)	温 風 温 度	マイコン制御 標 準 50℃ (44℃~56℃)		
	ヒ ー タ ー	コイルヒーター (320W)		
	モ ー タ ー	コンデンサモーター (17W)		
	安 全 装 置	温度ヒューズ		
暖 房 便 座	表 面 温 度	マイコン制御 標 準 36℃ (33℃~39℃)		
	ヒ ー タ ー	チューブヒーター (55W)		
	安 全 装 置	温度ヒューズ		
電 源 ヒ ュ ー ス	15A			
周 囲 使 用 温 度 範 囲	0℃~40℃			
標 準 寸 法	洗 落 し 便 器 用	幅 51.8cm	奥行 48.8cm	高さ 8.5cm
	そ の 他 の 便 器 用	幅 51.8cm	奥行 51.8cm	高さ 8.5cm
標 準 重 量	5.0kg			

メモ欄