


ウォシュレット取り付け前のご注意

ロータンク接続用フレキホース（同梱品）を使う場合は、ホースの長さをご自宅のトイレに合うか確認してください。

*長さが合わないまま取り付けると、ホースが折れたり、取り付けできない場合があります。

※ロータンク接続用フレキホースを使わない場合もありますので、詳しくは取扱説明書をご覧ください。


普通便座・暖房便座から取り替える場合、図のような止水栓タイプの場合は、フレキホースを使用しません。

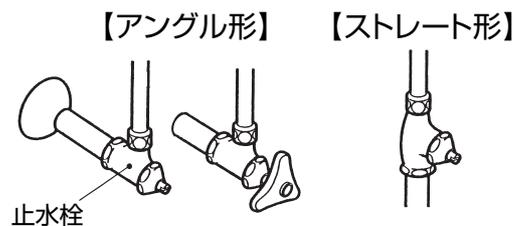

《確認方法》


A寸法を測ってください。

* 付属品ロータンク接続用フレキホースの長さは、400mmです。

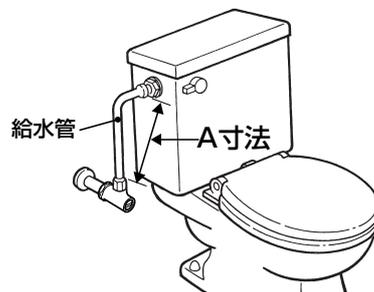

A寸法が250~400mm
同梱のロータンク接続用フレキホースをご使用いただけます。

※参考
A寸法が250mm時の
取付状態

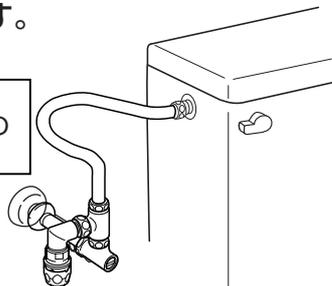

A寸法が250mmより短い、または
400mmより長い

別売品のフレキホースをお求めください。
別売品のお求めは、

TOTOパーツセンター

TEL ☎0120-8282-55

FAX ☎0120-8272-99へご連絡ください。

《取付時の注意》 ロータンク接続用フレキホースは無理な力を加えると、折れる場合があります。取扱説明書にしたがって正しく取り付けてください。