


収納式多目的シート

品番 EWC520A型・EWC520B型

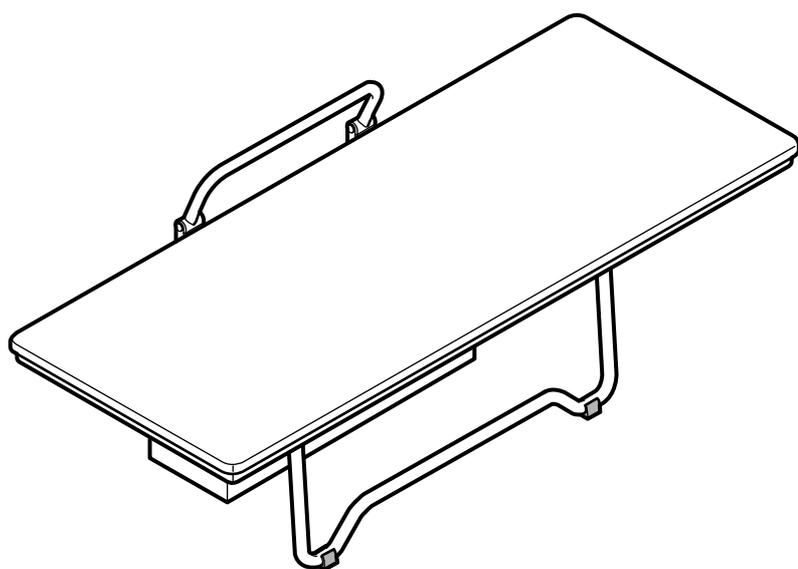

はじめに

安全上のご注意	1
使用上のご注意	2
各部のなまえ	3
商品を安全にご利用いただくために	3

使いかた

使いかた	4
------	---

お手入れ

お手入れの仕方	6
---------	---

こんなときは

故障かな?と思ったら	7
アフターサービス	8

仕様	9
保証書	10
お問い合わせ先	裏表紙

◆このたびは、収納式多目的シートをお求めいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

◆保証書に、取付店名、取付日などが記入されていることを必ずお確かめください。

◆この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意 (安全のために必ずお守りください)


ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
- 異常や故障があったら、ただちに使用を中止し、裏表紙に記載の連絡先までご連絡ください。

表示	意味
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	⊘ は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	⓪ は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

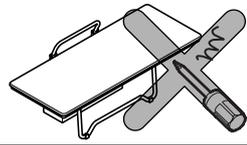 警告		
 分解禁止	修理技術者以外の方は分解・修理・改造を行わない 機器の作動不良により、けがの原因になります。	
 禁止	おむつ交換、衣類の着脱以外の使用を行わない けがの原因になります。	
	シートの上で眠らない シートから落下して、けがの原因になります。	
	シートの上に飛び乗ったり、シートの上で立ち上がったりしない シートが破損したり、急に閉じたりして、けがの原因になります。	
	シートの上に手を突っ込んだ状態で開閉しない 指を挟むなど、けがの原因になります。	
	商品にホースなどで水をかけたり、極度の湿気を与えたりしない 部材が腐食し、床を汚したり、商品が外れてけがや重大事故の原因になります。	

⚠ 警告		
禁止	身体の不自由な方やお子さまを残してシートから離れたり、使用中に目を離したりしない シートから落下して、けがの原因になります。	
	シートが閉じた状態で、手すり代わりにシートにつかまらない バランスを崩して、けがの原因になります。	
	荷物などを含めて100kgを超える使いかたはしない シートが破損し、けがの原因になります。	
	二人以上で使用しない シートが破損し、けがの原因になります。	
	シートを勢いをつけて開閉しない シートや支持脚にぶつかって、けがの原因になります。	
必ず実行	シートを開くとき、支持脚でつま先を挟まないように気をつける けがの原因になります。	つま先に注意
	シートを開閉するとき、周囲に人がいないことを確認してから操作する シートや支持脚にぶつかって、けがの原因になります。	
	使いかたラベル、落下警告ラベルを使用者が見やすい場所に貼付する 誤使用などによるけがの原因になります。	落下警告ラベル→ 使いかたラベル→

使用上のご注意

■次のことをお守りください。

●シートに水をかけない

シートが吸水し、カビや腐食の原因になります。


●お手入れするときは、中性洗剤を使用し、次のものは使わない

トイレ用洗剤、酸性・アルカリ性の洗剤、ベンジン、シンナーおよびクレンザー、たわしなどの硬い掃除用具

本体を傷める原因になります。

各部のなまえ

※イラストはEWC520A型(グリップ付き)です。

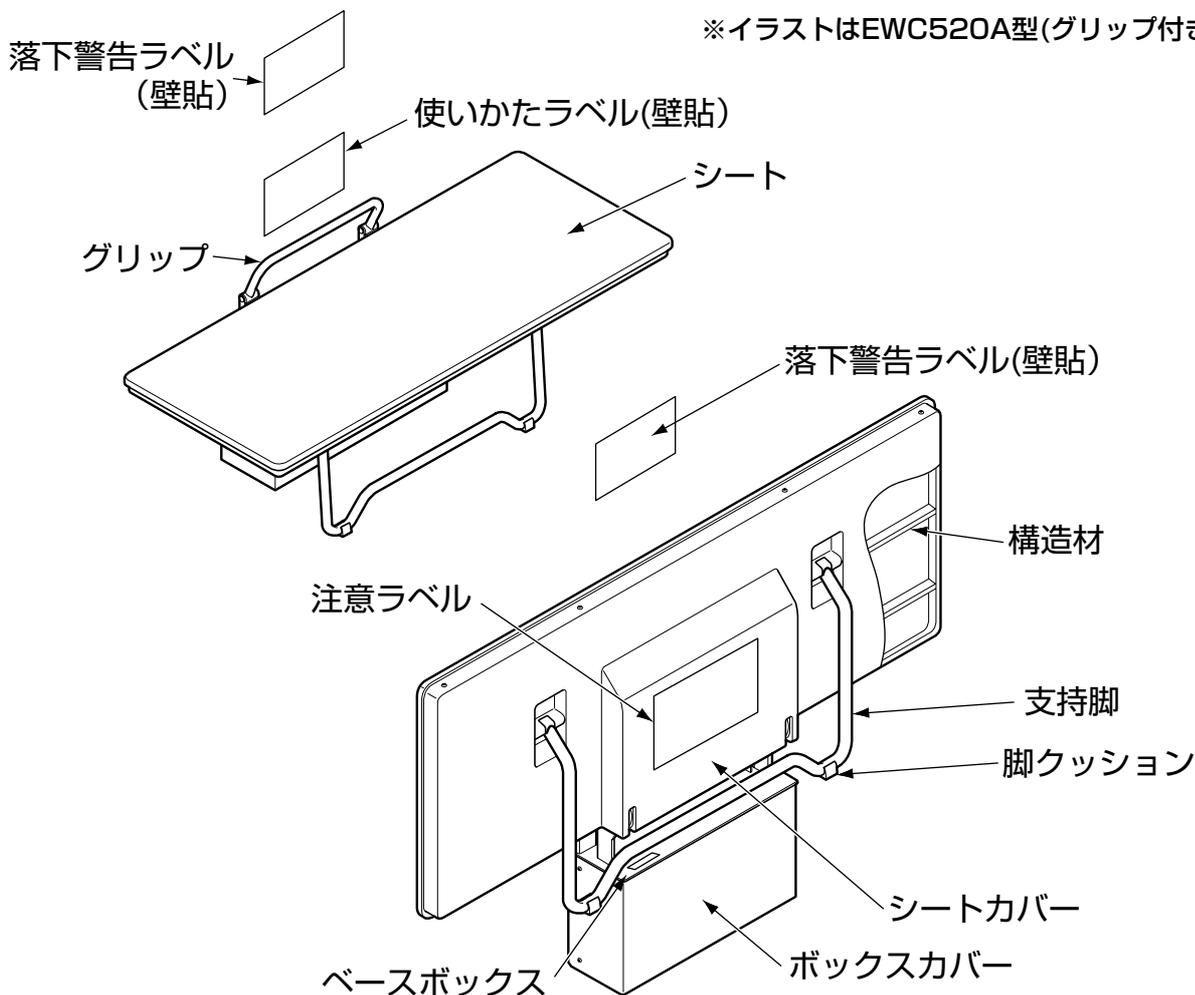

商品を安全にご利用いただくために

⚠ 警告 使いかたラベル、落下警告ラベルを表示すること



必ず実行

同梱のラベルを使用者が見やすい場所に貼付する
もし、紛失された場合はご購入いただき、必ず貼付する

このラベルは使用者が商品を使用する場合の注意事項が記載されています。
ラベルを貼付することなく商品が使用された場合、使用者に対して十分に注意を喚起できず、誤使用などによるけがの原因になります。

- 壁面がタイル面で、ラベルがきれいにはれない場合は、パウチシートなど比較的硬い板にラベル貼付後、両面テープを使用してはると、きれいに貼付することができます。
- 壁面がでこぼこしていたり、ラベルののりがかからない場合は、比較的硬い板にラベルを貼付後、その板を木ねじなどで壁にとめてください。



日常点検・定期点検

商品を安全にご利用いただくため、毎日の「日常点検」、年1回の「定期点検」を正しく必ず実施してくださいませようお願いいたします。

- 別紙の「点検チェックシート」に従って点検を行ってください。


使いかた

- トイレや施設でのおむつ交換・衣類の着脱などに使用します。
- EWC520A型(グリップ付き)では車いすからの移乗がしやすくなりました。車いすから移乗する際、グリップを保持することで、体を安定させたり、体をシート中央へ引き寄せやすくなります。

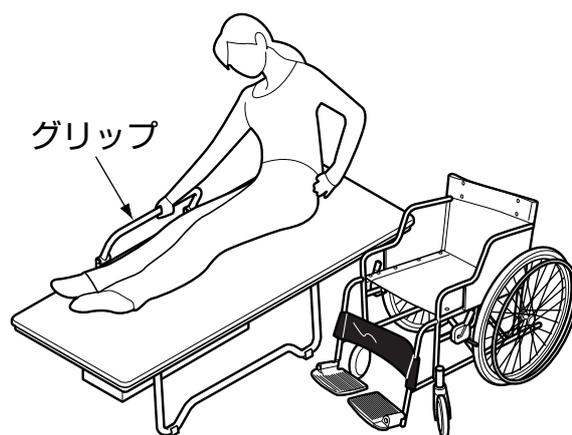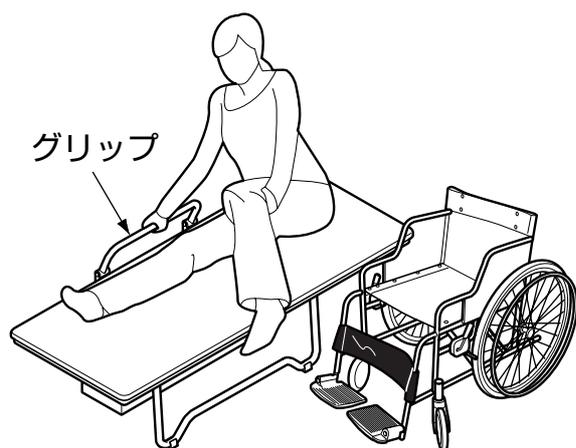


①シートの縁に手をかけてシートを引き出します。



⚠ 警告	
! 必ず実行	周囲に人がいないことを確認してから操作する けがの原因になります。
	シートを開くとき、支持脚でつま先を踏まない ように気をつける けがの原因になります。

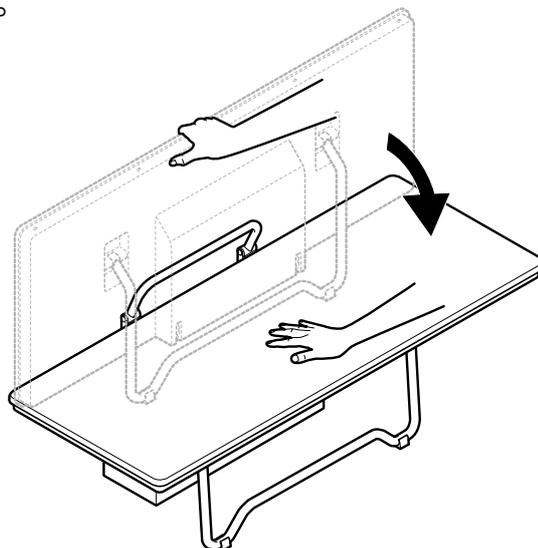

②シートを水平にし、支持脚が床に着いたことを確認してからご使用ください。

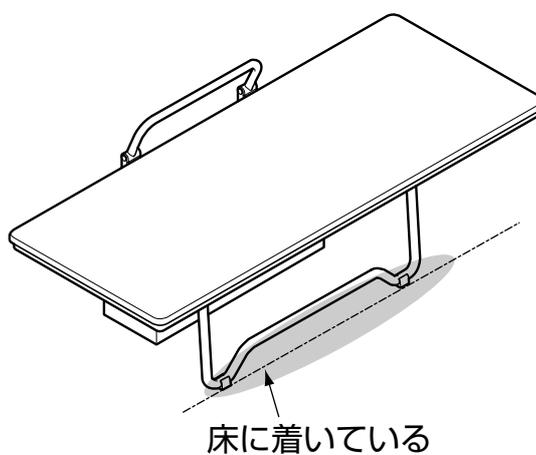

③使用後は、必ずシートを元の位置に戻してください。

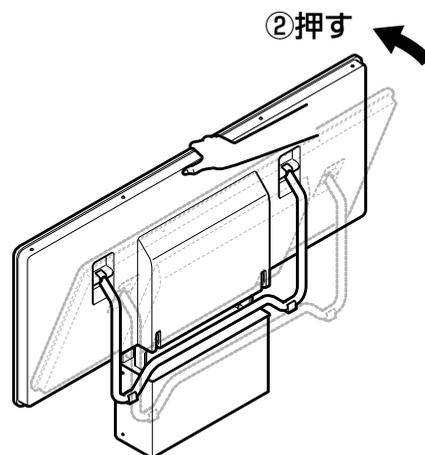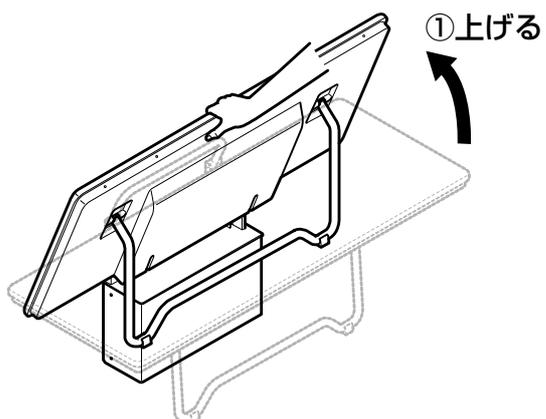


お手入れの仕方

十分な機能を発揮させるため、また、清潔さを保つために日ごろのお手入れをお願いいたします。


1. 日常のお手入れ

- ①清潔な水、もしくはぬるま湯を含ませた布で水ぶきしてください。
- ②その後、乾いた布などで水気を十分ふき取ってください。

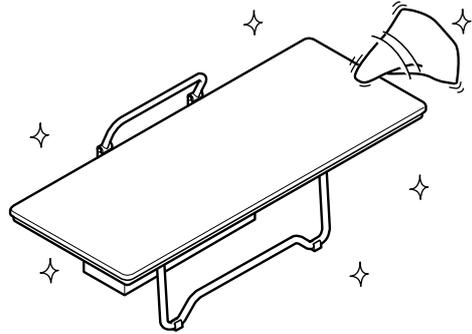

2. 定期的なお手入れ

- ①適量に薄めた中性洗剤を含ませた布でふいてください。
- ②その後、よく水ぶきして洗剤を十分落としてから、からぶきし、水気を十分ふき取ってください。

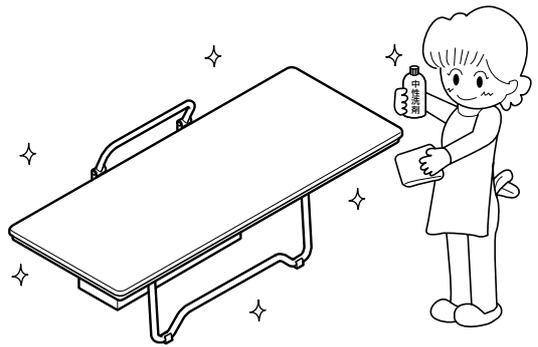

⚠ 警告




禁止

商品にホースなどで水をかけたり、
極度の湿気を与えたりしない
部材が腐食し、床を汚したり、商品
が外れてけがや重大事故の原因に
なります。

注意


- シートに水をかけない
シートが吸水し、カビや
腐食の原因になります。

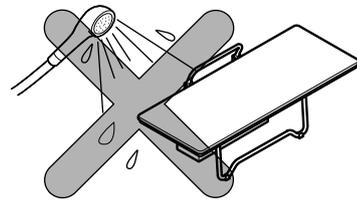

- お手入れをするときは、中性洗剤を使用し、
次のものは使わない

トイレ用洗剤、酸性・アルカリ性の洗剤、
ベンジン、シンナーおよびクレンザー、
たわしなどの硬い掃除用具

本体を傷める原因になります。

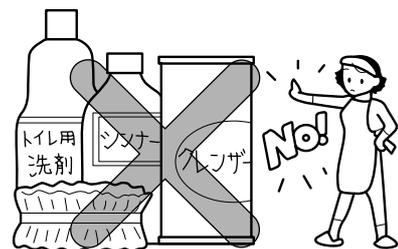

故障かな?と思ったら


- 「故障かな?」と思ったらまずこの章をご覧ください。
処置が必要な場合は、**お求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)**へ修理を依頼してください。詳しくはアフターサービス(P.8)をご確認ください。

修理を依頼される前に

現象	原因	処置
・シートがゆっくりした早さでしか開かない	シートは使いやすさと安全性を考慮し、ゆっくりした早さで開くように調整しています。 故障ではありません。	—————
・シートをすばやく動かそうとすると操作が重たく感じる	シートは安全性を考慮し、急に開こうとすると抵抗が加わるようになっています。 故障ではありません。	—————
・部品が外れている ・部品が割れている ・部品が変形している	部品の劣化や使用中の振動、衝撃などによって破損した可能性があります。	ご使用を中止していただきお求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。
・ガタツキがある ・支持脚がきちんと着地しない ・異音がする	部品の劣化や使用中の振動、衝撃などによって破損した可能性があります。	ご使用を中止していただきお求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。
・シートが急に倒れる	部品の劣化や使用中の振動、衝撃などによって破損した可能性があります。	ご使用を中止していただきお求めの取付店・販売店、またはTOTOメンテナンス(株)にご連絡ください。
・ベースボックス付近の床に割れやヒビ割れがある	使用中の衝撃によって破損した可能性があります。	ご使用を中止していただきお求めの取付店・販売店にご連絡ください。
・ラベルが足りない ・内容が読めない	—————	TOTOパーツセンターにご連絡ください。

アフターサービス

使用年数

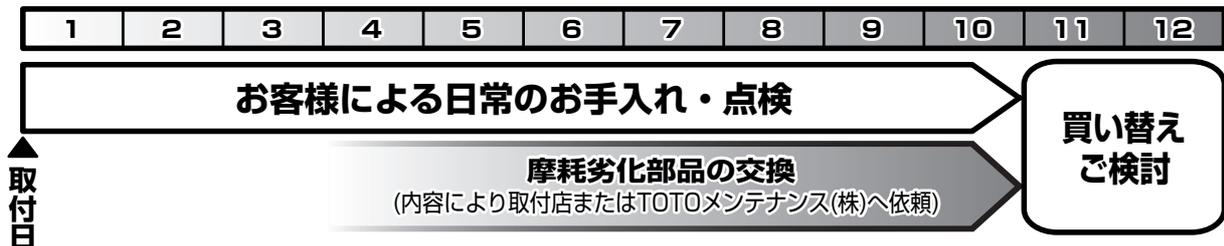

保証書 (この説明書のP.10が保証書になっています)

- この商品は保証書の内容に従って保証されています。取付日、取付店（または販売店）名、扱者印が記入してあることを確認してください。また、保証書の内容をよくお読みの方、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

●保証期間中は

保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書、施工説明書、貼付ラベルなどの注意書きに従っていない場合の不具合など」は有料になります。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
→「修理を依頼されるときは」「修理料金について」をご確認ください。

部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。

補修用性能部品の供給期間

この商品の補修用性能部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの）の供給期間は製造中止後10年です。

修理を依頼されるときは

【修理依頼先】


お求めの取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)

【ご連絡いただきたい内容】

- ①住所、氏名、電話番号 ②商品名 ③品番 ④取付日
⑤故障内容、異常の状況 ⑥訪問希望日

【ご不明な点や修理に関するお問い合わせ先】

「TOTOお客様相談室」または「TOTOメンテナンス(株)」

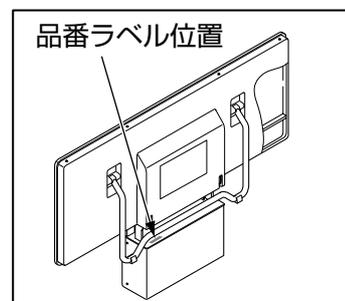

修理料金について<TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合>

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて修理させていただきます。標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料** で構成されています。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

仕様

項目	内容
用途	おむつ交換・衣類の着脱
名称	収納式多目的シート
品番	EWC520A型(グリップ付き)・EWC520B型(グリップなし)
使用環境	0~40℃(凍結なし) 90%Rh以下
寸法	シート展開時：幅650mm×長さ1500mm×高さ500mm シート収納時：幅160mm×長さ1500mm×高さ990mm クッション部：幅600mm×長さ1500mm
本体	構造材：スチール製(カチオン/アクリル塗装) シート：表皮 塩化ビニール(表面フッ素加工処理) クッション材 発泡ウレタン カバー：ASA
開閉角度	収納時(0°)～水平展開時(90°)
ご使用重量	100kg以下
カラー	シート：ライトグレー, カバー：ホワイト
商品質量	EWC520A型：38kg EWC520B型：36kg

TOTO®

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日/ご購入日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店/販売店、またはTOTOメンテナンス(株) (TEL ☎0120-1010-05 FAX ☎0120-1010-02) に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ	様
	おところ 〒	
取付店 販売店	〒	印
	電話	-
取付日/ご購入日	年	月 日

商品名	収納式多目的シート
品番	EWC520A型 EWC520B型
保証期間	取付日/ご購入日から2カ年

★お客様へ

- ・この保証書をお受け取りになるときに、取付日/ご購入日、取付店名/販売店名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。なお、本書は日本国内においてのみ有効です。
- ・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
 - (1) 上記用途以外で使用した場合の不具合。
 - (2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
 - (3) 弊社が定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
 - (4) 建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
 - (5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
 - (6) 金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
 - (7) ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
 - (8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
 - (9) 部品（乾電池など）の消耗による不具合。
 - (10) 日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜栓などのOリングやパッキンの摩耗・劣化による不具合。
 - (11) 本書の提示がない場合。
 - (12) 本書にお客様名、取付日/ご購入日、取付店名/販売店名、扱者印の記入のない場合。

・部品の交換について

無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010

修理を依頼する前に「故障かな?と思ったら」(P.7)をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店 〒

電話 —

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00（夏期休暇・年末年始を除く）

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-951-2526(有料)へ



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：9:00～18:00

※携帯電話（PHSは除く）からのご利用は…0570-05-1010(有料)へ



交換部品・別売品の
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 10:00～18:00

（夏期休暇・年末年始を除く）

※携帯電話・PHSからのご利用は…093-952-8682(有料)へ

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。

詳細はTOTOホームページをご覧ください。



この印刷用版下データは、重度障がい者多数雇用企業
サンアクト TOTO(株)で作成しました。
「TOTOグループ」は障がい者雇用の推進に努力して
おります。

TOTO株式会社

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>