

TOTO®

保証書

品番	UGA280S/280W		
保証期間	お買い上げ日から2カ年		
お客様	おなまえ	様	
	おとこ	〒	
販売店名	TEL		
お買い上げ日	年	月	日

この保証書は、保証書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日から左記期間中故障が発生した場合は、この保証書をご提示のうえ、販売店又は東陶メンテナンス(株) 0120-1010-05に修理をご依頼ください。

お客様へ
本書をお受け取りになるときに、販売店名、扱者印、お買い上げ日が記入されていることを確認してください。
本書は再発行いたしませんので大切に保存してください。

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取付店または東陶メンテナンス(株)にご依頼のうえ、出張修理に際してこの保証書をご提示ください。
- ご贈答品などでこの保証書に記入してあるお取付店に修理がご依頼できない場合には、東陶メンテナンス(株)にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ・使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ・お取付後の移設などに起因する故障及び損傷。
 - ・火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害ガス害(硫化水素ガス)、塩害による故障及び損傷。
 - ・一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用、車輦、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
 - ・砂やゴミかみによる不具合。
 - ・この保証書の提示がない場合。
 - ・この保証書にお客様名・お取付店名・お取付日の記入のない場合、あるいは字句を書替えられた場合。
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。
- この保証書は再発行しませんが紛失しないよう大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証書期間経過後の修理等についてご不明の場合は、もよりの当社事業所にお問合わせください。

東陶機器株式会社

〒802-8601 北九州市小倉北区中島2丁目1番1号 TEL039(951)2111

商品のお問合せはTOTOお客様相談室へ

0120-03-1010
受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)
インターネットホームページ <http://www.toto.co.jp/>

修理についてのご用命は東陶メンテナンス(株)へ

0120-1010-05
受付 (年中無休)
訪問修理 (年中無休)
営業時間：9:00～18:00
受付時間：関東・甲信越地区 8:00～20:00
：上記以外の地区 9:00～20:00

補修部品のご購入はお近くのDIY・ホームセンター・お求め取付工事店又はTOTOパーツセンターへ

0120-8282-55
受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

TOTO

レストルームドレッサーシステムシリーズ
化粧棚

(UGA280S/280W)

施工説明書
取扱説明書

保証書付

お客様へ

このたびは、レストルームドレッサーシステムシリーズ化粧棚をお求めいただきまして、まことにありがとうございます。

この説明書は大切に保存しておいてください。
添付の保証書には、お取付店名、お取付日、扱者印が記入してあることを確認してください。
器具を正しくお使いいただくためにご使用前にこの説明書をよくお読みください。

お取付け工事店様へ

製品の機能が十分に発揮されるように、この本書の内容にそって正しく取付けてください。
取付け後は、お客様にご使用方法を説明し、この説明書をお渡しください。

安全に関するご注意

お取付け、ご使用前にこの「安全に関するご注意」をよくお読みの上、正しくお取付け、お使いください。
この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味はつぎのようになっています。

警告 誤った取り扱いをすると、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

注意 誤った取り扱いをすると、「人が傷害を負う可能性及び物質的損害の発生が想定される」内容です。

このような絵表示は、禁止の行為であることを告げるものです。

このような絵表示は、行為を抑制したり指示する内容を告げるものです。

取付上の注意

注意 工事完了後、化粧棚の固定にがたつきがないか確認してください。
(使用中に落下してけがをするおそれがあります。)

使用上の注意


警告 化粧棚の上にタバコ等の熱をもった物を置かないでください。
(変形、変色、火災のおそれがあります。)

注意 化粧棚に手をついたり、むやみに引っばったりしないでください。
(取付けが不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。)


注意 直射日光に当たらないようにしてください。
(変色するおそれがあります。)

各部の名まえ

化粧棚本体
化粧棚用ブラケット(2ヶ)

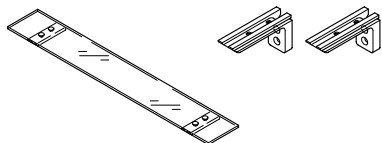

固定木ねじ(4ヶ)
化粧棚用スペーサー(2ヶ)




六角止めねじ(4ヶ)
六角レンチ(1ヶ)



取付け位置の目やす

UGA280W(幅700タイプ)の場合
UGA280S(幅600タイプ)の場合

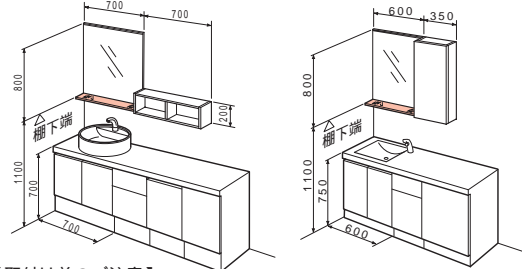


【取付け前のご注意】

- 器具取付部の壁面には、あらかじめ、図示位置に壁下地としてt12以上の合板を入れておいてください。
- タイル・コンクリート壁の場合は木ねじ位置に下穴をあけ、木ねじ用プラグを打ち込んでおいてください。

警告 壁固定ねじ取付け位置には、必ず壁裏に補強材を入れてください。
(補強材がないと器具の取付けが不安定になり、はずれてけがをするおそれがあります。)

化粧棚ブラケットの取付け方法


- 化粧棚本体をブラケットに差込み、ブラケット固定ねじの位置だしをします。
オープンボックス、ウォールキャビネットを設置する場合はオープンボックス、ウォールキャビネット下面が化粧棚下面と一致するように位置だしててください。
- 化粧棚本体からブラケットをはずして、ブラケットを壁に固定ねじで固定します。

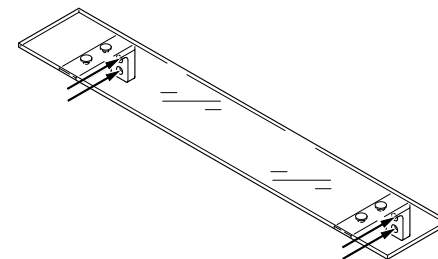

化粧棚本体の取付け方法


(1) 化粧鏡(UGM705・UGM600)を設置する場合

- ブラケットに化粧棚用スペーサーを前方から差し込みます。
- 鏡のフレーム下面が化粧棚用スペーサー上面にあたるように鏡を設置します。
- 化粧棚本体をブラケット前方から差し込みます。
- 鏡と化粧棚本体の隙間が開かないように注意しながら、六角止めねじでブラケット下部から化粧棚本体を固定します。

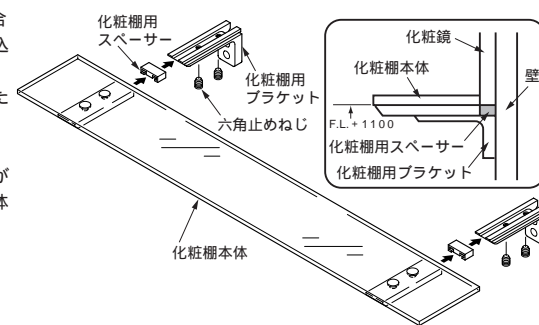

(2) 化粧鏡(UGM705・UGM600)を設置しない場合

- 化粧棚本体をブラケット前方から差し込みます。
- 壁と化粧棚本体の隙間が開かないように注意しながら、六角止めねじでブラケット下部から化粧棚本体を固定します。

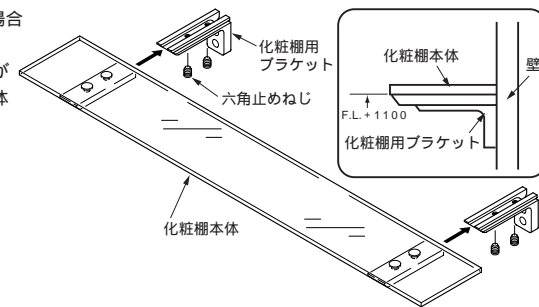

お手入れの方法



通常は柔らかい布などで水ぶきしてください。
汚れがひどいときは、適量をうすめた台所用洗剤(中性)を含ませた布又は、スポンジでふきとった後、水ぶきしてください。
次のものは、表面を侵したり、傷つける原因にもなりますので、使用しないでください。

(塩酸、強アルカリ性薬品、トイレ・バス用洗剤、住宅用洗剤、ベンジン、シンナー及びクレンザー、ナイロンたわしなど)