


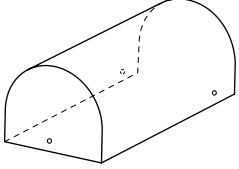

# 追いだきアダプターカバー (PZ6053) の取り付け


## ● 梱包内容の確認

部品名	追いだきアダプターカバー	取付ねじ	取付説明書
形状		 (M4×10)	
数量	1	4 (予備1個含む)	1


- 梱包箱には追いだきアダプターカバーと取付説明書の他、取付ねじ4本（内1本は予備）が入っています。部品と数量を確認してください。

## 1. 追いだきアダプター取付方向の確認

- 追いだきアダプターカバーをつける前に、追いだきアダプターの接続ねじの方向が真下に向いていることを確認します。  
(真下以外の方向では、追いだきアダプターカバーが取り付けません。)

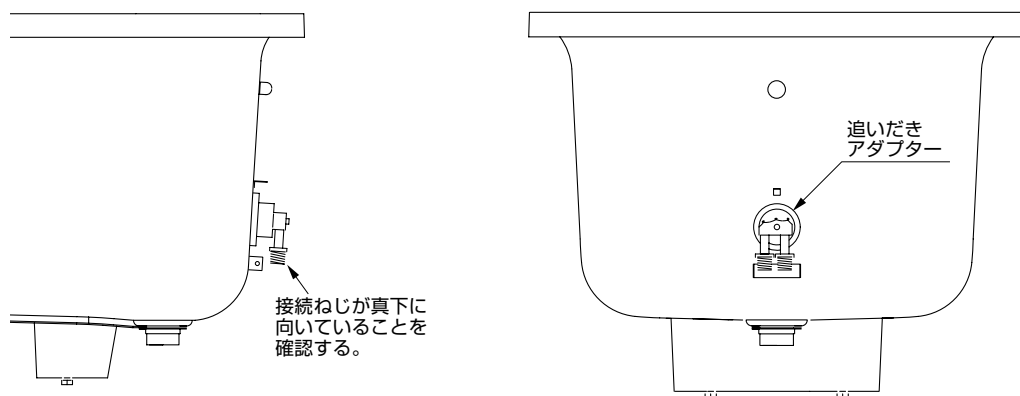

## 2. 追いだきアダプターカバーを付属のねじ3本で浴槽に取り付けます。

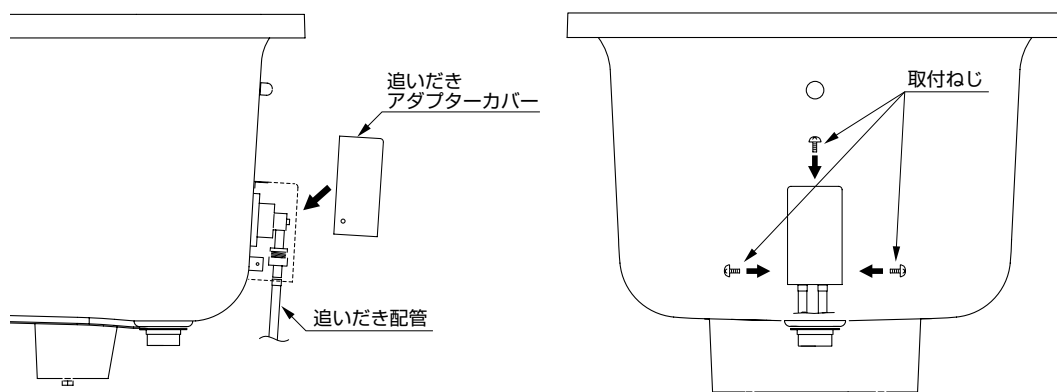

- 注** 追いだきアダプターカバーを取り付ける前に追いだき配管の接続をしておいてください。そのとき、追いだき配管が追いだきアダプターカバーに干渉しないように注意してください。