



取扱説明書 保証書付

工事店様へ
のお願い

貴店名ならびに据付け引渡日を保証書に
ご記入のうえ、お客様に必ずお渡しください。

コンポーネント・J 洗面化粧台・収納キャビネット

- このたびは、TOTO製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。
この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、保証書付ですので大切に保管しておいてください。
- 水栓金具・電気温水器に関する内容は、専用の説明書にのせていますので、この説明書とあわせてよくお読みください。

安全上のご注意	1
使用上のご注意	5
各部のなまえ	8
ご使用の前に	11
排水栓の開閉のしかた	12
日頃のお手入れ	13
ヘアキヤッチャーのお手入れ	14
扉の調整	15
扉の調整(涼暖ウォールの場合)	16
引出しの取り外しと取り付け(ストックカーゴタイプ)	17
引出しの調整(ストックカーゴタイプ)	18
左右引出しの調整	18
上段中央引出しの調整(ストックカーゴタイプ)	19
凍結予防のしかた	20
キャビネット内に水が漏れている場合	21
修理を依頼される前に	21
アフターサービス	22
抗菌について	23
仕様	24
保証書	26

ご使用の前に
使い方

お手入れ

その他



安全上のご注意

ご使用の前に、この安全上の注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。



- この説明書では商品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、つぎのような表示をしています。

表示	意味
⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例	絵表示の意味
	この記号は、してはいけない「禁止」内容です。
	この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

漏水の早期発見	落下の未然防止
定期的に、配管の回り(キャビネット内・点検口内)を見て水漏れがないか確認してください。部品の劣化・摩耗などによる漏水が発見できず、家財などをぬらすおそれがあります。	定期的に、取っ手や丁番のねじを見てゆるみがないか確認してください。各部のねじがゆるんだまま使用されると、扉や取っ手の脱落につながるおそれがあります。

- お読みになられた後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保存してください。
- 組込まれる機器・器具などについては、それぞれの取扱説明書及び本体に表示されている事項をお守りください。

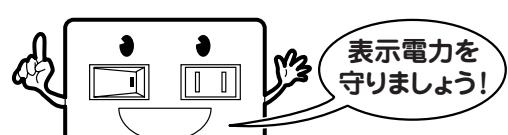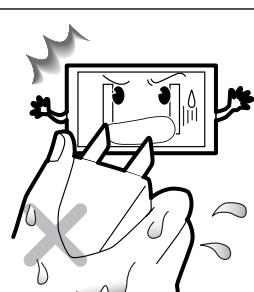⚠ 警告
<p>コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない</p> <p>たこ足配線などで定格(合計1200W)を超えると発熱による火災の原因となります。</p> 
<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししない</p> <p>感電の原因となります。</p> 



⚠ 警告

電気器具は絶対に分解したり、修理・改造は行わない
火災、感電の原因となります。




! **電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って引き抜く**
コードを引張るとプラグやコードが傷んで、火災や感電の原因になります。




使用地域の周波数にあわせる

60Hz用器具を50Hz地区で使用すると火災の
原因となります。

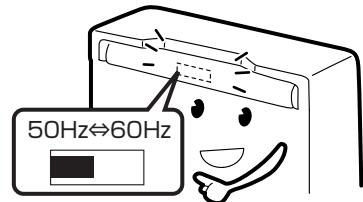


**蛍光灯ランプの交換やランプ取付部のお手入れのときには、
必ずスイッチを切る**

感電の原因となります。

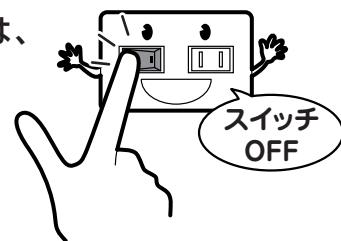


**電源プラグの刃などについたホコリは定期的に取り除き、
根元まで確実に差し込む**

火災、感電の原因となります。
プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

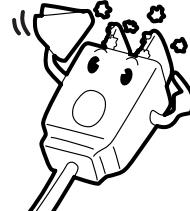


電源コードを折り曲げたり、重い物をのせるなど乱暴に扱わない
火災、感電の原因となります。

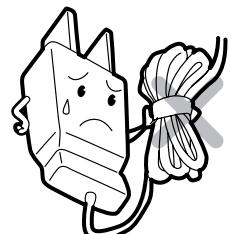


電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると漏電及び火災の原因となります。

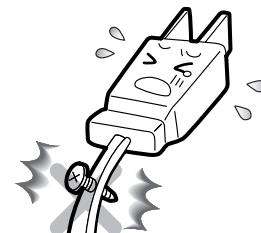


指定電流(交流100V)以外では使用しない
火災の原因となります。

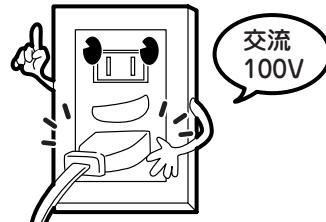

⚠ 注意

棚の上に火のついたタバコなどを置かない

火災の原因となります。

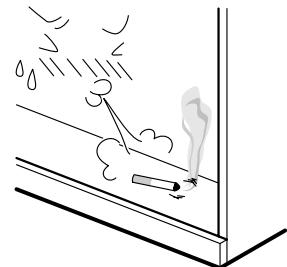

アース(D種接地)工事がされていることを確認する



アース工事がされていないと故障や漏電のとき、感電する原因になります。
アース工事はお近くの工事店に依頼してください。



ガタついているコンセントは使わない

火災、感電の原因となります。



カウンターや引出し、扉、棚、把手にぶらさがったり乗ったりしない


カウンターや引出し、扉、棚、把手がはずれて、ケガの原因となります。



洗面器に、かたい物をおとさない


洗面器が破損してケガをしたり、漏水のため家財を汚す原因となります。

※化粧鏡の収納物取出し時や、ワイドステージ水栓の棚上のものに特に注意してください。

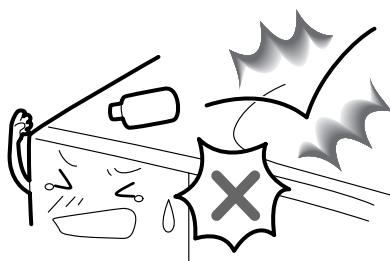

棚ダボは正しく押し込み、棚には大量の書類など重い物はのせない

棚がはずれてケガの原因となります。

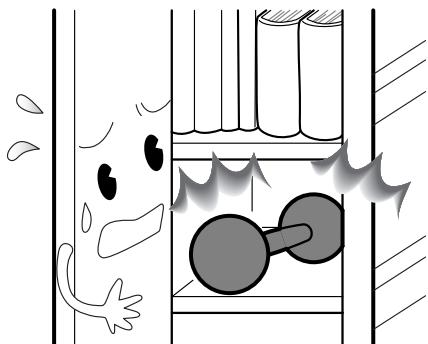




⚠ 注意


洗面器にヒビが入った場合、そのままで使わない

ケガの原因となります。
また、ヒビが大きくなり大きな破損に至る場合があります。

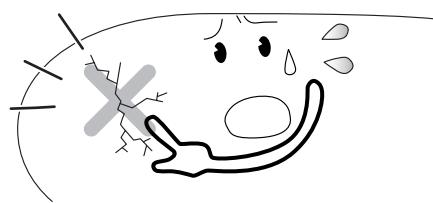


キャビネット内の排水金具(トラップを含む)に 収納物などで無理な力を加えない

漏水の原因となります。

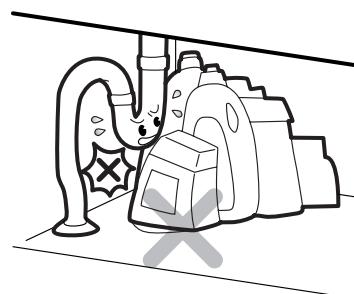


旅行などで長期間使わないときは必ず電源プラグを抜く また直結配線の場合は、必ず元電源を切る

万一の場合に、思わぬ事故を防ぐことができます。

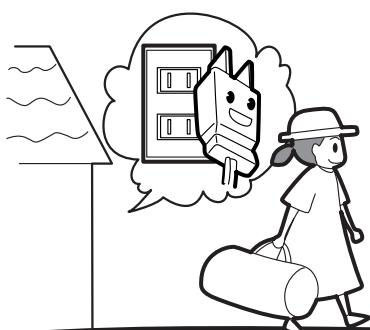

高齢の方や小さなお子さまが使用するときは、付添う

転落、転倒、ケガの原因となります。

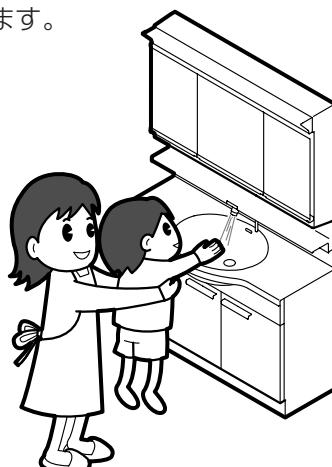

凍結が予想される際は、配管の水抜き操作と水栓の水抜き操作を行う〈寒冷地型〉

凍結破損で漏水するおそれがあります。水抜き操作方法は、P.20「凍結予防のしかた」を参照ください。






使用上のご注意

洗面器・キャビネット・ワイドステージ水栓


ストーブなどを近づけない

変形・変色するおそれがあります。

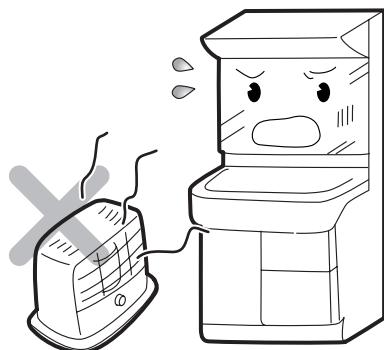


直射日光にさらされる場合は、必ずカーテンなどでさえぎる

変色するおそれがあります。

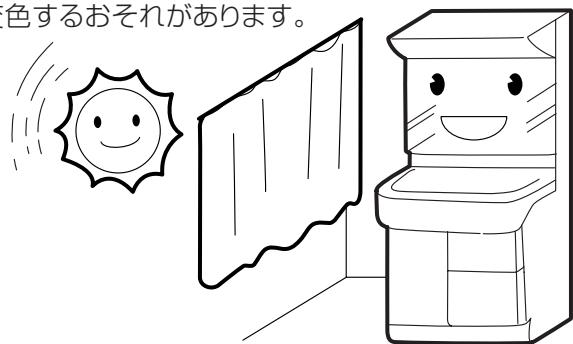


ヘアドライヤーの熱風を直接あてない

変形・変色するおそれがあります。

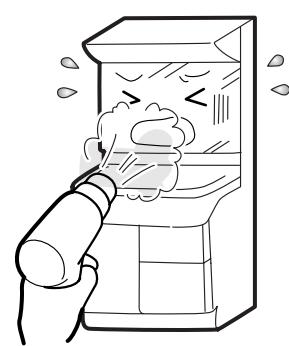


冷たい洗面器に、急に熱湯を注がない

洗面器の破損の原因となります。水を少しためてから注いでください。

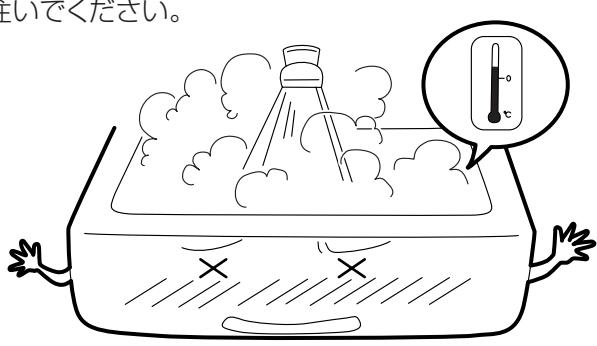


洗面器に冷水をためると、環境条件や時間によっては結露することがあります。

ぬるま湯をお使いいただくと防止できます。

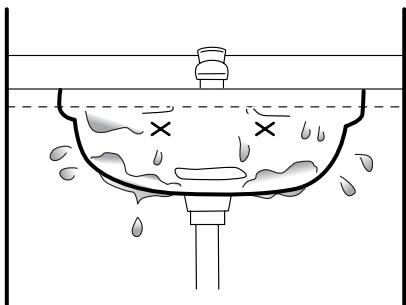

排水栓の上に重い物をのせない

故障の原因となります。

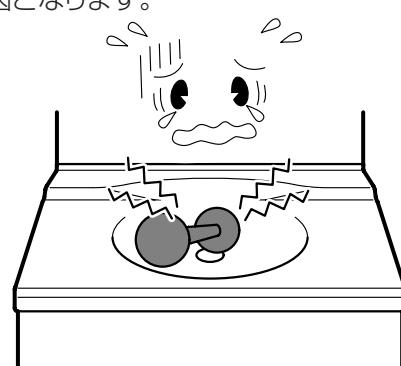

キャビネットの下に水などをこぼさない

こぼした時は、すぐにふきとってください。

木質で出来ていますので表面材のはがれや木部変形の原因となります。



キャビネットに水をかけない

水がかかった場合は、すぐにふきとってください。

木質で出来ていますので表面材のはがれや木部変形の原因となります。






洗面器・キャビネット・ワイドステージ水栓(つづき)


シャワーホースを外さない(スタンダードシリーズ シャンプー水栓の場合)

水受けトレイ切欠部よりホースを外すと、水が底板にこぼれることができます。

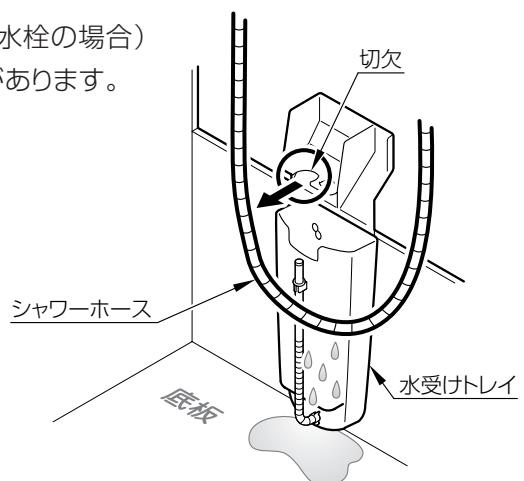


化粧品を付着させない

付着したときはすぐにふきとってください。
変色・破損のおそれがあります。

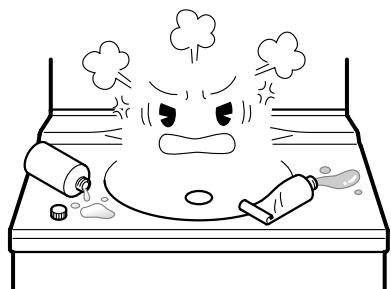


鏡に冷水や熱湯をかけない

漏電・鏡の破損の原因となります。

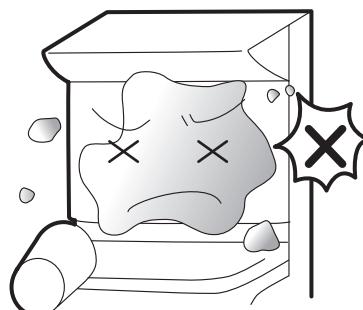


鏡にかたいものをぶつけない

鏡の破損の原因となります。

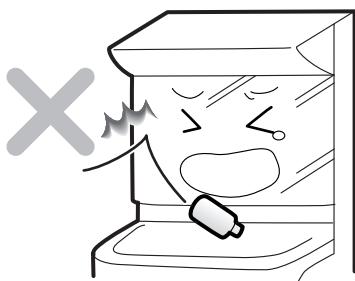


くもり止めヒータ使用中は鏡面をタオルなどでおおわない

発熱・鏡の破損の原因となります。

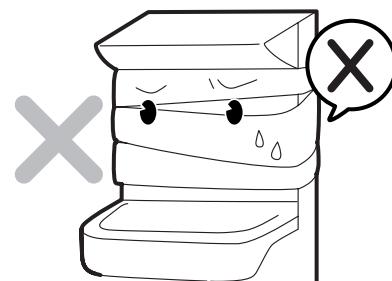

棚の上に重い物をのせない

破損の原因となります。

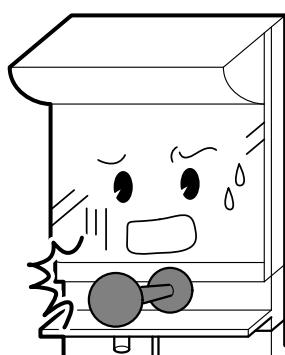

棚の上を硬いものでこすらない

傷つきの原因となります。



ご使用の前に



使用上のご注意

マーブライトカウンター

カウンターに毛染剤、養毛剤、パーマ液、ヨードチンキなどの強い薬液をこぼさない

そのまま放置しておきますと表面が変色することがありますので、すぐに洗い流してください。



カウンターの上に火のついたタバコを置かない
変色するおそれがあります。



オプション

タオルバーにタオル以外のものをぶらさげない

破損の原因となります。






各部のなまえ

ワイドステージシリーズ

照明

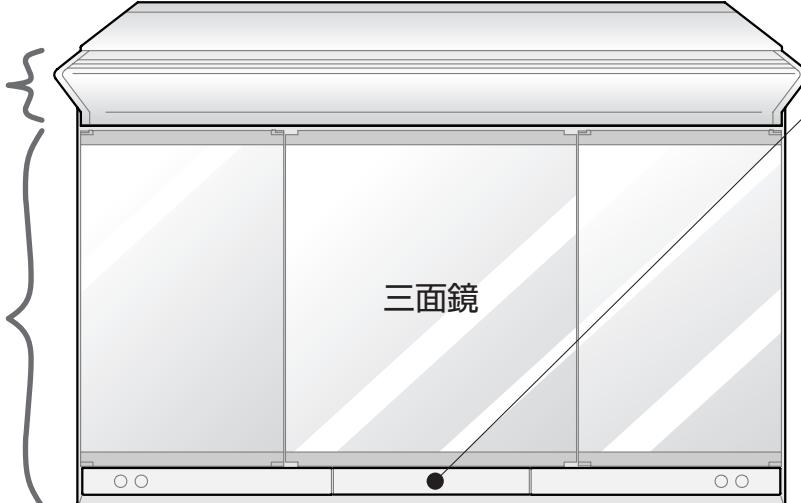


化粧鏡本体

化粧鏡用の説明書を
ご覧ください。

三面鏡

スwing手元鏡

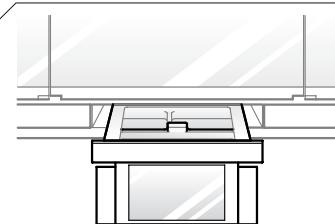


ワイドステージ
水栓

使い方 … 水栓の説明書
をご覧ください。
お手入れのしかた
… P.13

洗面化粧台
本体

引出し

調整方法 … P.18

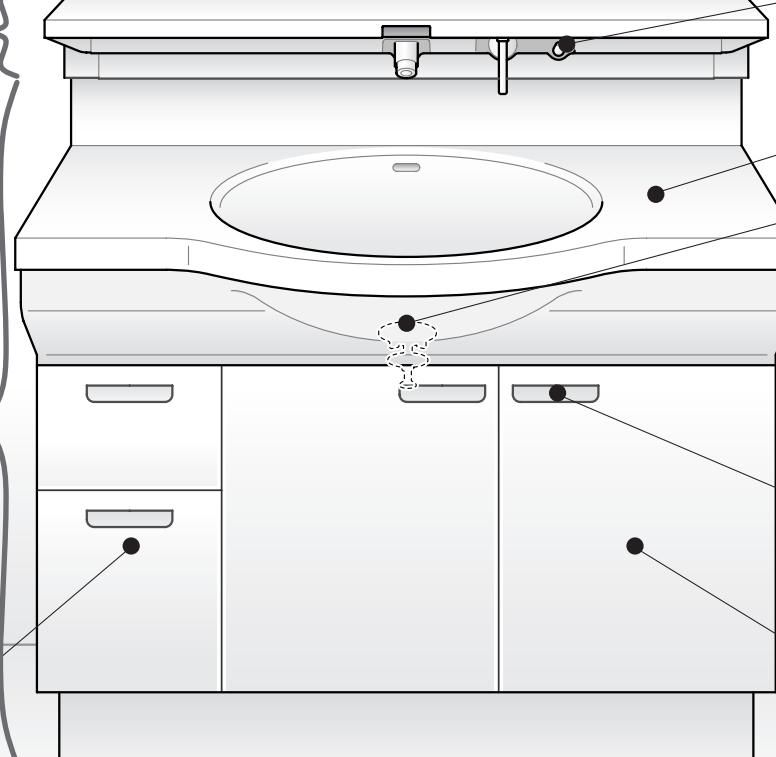


ワンプッシュ
排水ボタン

使い方 … P.12

カウンター

排水栓

使い方 … P.12
お手入れのしかた … P.14

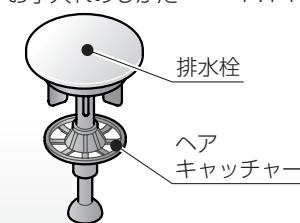


把手

扉

調整方法 … P.15

ストックカーゴタイプ

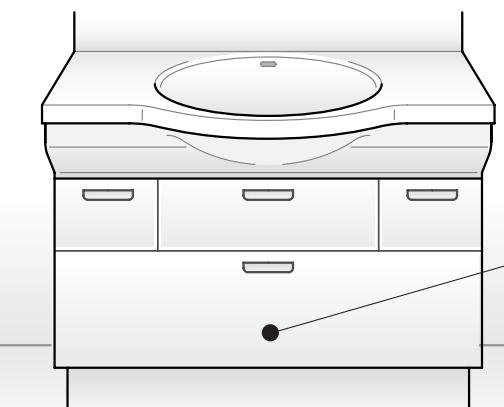

引出し

取り外し方と取り付け方 … P.17
調整方法 … P.18・19

ご使用の前に



各部のなまえ スタンダードシリーズ

照明

化粧鏡本体

化粧鏡用の説明書を
ご覧ください。

バックパネル

洗面化粧台
本体

引出し

調整方法 … P.18

一面鏡


水栓金具

使い方 … 水栓の説明書を
ご覧ください。

カウンター

排水栓

使い方 … P.12
お手入れのしかた … P.14

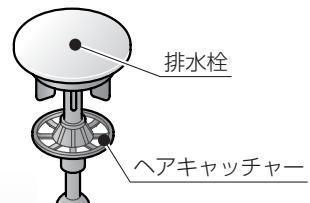

把手

扉

調整方法 … P.15

ストックカーゴタイプ

引出し

取り外し方と取り付け方 … P.17
調整方法 … P.18・19



スリムシリーズ

照明


化粧鏡本体

化粧鏡用の説明書を
ご覧ください。洗面化粧台
本体

引出し

調整方法 … P.18

一面鏡

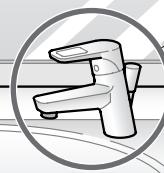


水栓金具

使い方 … 水栓の説明書を
ご覧ください

カウンター

排水栓

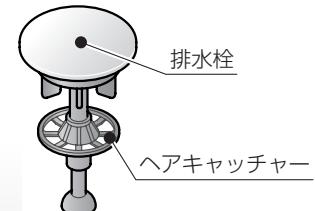使い方 … P.12
お手入れのしかた … P.14

把手

扉

調整方法 … P.15

ご使用の前に




ご使用の前に

水の出は十分ですか？

止水栓を \ominus ドライバーで調節し、使いやすい流量でご使用ください。

湯水の出を多くしそぎた場合は、洗面器からの水はねや水あふれのおそれがありますのでご注意願います。

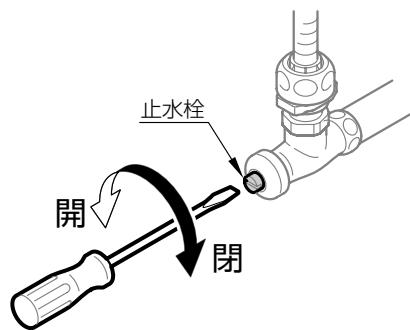


照明カバーは確実にセットされていますか？


▶照明カバーの着脱方法については専用の取扱説明書を参照してください。

周波数はありますか？

切替は、スイッチを押してスライドさせてください。

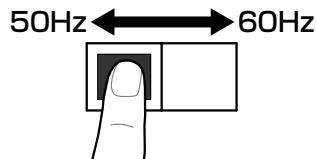

▶ご使用の化粧鏡によっては切替が必要ないものもあります。
専用の取扱説明書を参照してください。

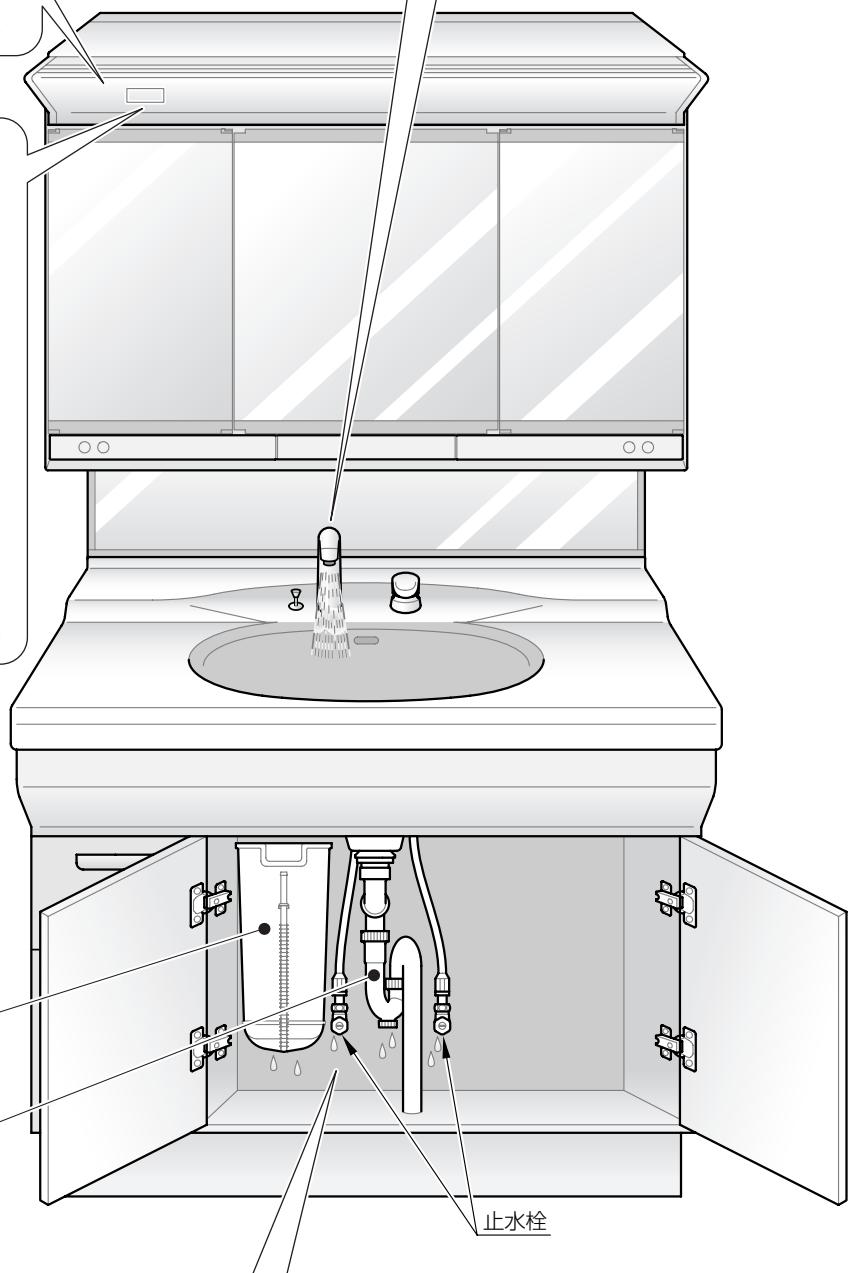

キャビネット内に水は漏れていませんか？


水漏れがあった場合は、修理を取付工事店に依頼してください。



排水栓の開閉のしかた


ワイドステージ水栓の場合

ワンプッシュ排水ボタンを押すと排水栓が下がり、もう一度押すと上がります。

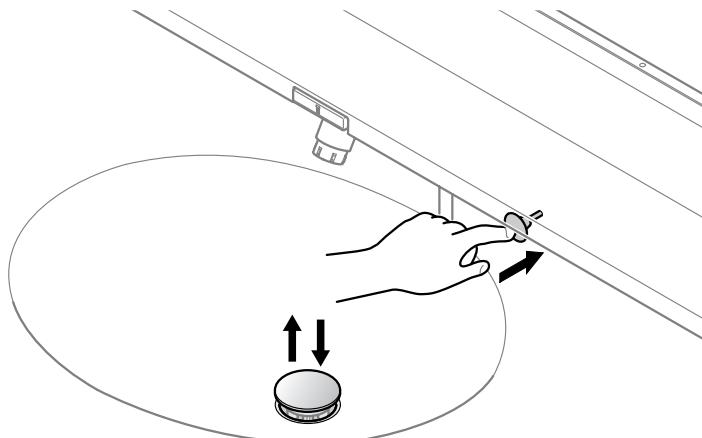


自動水栓・シャンプー水栓の場合

ワンプッシュ排水ボタンを押すと排水栓が下がり、もう一度押すと上がります。

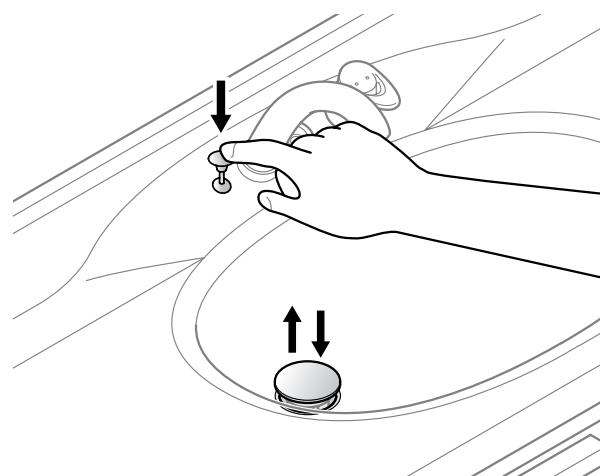

シングルレバー水栓の場合

ワンプッシュ排水ボタンを押すと排水栓が下がり、もう一度押すと上がります。

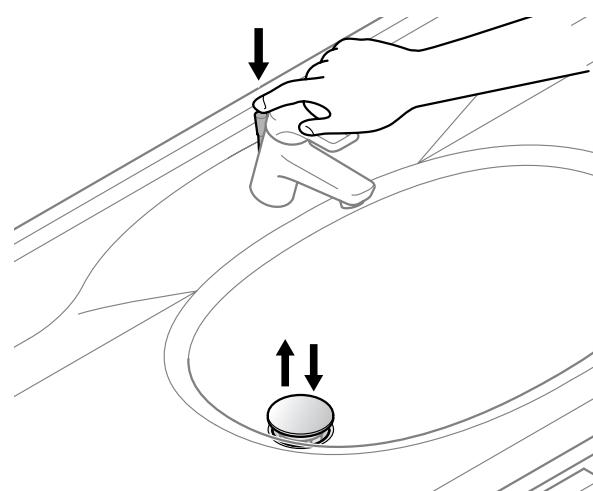

ご使用の前に
使い方



日頃のお手入れ

水栓金具・化粧鏡・電気温水器に関するお手入れのしかたについては、専用の説明書をご参照ください。

いつまでも美しさを保つために、日頃からこまめにお手入れをしてください。

洗面器・キャビネット・オプション類・排水金具

- 製品についた汚れ（プラスチック部品の静電気にによる黒い汚れを含む）は、ぬれた布をかたくしぼってふき取ってください。

その後、水を湿らせた布に少量の中性洗剤をつけてふき上げ、最後にからぶきしてください。それでも落ちない油性の汚れなどはエチルアルコール（薬用アルコール・薬局で購入できます）でふいてください。

- シンナー・ベンジンなどの溶剤やクレンザーおよびナイロンたわし、トイレ・バス・タイル用洗剤・塩素系洗剤は、表面を侵したり傷を付けたりしますので使用しないでください。



- 日々のご使用により排水管の内面に汚れなどが付着し、流れが悪くなることがあります。時々、市販の排水管洗浄剤にてお手入れしてください。

※洗浄剤のご使用方法については洗浄剤の使用説明書をご参考ください。


水受けトレイ

(スタンダードシリーズ・シャンプー水栓の場合)


- 水受けトレイの中に水がたまっていないか定期的に点検してください。

たまっていたら排水ホースを手前にたおして水受けトレイの水を排水してください。

注水抜きするときは受皿を準備してください。

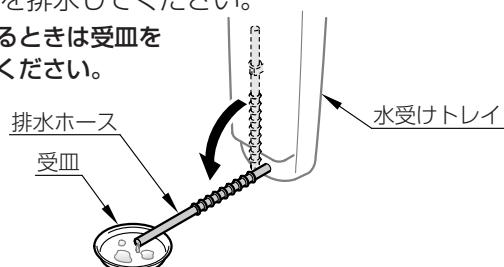

- 水抜き後は、排水ホースを元に戻してください。

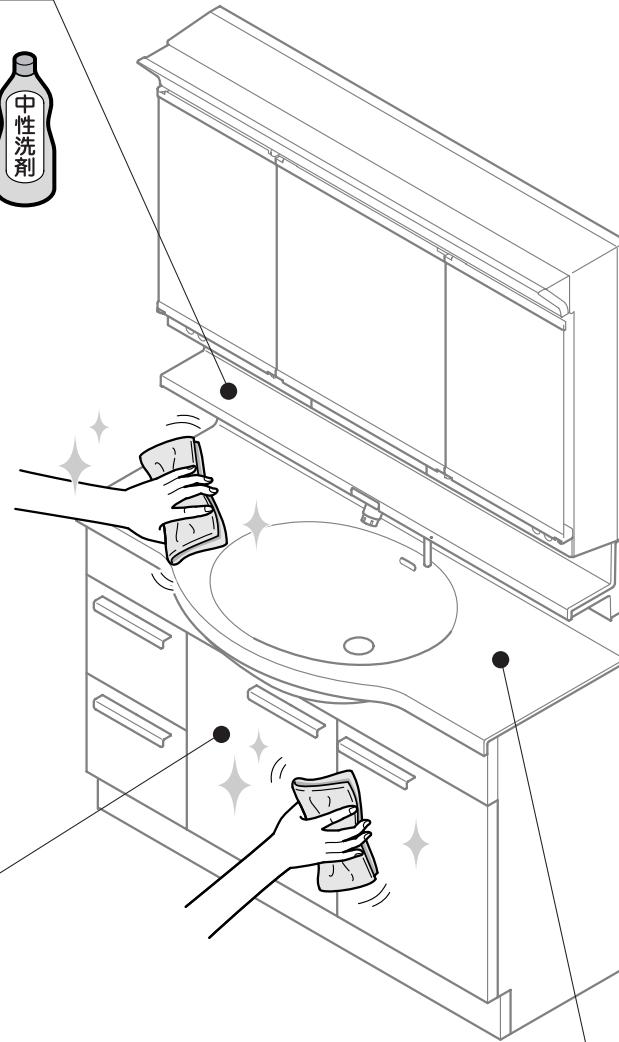

マーブライトカウンター



つや出しワックスを布につけてみがくと一層光沢が得られます。


点検

- 化粧鏡、ウォールキャビネット、トールキャビネットの本体にガタツキが発生した場合は、壁固定ねじがゆるんでいるおそれがありますので点検を行ってください。
- 丁番のガタツキが大きくなると固定ねじがゆるんでいるおそれがあります。
使用中に扉が落下しますので、点検を行ってください。
- 漏水などがないか点検を行ってください。（給水・給湯・排水などの配管部）
- 照明カバーが確実にセットされているか点検を行ってください。


★ヘアキャッチャーのお手入れ

ヘアキャッチャーがつまると水の流れが悪くなりますので、ときどき次の要領で掃除してください。


- ① 排水栓を取り出します。

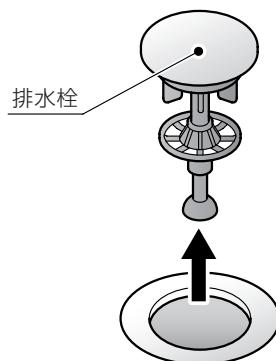


- ② 排水栓からヘアキャッチャーを取り外します。

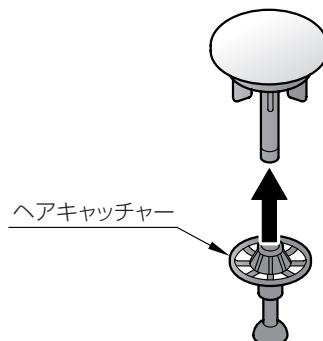

- ③ ヘアキャッチャーのごみを捨てます。

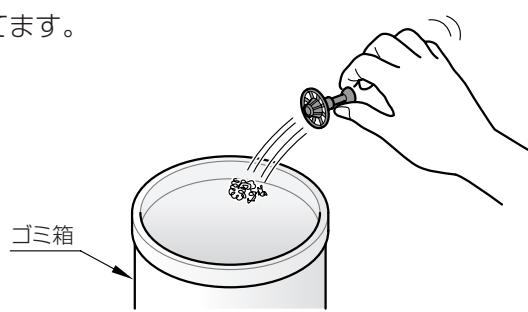

- ④ ヘアキャッチャーにつまつたごみをブラシなどで取り除いてください。

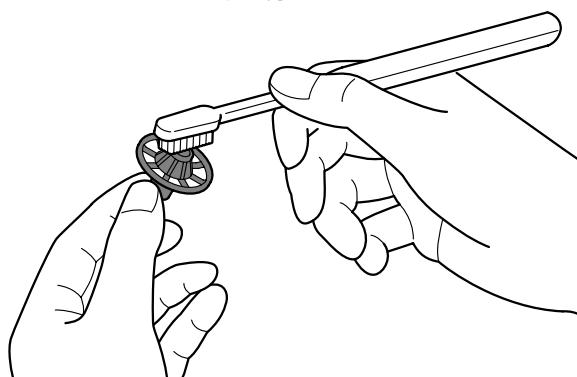




扉の調整

キャビネットの扉が長年の使用でずれたときは、丁番で調整してください。



【各部の名称】

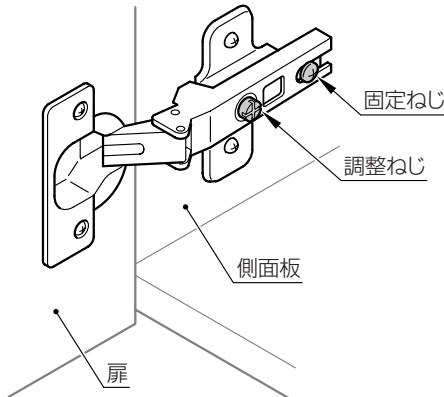

【扉の調整方法】



前後調整

固定ねじをゆるめて前後調整した後、固定ねじを締める。

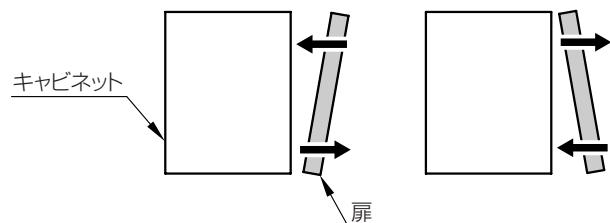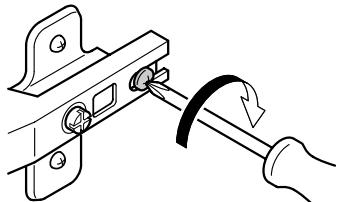

左右調整


調整ねじを回して、左右の傾きを調整する。

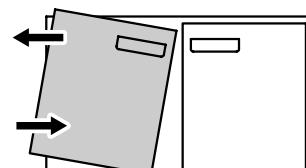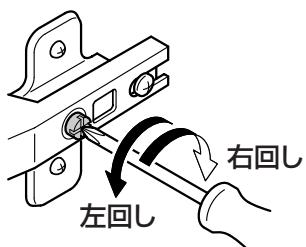

図のような場合
上は左回し
下は右回し

【扉や前板の取っ手の固定ねじ締め付け方法】

取っ手にがたつきがある場合は、
右図にしたがって固定ねじを締め
付ける。

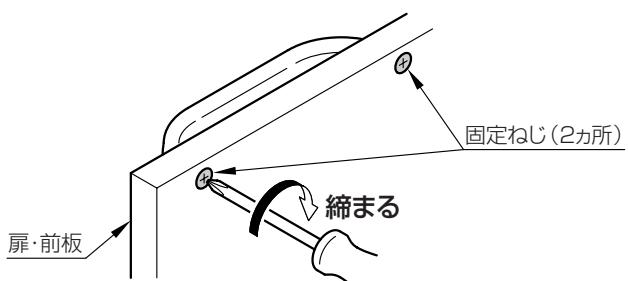

⚠ 注意


- 扉の取り付け・取り外しのときは、扉が落下しないように注意して行う
- 調整後固定ねじをしっかり締め付けてゆるみがないことを確認する
- 締め付けていない場合は、扉や取っ手が外れて、ケガの原因となります。





扉の調整 (涼暖ウォールの場合)


【各部の名称】

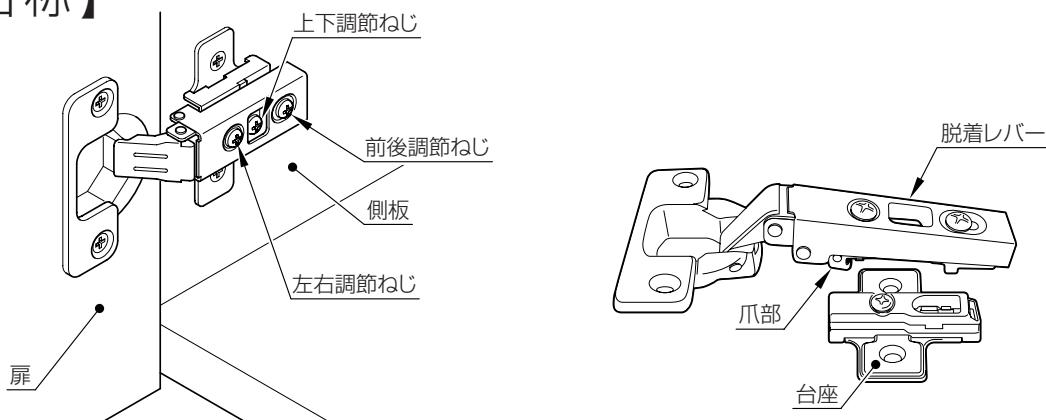

【扉の着脱方法】


外し方

本体後端の本体脱着レバーを矢印の方向に押し込みながら、本体後端部を持ち上げる。

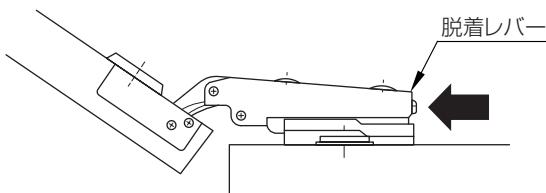

取付方

丁番先端の爪部に台座の先端を合わせはめ込み、力チッと、はまるまで本体後端部を押し下げる。

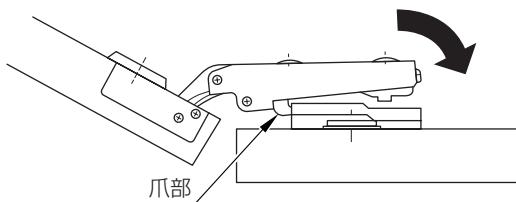


注意

本体がきちんと台座に装着されているか確認する
きちんと装着されていない場合は、扉が外れて、ケガの原因となります。

【扉の調整方法】


前後調節

前後調節ねじを緩め、扉を前後に動かし、適当な位置を選び、しっかりねじを締める。

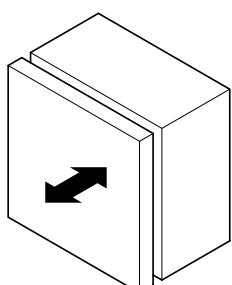


左右調節

左右調節ねじを左右に回して、適当な位置を選ぶ。

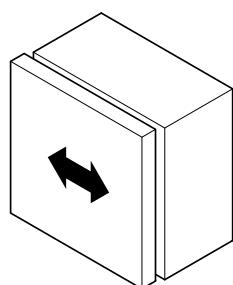

上下調節

上下調節ねじを緩め、扉を上下に動かし、適当な位置を選び、しっかりねじを締める。

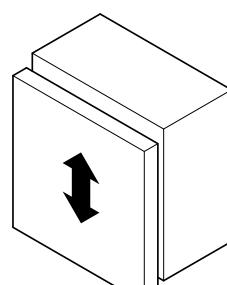


お手入れ



引出しの取り外しと取り付け (ストックカーゴタイプ)

【引出しの取り外し方法】

※無理に外すと作動不良や破損のおそれがあります。

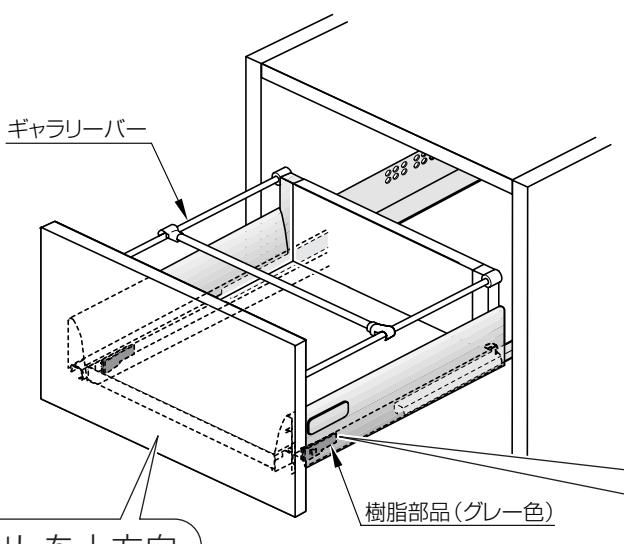

- ②引出しを上方向に持ち上げる。


⚠ 注意

- ギャラリーバー部分を持たない

- 無理な力を加えない

ギャラリーバーが外れて引出しが落下しけがをするおそれがあります。

- ①引出し底板の両端にある樹脂部品(グレー)を内側に押し込みながら

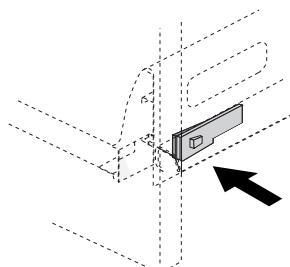


【引出しの取り付け方法】

⚠ 注意

取り付けた後は必ず2~3回開閉して正確に取り付けられているか確認する

正確に取り付けられていないと使用中に引出しが外れてけがをするおそれがあります。

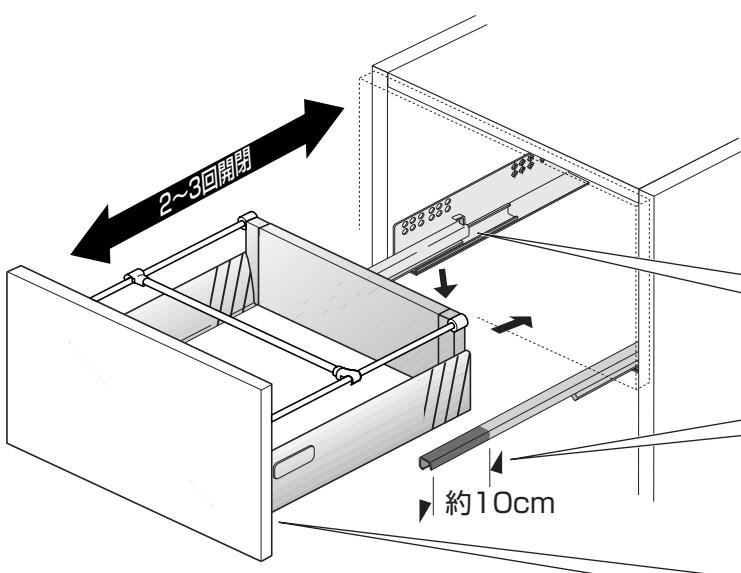

- ①キャビネットのレールを完全に引き出した状態にする

- ②レールの先端から約10cmのところに引出しを重ね合わせる。

- ③そのまま奥まで押し込む。

※引出しがレールに固定されているか、必ず確認してください。

【引出しの耐荷重】

LDSJ75~100 K/Jタイプ

30kg

LDSJ105~120 K/Jタイプ

40kg




引出しの調整 (ストックカーゴタイプ)


【引出し前板の上下左右調整】

引出し側面のキャップを外して、調整してください。

上下調整

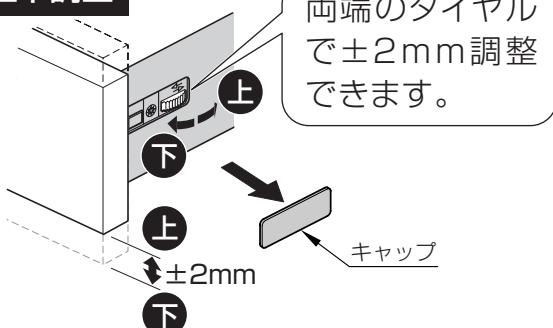


左右調整

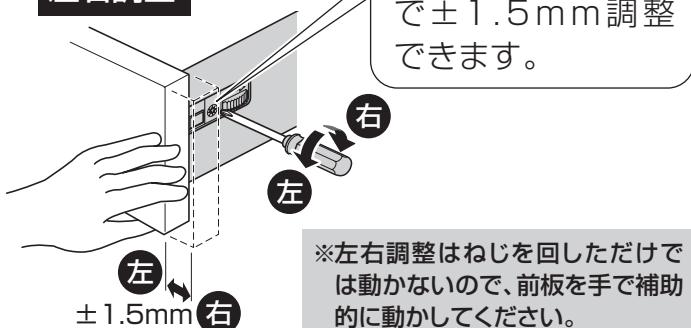

前板の調整が終わったら必ずキャップを戻してください。

【引出し前板の角度調整】

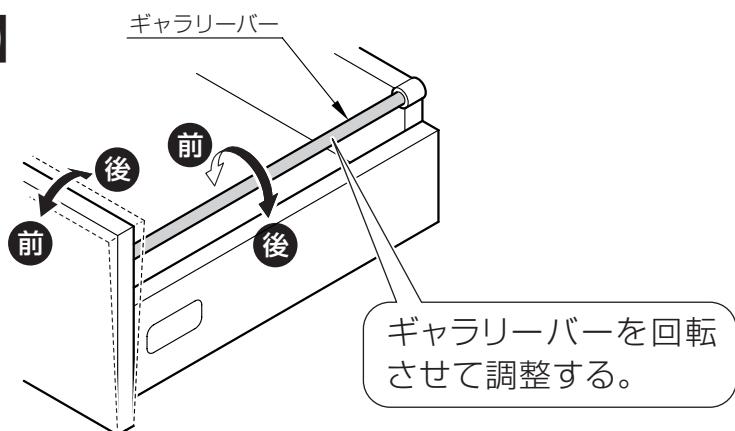

左右引出しの調整

【引出し前板の上下左右調整】

引き出し側面にある中央ねじ左右2ヵ所を、前板が動く程度にゆるめ調整してください。


注意

調整後は必ず、中央ねじ2ヵ所(左右)を締め付ける




引き出し前板が落下してケガをするおそれがあります。

上下調整

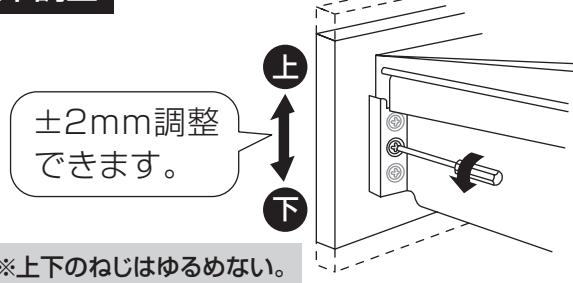

左右調整

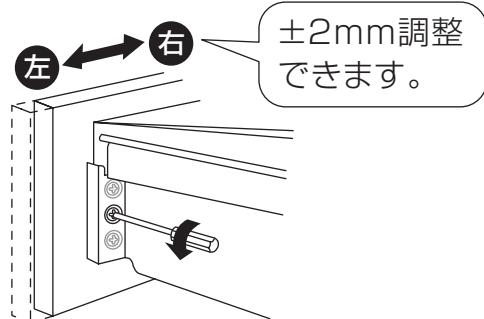

お手入れ



上段中央引出しの調整 (ストックカーゴタイプ)

【引出し前板の上下左右調整】

引き出し内側にあるねじ(5ヵ所)を前板が動く程度にゆるめ、つまみをまわして調整してください。


(1050~1200サイズ)

⚠ 注意

● 調整後は必ず、ねじを締め付ける


引き出し前板が落下してケガをするおそれがあります。

上下調整

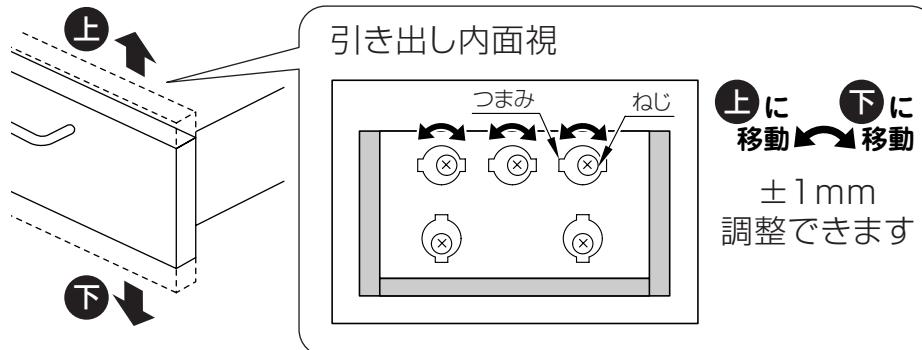

上側のつまみ(3ヵ所)を90°までの範囲で回して調整してください。

左右調整

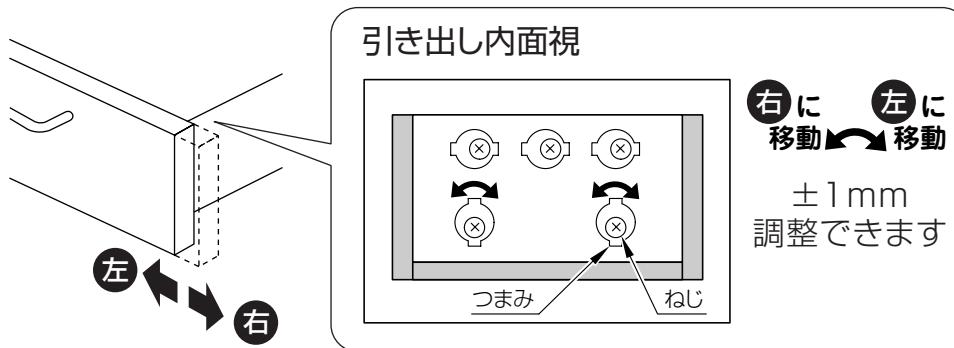

下側のつまみ(2ヵ所)を90°までの範囲で回して調整してください。

調整後は、引き出し内側のねじ(5ヵ所)を全部締めてください。



凍結予防のしかた

【寒冷地仕様の場合】


凍結のおそれがある場合は、別途凍結防止工事を行い、以下の処置をしてください。
(凍結防止工事については、お求めの販売店又は工事店にご相談ください。)

水栓金具の水抜き

水栓金具の水抜きについては、水栓金具の取扱説明書をご参照ください。

排水トラップの水抜き

- ① 水受け容器を置き排水トラップの水抜きコックを開けてください。
- ② 水抜き後は、必ず水抜きコックを手締めで確実に閉じてください。
(工具は使用しないでください。)

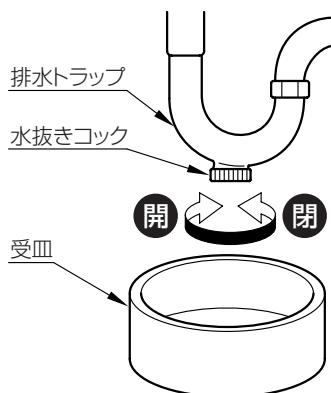


お手入れ

その他

👉 キャビネット内に水が漏れている場合

止水栓を○ドライバーで閉めていただき、修理を依頼される前に、以下の内容をご確認ください。

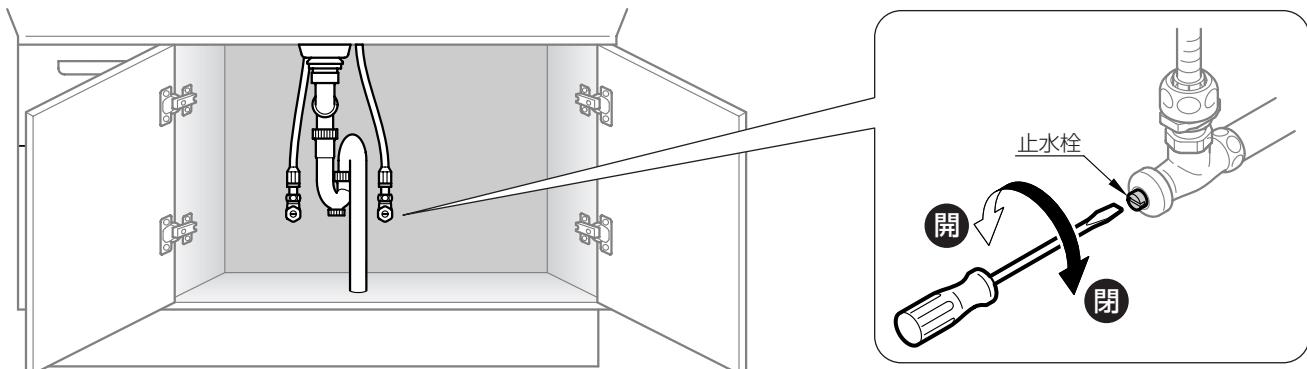

👉 修理を依頼される前に

- 水栓金具に関することは、水栓金具に同梱の取扱説明書をご参照ください。
- 電気温水器に関することは、電気温水器に同梱の取扱説明書をご参照ください。

水が出ない 湯が出ない	止水栓が完全に開いていますか? 止水栓を開けてください。	P.11
	断水していませんか? 断水していないことを確認してください。	
	センサー部が汚れていませんか?(自動水栓をご使用の場合) センサー部の掃除をしてください。	
	センサー部がタオルなどで隠れていませんか? (自動水栓をご使用の場合) タオルなどを取り除いてください。	
	「ワイドステージ水栓」や「自動水栓」の場合、レバーハンドルが 「開」の状態になっていますか? 「開」の状態にしてください。	
水が漏れている	給水・給湯管からの漏水ですか? 止水栓を必ず閉めて漏水箇所を締め直してください。締め直しても水が漏れる場合は、東陶メンテナンス(株)に修理を依頼してください。	P.21
	排水管・トラップ部分からの漏水ですか? パッキン、防臭栓がずれていないか確認してください。 ナットがゆるんでいるかもしれません。その場合ナットを締め付けてください。	
水が止まらない	万一、上記の箇所を調べてみても、止水しない場合は、止水栓を閉めて修理を依頼してください。	
排水の流れが 良くない	ヘアキャッチャーにゴミが付着していませんか? ヘアキャッチャーの掃除をしてください。	P.14
扉や前板に がたつきがある	固定ねじがゆるんでいませんか? 固定ねじを締め付けてください。	P.15~19



アフターサービス

修理依頼について

- 修理を依頼される前に、各商品に付属されている「取扱説明書」をもう一度ご確認ください。
- 故障や修理が必要な場合や、ご不明な点がある場合は、お取扱店または当社お客様相談室・東陶メンテナンス(株)(本説明書裏面参照)にご相談ください。その際、次の事をご連絡ください。

① ご住所・ご氏名・電話番号


② 製品名・ご購入日

③ 故障の内容(できるだけ詳しく)

④ 訪問ご希望日

【お客様の個人情報の取扱い】

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切にお取扱いします。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

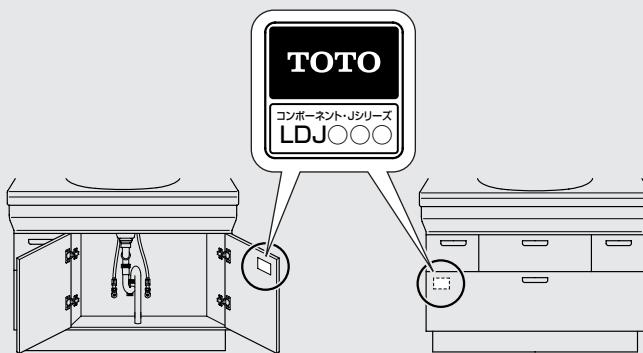

保証書(この説明書の巻末が保証書になっています)

- この製品は保証書の内容にしたがって保証されています。お取付日・お取扱店名・お取扱店印が記入してあることをご確認ください。
- また、保証書の内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

補修用部品の供給期間

- この製品の補修用部品(機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取替えの必要が発生する可能性の大きいもの:パッキンなど)の供給期間は製造中止後10年です。
- ※水栓金具・電気温水器など専用の取扱説明書があるものは除きます。
(専用の取扱説明書のある製品は、製品に添付の取扱説明書をご確認ください。)

部品の交換について

無料修理により取り外された部品・製品は、東陶機器(株)の所有となります。

保証について

- 保証期間中は保証書の規定にしたがって、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になりますので、保証書の内容をよくご確認ください。
例えば、「取扱説明書・施工説明書・貼付けラベルなどの注意書きにしたがっていない場合の不具合など」は有料になります。
- 保証期間を過ぎている場合は、修理すれば使用できる商品についてはご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ(東陶メンテナンス(株)にご依頼の場合)

- 修理料金は **技術料** + **部品代** + **出張料** で構成されています。

---- 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

---- 修理に使用した部品代です。

---- 診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

※機器類など専用の保証書があるものについては、料金体系が異なります。



抗菌について

※抗菌力は、抗菌加工した製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。

(社)日本建材・住宅設備産業協会基準による抗菌に関する表示

抗 菌 効 果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これはJIS Z 2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA認定試験所で実施し、その結果がJIS Z 2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。
抗 菌 加 工 部 位	洗面ボウル(陶器製)
抗 菌 剂 の 種 類	無機系(酸化亜鉛等)
抗 菌 性 能 持 続 性	(社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
安 全 性	(社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
取 扱 注意 事 項	抗菌力を発揮させるために、製品表面はよく清掃された状態に保ってください。



仕様

洗面化粧台

シリーズ	ワイドステージシリーズ	スタンダードシリーズ	スリムシリーズ									
品番	LDSJ75~120**K#型	LDSJ75~120** (T·S·M·Y) #型	LDSJ75~120L*M#型									
洗面ボウル	カウンター一体型洗面ボウル (ボウル容量12L)	【ストレートタイプ】 陶器製(ボウル容量16L) 【ラウンドタイプ】 カウンター一体型洗面ボウル (ボウル容量12L)	カウンター一体型洗面ボウル (ボウル容量9L)									
水栓金具	ワイドステージ水栓 (一時止水機構付きシングルレバー水栓)	サーモスタッフシャンプー水栓 シングルレバーシャンプー水栓 シングルレバー水栓 自動水栓	シングルレバー水栓									
カウンター	マーブライトカウンター (クリスタルアクリ・NEWオニックス ホワイト・ホワイト)	マーブライトカウンター (NEWオニックスホワイト・ホワイト)	マーブライトカウンター (NEWオニックスホワイト・ホワイト)									
排水金具	ワンプッシュ式排水金具	ワンプッシュ式排水金具	ワンプッシュ式排水金具									
排水トラップ	水抜き付ハード管 床排水トラップ付											
扉	<p>【イノセンスホワイト】コート紙+中質繊維板(MDF)、【イノセンスピック】コート紙+中質繊維板(MDF)、 【マイルドチェリー】コート紙+中質繊維板(MDF)、【オプティルージュ】PET+中質繊維板(MDF)、 【オプティダークブルー】PET+中質繊維板(MDF)、【レオナメーブル】PET+中質繊維板(MDF)、 【クリスタルスノーエス】アクリル+パーティクルボード、【クリスタルブラウン】アクリル+パーティクルボード、 【クリスタルルーチェホワイト】アクリル+パーティクルボード ※クリスタルルーチェホワイトはワイドステージシリーズのみ ※電気温水器付きはイノセンスホワイトのみ</p>											
キャビネット	木製											
製品寸法	間口	製品重量	間口	製品重量	間口	製品重量	間口	製品重量	間口	製品重量	間口	製品重量
	750	32kg	1000	45kg	750	40kg	1000	54kg	750	28kg	1000	39kg
	800	33kg	1050	50kg	800	41kg	1050	58kg	800	30kg	1050	41kg
	850	35kg	1100	54kg	850	43kg	1100	63kg	850	32kg	1100	44kg
	900	36kg	1150	59kg	900	44kg	1150	68kg	900	34kg	1150	46kg
	950	41kg	1200	64kg	950	49kg	1200	72kg	950	36kg	1200	48kg
※奥行き:580mm ※高さ:1125/1075mm (製品重量は高さ1125mm扉タイプの重量を示す)				※奥行き:580mm ※高さ:800/850mm (製品重量は高さ850mm扉タイプの重量を示す)				※奥行き:400mm ※高さ:800/850mm (製品重量は高さ850mm扉タイプの重量を示す)				

台輪

タイプ	扉タイプ用				ストックカーゴタイプ用				スリムシリーズ用			
品番	LFJ754~1204D				LFJ754~1204DF				LFJ754~1204DS			
材質	木製											
製品寸法	間口	製品重量	間口	製品重量	間口	製品重量	間口	製品重量	間口	製品重量	間口	製品重量
	750	1.5kg	1000	2.0kg	750	1.0kg	1000	1.5kg	750	1.5kg	1000	2.0kg
	800	1.5kg	1050	2.0kg	800	1.0kg	1050	1.5kg	800	1.5kg	1050	2.0kg
	850	1.5kg	1100	2.0kg	850	1.0kg	1100	1.5kg	850	1.5kg	1100	2.0kg
	900	2.0kg	1150	2.5kg	900	1.5kg	1150	2.0kg	900	2.0kg	1150	2.5kg
	950	2.0kg	1200	2.5kg	950	1.5kg	1200	2.0kg	950	2.0kg	1200	2.5kg
※奥行き:429mm ※高さ:163mm				※奥行き:417mm ※高さ:64mm				※奥行き:369mm ※高さ:163mm				

その他

MEMO

TOTO[®]

保証書

本書は、本書記載の修理規定に則り無料修理を行うことをお約束するものです。

お取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示の上、お取扱店または東陶メンテナンス(株)
(TEL:0120-1010-05 FAX:0120-1010-02)に修理をご依頼ください。

尚、機器類や水栓金具などについては、専用の保証書がありますので別途提示ください。

また、お客様が独自に取り付けられた他社製機器の修理につきましてはお受けいたしかねます。

お客様	おなまえ 様	品名	コンポーネント・J 洗面化粧台・収納キャビネット (LDSJ75~120G/H/J/K/L型)
お取扱店名	おところ 〒 印		(水栓金具・電気温水器は除く)
お引渡し日	年 月 日	保証期間	お引渡し日から2ヵ年

★お客様へ

この保証書をお受け取りになるときに、お取付年月日、お取扱店名、扱者印が記入してあることを確認してください。

この保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

- ① 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- ② 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取扱店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ③ ご転居の場合は事前にお取扱店にご相談ください。
- ④ ご贈答品等で本保証書に記入してあるお取扱店に修理がご依頼できない場合には、お客様相談室または東陶メンテナンス(株)にご相談ください。
- ⑤ 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ 使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ロ お取付後の移設等に起因する故障及び損傷。
 - ハ 火災・地震・水害・落雷・凍結・その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障及び損傷。
害虫や小動物による故障及び損傷。
 - ニ 指定以外の電源(電圧・周波数)の使用及び異常水質による故障及び損傷。
 - ホ 一般家庭以外(例えば車輌・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ヘ 砂やごみかみによる不具合及びパッキン・コーティング等消耗品の損傷。
 - ト 電球等、消耗部品の交換。
 - チ 施工上の不注意、過失による場合。
 - リ 本書の提示がない場合。
 - ヌ 本書にお客様名、お取扱店名、お取付日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - ル 他社製機器に起因する故障及び損傷。
 - ヲ 経年変化または使用に伴う磨耗、さび、カビ、変質、変色その他類似の事由による場合。
 - ワ キズ等の外観の不具合で、引渡し時に申し出の無かったもの。
 - カ 建築躯体の変形など対象商品本体以外の不具合に起因する故障及び損傷。
- ⑥ 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ⑦ 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- ⑧ 無料修理により取り外された部品・製品は、東陶機器(株)の所有となります。

〈サービス記録〉

年月日	サービス内容	担当者

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、当社お客様相談室または東陶メンテナンス(株)にお問い合わせください。

商品のお問い合わせは
TOTOお客様相談室へ

TEL:0120-03-1010
FAX:0120-09-1010

受付時間: 平日 9:00-18:00
土・日・祝日 10:00-18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

補修用部品のご購入は
TOTOパーツセンターへ

TEL:0120-8282-55
FAX:0120-8272-99

受付時間: 平日 9:00-18:00
土・日・祝日 10:00-18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

修理のご用命は 365日修理対応
東陶メンテナンス(株)へ

TEL:0120-1010-05
FAX:0120-1010-02

受付(年中無休)
受付時間: 関東・甲信越地区 8:00-20:00
上記以外の地区 9:00-20:00
訪問修理(年中無休)
営業時間: 9:00-18:00

東陶機器株式会社 〒802-8601 北九州市小倉北区中島2丁目1番1号

その他

TOTO

東陶機器株式会社

- 修理をご依頼される前に「修理を依頼される前に」(P.21)をご確認ください。

修理・取扱いのご相談は

まずお求めの取扱店へ

取扱店
販売店

〒

印

電話

—

転居や贈答品などでお求めの取扱店へご相談できない場合は下記TOTO窓口へ

商品の
お問い合わせは



TOTOお客様相談室へ

**TEL ☎ 0120-03-1010
FAX ☎ 0120-09-1010**

受付時間：平日 9:00-18:00
土・日・祝日 10:00-18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

お客様専用窓口

補修用部品の
ご購入は



TOTOパーツセンターへ

**TEL ☎ 0120-8282-55
FAX ☎ 0120-8272-99**

受付時間：平日 9:00-18:00
土・日・祝日 10:00-18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

修理のご用命は
365日修理対応



東陶メンテナンス(株)へ

**TEL ☎ 0120-1010-05
FAX ☎ 0120-1010-02**

受付（年中無休）
受付時間：関東・甲信越地区 8:00-20:00
上記以外の地区 9:00-20:00

訪問修理（年中無休）
営業時間：9:00-18:00
※機器類につきましては、機器メーカーの修理と
なりますため、対応時間が異なる場合があります。