


工事店様へ
のお願い

貴店名ならびに据付け引渡日を保証書にご記入のうえ、お客様に必ずお渡してください。

コンポーネント・J 洗面化粧台・収納キャビネット

- このたびは、TOTO製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、保証書付ですので大切に保管しておいてください。
- 水栓金具・電気温水器に関する内容は、専用の説明書にのせていますので、この説明書とあわせてよくお読みください。

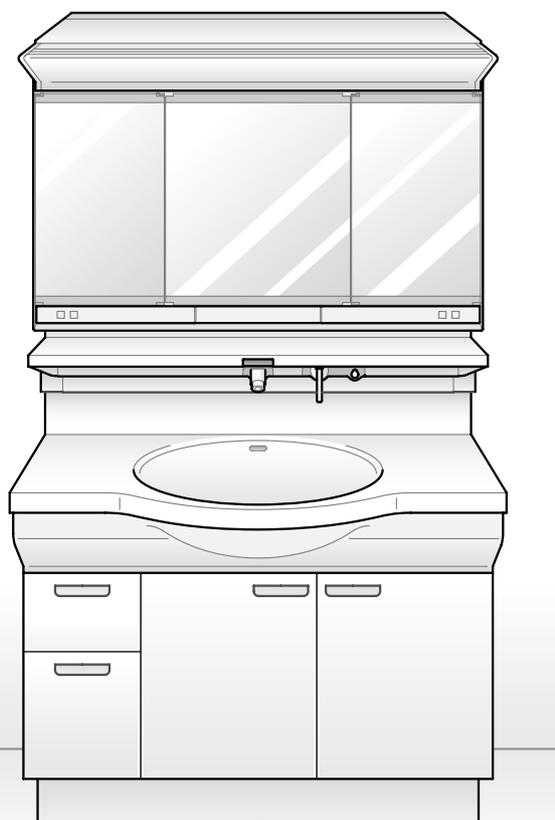

安全上のご注意	1
使用上のご注意	5
各部のなまえ	8
ご使用の前に	10
排水栓の開閉のしかた	11
日頃のお手入れ	12
ヘアキャッチャーのお手入れ	13
扉の調整	14
扉の調整(涼暖ウォールの場合)	15
引出しの取り外しと取り付け(ストックカーゴタイプ)	16
引出しの調整(ストックカーゴタイプ)	17
左右引出しの調整	17
上段中央引出しの調整(ストックカーゴタイプ)	18
凍結予防のしかた	19
定期的な点検	20
キャビネット内に水が漏れている場合	21
修理を依頼される前に	21
アフターサービス	22
抗菌について	23
ホルムアルデヒドについて	23
仕様	24
保証書	26

ご使用の前に

使いかた

お手入れ

その他



安全上のご注意


ご使用前に、この安全上の注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- この説明書では商品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、つぎのような表示をしています。





表示	意味
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例	絵表示の意味
	この記号は、してはいけない「禁止」内容です。
	この記号は、必ず実行していただく「強制」内容です。

- お読みになられた後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保存してください。
- 組込まれる機器・器具などについては、それぞれの取扱説明書及び本体に表示されている事項をお守りください。



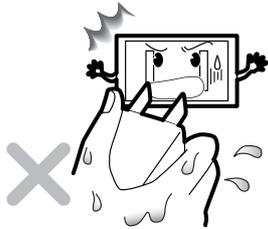
 警告	
	<p>コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない たこ足配線などで定格(合計1200W)を超えると発熱による火災の原因となります。</p> 
	<p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因となります。</p> 
	<p>ガタついているコンセントは使わない 火災、感電の原因原因となります。</p>

警告

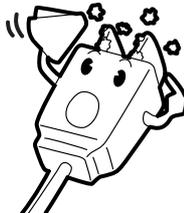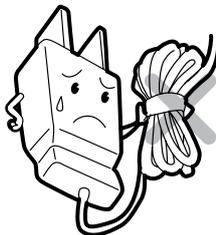
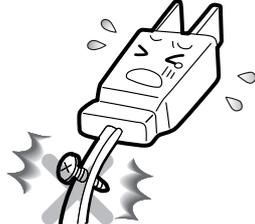
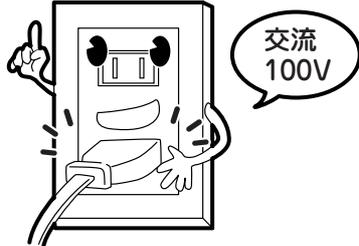
	<p>電気器具は絶対に分解したり、修理・改造は行わない 火災、感電の原因となります。</p>	
	<p>電源プラグを抜くときは、必ずプラグ本体を持って引き抜く コードを引張るとプラグやコードが傷んで、火災や感電の原因になります。</p>	
	<p>お手入れのときには、必ず電源プラグをコンセントから抜く 感電の原因となります。</p>	
	<p>電源プラグの刃などについたホコリは定期的に取り除き、根元まで確実に差し込む 火災、感電の原因となります。 プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。</p>	
	<p>電源コードを折り曲げたり、重い物をのせるなど乱暴に扱わない 火災、感電の原因となります。</p>	
	<p>電源コードを傷つけない 電源コードを傷つけると漏電及び火災の原因となります。</p>	
	<p>指定する電源（交流100V）以外では使用しない 火災の原因となります。</p>	
	<p>アース（D種接地）工事がされていることを確認する アース工事がされていないと故障や漏電のとき、感電する原因になります。 アース工事はお近くの工事店に依頼してください。</p>	

ご使用前に

⚠ 注意

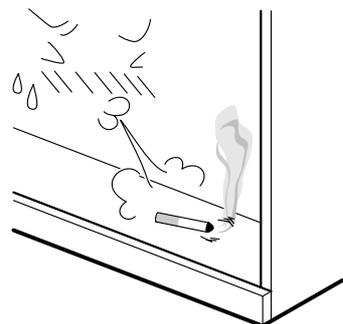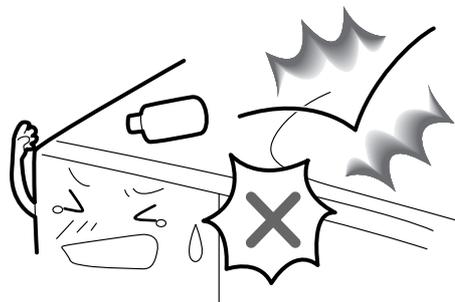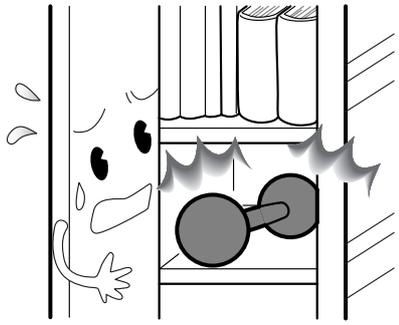	<p>棚の上に火のついたタバコなどを置かない 火災の原因となります。</p>	
	<p>カウンターや引出し、扉、棚、把手にぶらさがったり乗ったりしない カウンターや引出し、扉、棚、把手がはずれて、ケガの原因となります。</p>	
	<p>洗面器に、かたい物をおとさない 洗面器が破損してケガをしたり、漏水のため家財を汚す原因となります。</p> <p>※化粧鏡の収納物取出し時や、ワイドステージ水栓の棚上 のものに特に注意してください。</p>	
	<p>棚ダボは正しく押し込み、棚には大量の書類など重い物はのせない 棚がはずれてケガの原因となります。</p>	
	<p>定期的に、配管周り（キャビネット・点検口内など）の水漏れや、ガタツキがないか確認する 劣化・摩耗などで部品が破損し、やけど・けがをしたり、水漏れして家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>	

注意

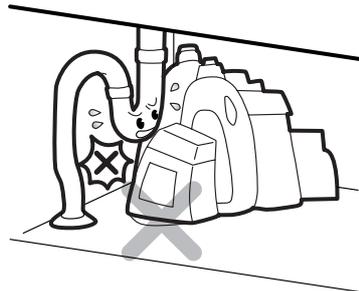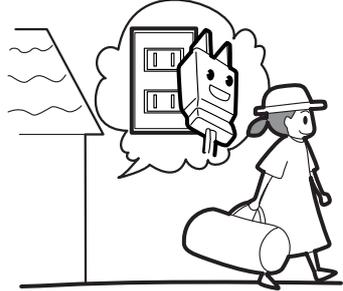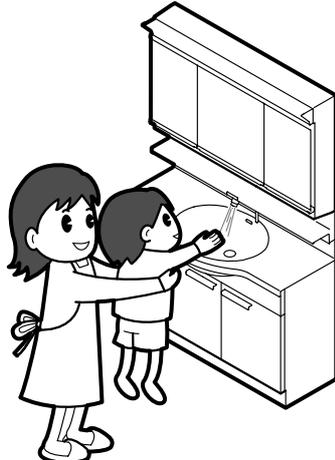
	<p>洗面器にヒビが入った場合、そのまま使わない ケガの原因となります。 また、ヒビが大きくなり大きな破損に至る場合があります。</p>	
	<p>キャビネット内の排水金具(トラップを含む)に 収納物などで無理な力を加えない 漏水の原因となります。</p>	
	<p>旅行などで長期間使わないときは必ず電源プラグを抜く また直結配線の場合は、必ず元電源を切る 万一の場合に、思わぬ事故を防ぐことができます。</p>	
	<p>高齢の方や小さなお子さまが使用するとき、付添う 転落、転倒、ケガの原因となります。</p>	
	<p>凍結が予想される際は、配管の水抜き操作と水栓の水抜き操作を行う〈寒冷地型〉 凍結破損で漏水するおそれがあります。水抜き操作方法は、P.19「凍結予防のしかた」を参照ください。</p>	
	<p>定期的に、取っ手や丁番のねじを見てゆるみがないか確認する 各部のねじがゆるんだまま使用されますと、扉や取っ手の脱落につながりけがをするおそれがあります。</p>	




使用上のご注意

洗面器・キャビネット・ワイドステージ水栓


ストーブなどを近づけない
変形・変色するおそれがあります。

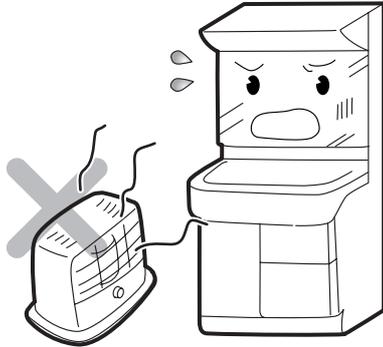


直射日光にさらされる場合は、必ずカーテン
などでさえぎる
変色するおそれがあります。

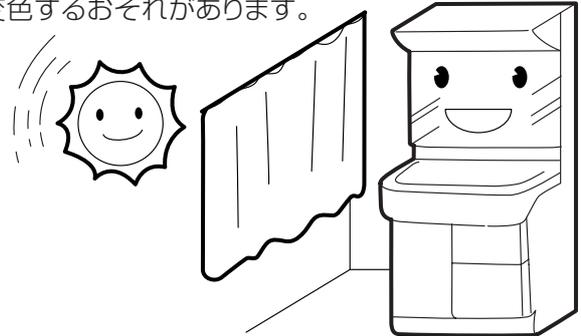


ヘアドライヤーの熱風を直接あてない
変形・変色するおそれがあります。

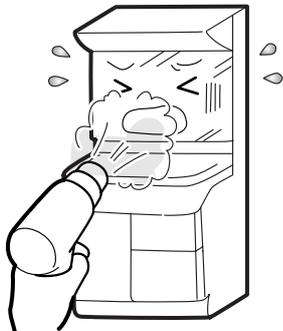


冷たい洗面器に、急に熱湯を注がない
洗面器の破損の原因となります。水を少しためてから
注いでください。

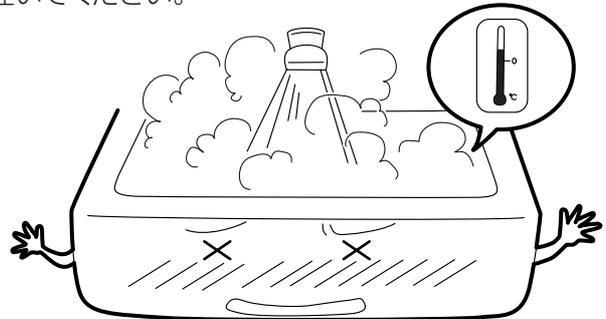


洗面器に冷水をためると、環境条件や時間
によっては結露することがあります。
ぬるま湯をお使いいただくと防止できます。

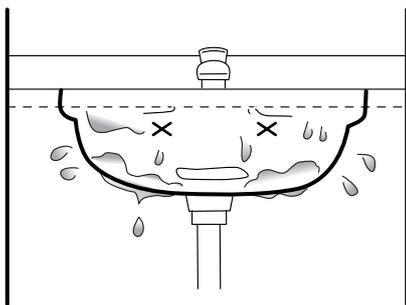


排水栓の上に重い物をのせない
故障の原因となります。

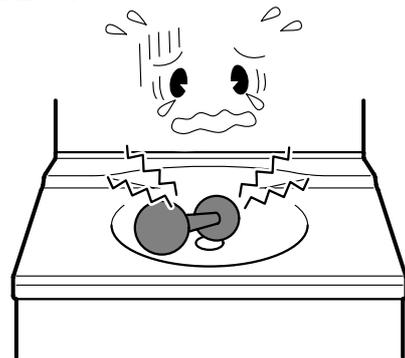

キャビネットの下に水などをこぼさない
こぼした時は、すぐにふきとってください。
木質で出来ていますので表面材のはがれや木部変形
の原因となります。

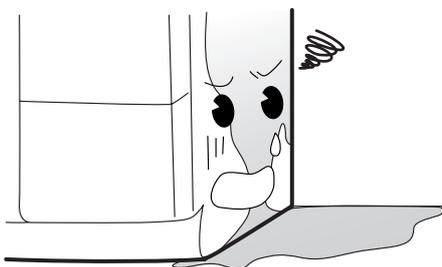


キャビネットに水がかかった場合は、そのまま
放置しない
水がかかった場合は、すぐにふきとってください。
木質で出来ていますので表面材のはがれや木部変形
の原因となります。

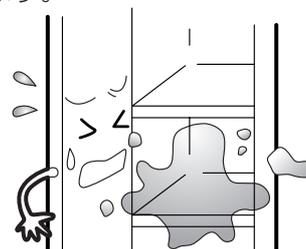


洗面器・キャビネット・ワイドステージ水栓 (つづき)

シャワーホースを外さない(スタンダードシリーズ シャンブー水栓の場合)
水受けトレイ切欠部よりホースを外すと、水が底板にこぼれることがあります。

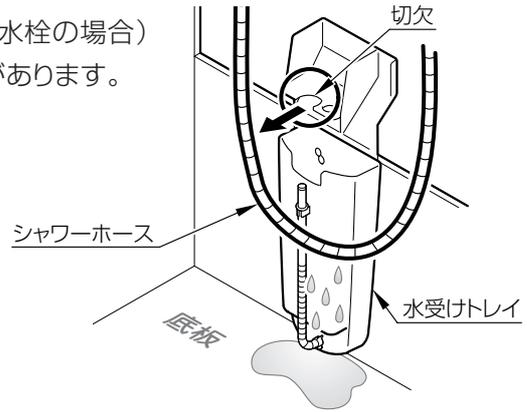


化粧品を付着させない(ワイドステージ水栓)

変色・破損のおそれがあります。
付着したときはすぐにふきとってください。
化粧品の中にはプラスチックに悪影響を与えるものがありますので、付属のトレイの上に保管してください。
※トレイが足りない場合は、オプションでトレイ(LOA4)を準備していますのでお求めください。

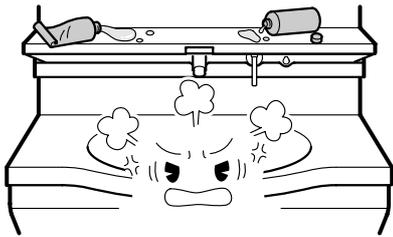


鏡に冷水や熱湯をかけない

漏電・鏡の破損の原因となります。

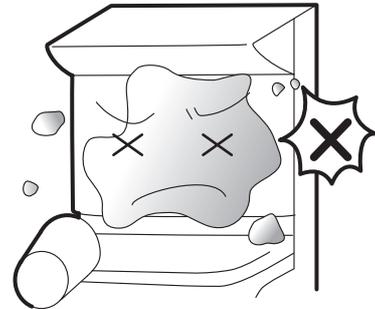

鏡にかたいものをぶつけない

鏡の破損の原因となります。

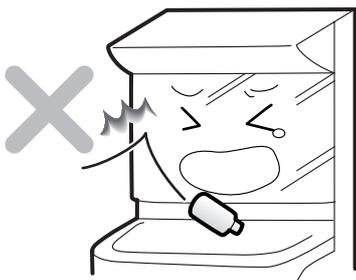


くもり止めヒータ使用中は鏡面をタオルなどでおおわない

発熱・鏡の破損の原因となります。



棚の上に重い物をのせない

破損の原因となります。

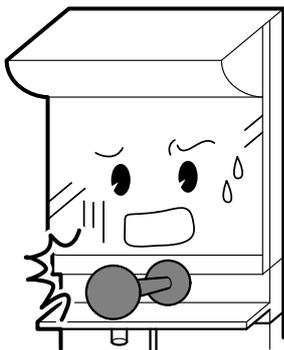

棚の上を硬いものでこすらない

傷つきの原因となります。



ご使用の前に

マーブライトカウンター

カウンターに毛染剤、養毛剤、パーマ液、ヨードチンキなどの強い薬液をこぼさない

そのまま放置しておきますと表面が変色することがありますので、すぐに洗い流してください。



カウンターの上に火のついたタバコを置かない
変色するおそれがあります。



オプション

タオルバーにタオル以外のものをぶらさげない

破損の原因となります。





各部のなまえ

ワイドステージシリーズ

照明

化粧鏡本体

化粧鏡用の説明書をご覧ください。

ワイドステージ
水栓


使い方・・・水栓の説明書
をご覧ください。
お手入れのしかた
・・・P.12

洗面化粧台
本体

引出し

調整方法・・・P.17

スウィング手元鏡

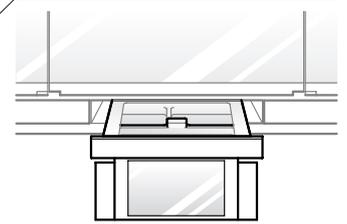

ワンプッシュ
排水ボタン

使い方・・・P.11

カウンター

排水栓

使い方・・・P.11
お手入れのしかた・・・P.13

排水栓

ヘア
キャッチャー


取っ手

扉

調整方法・・・P.14

ご使用の前に

ストックカーゴタイプ

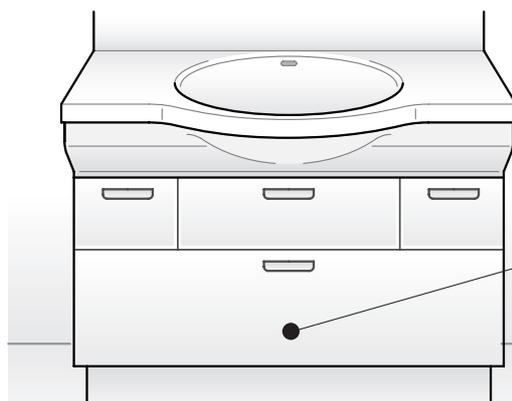


引出し


取り外し方と取り付け方・・・P.16
調整方法・・・P.17・18

⚠ 各部のなまえ

スタンダードシリーズ

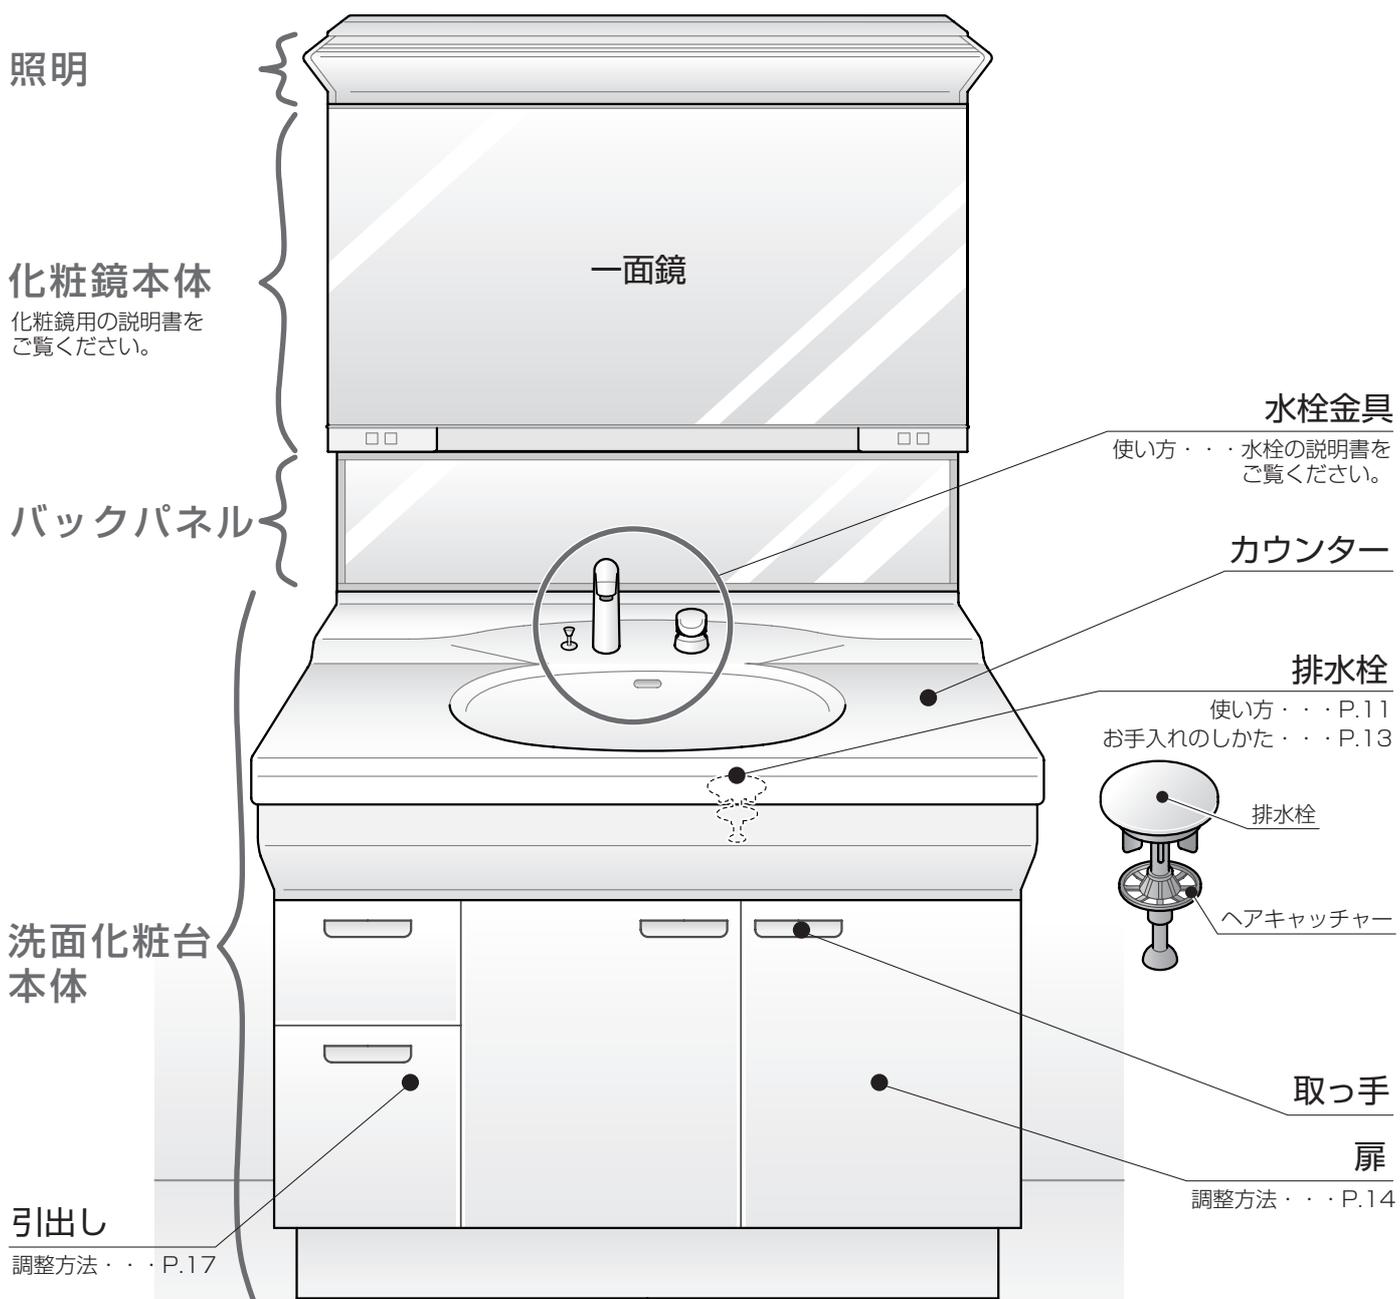

ストックカーゴタイプ

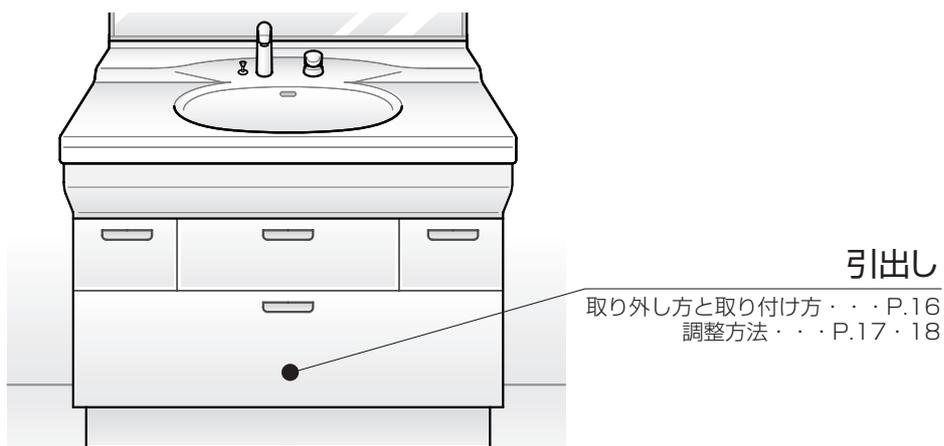




ご使用前に

水の出は十分ですか？


止水栓を⊖ドライバーで調節し、使いやすい流量でご使用ください。

湯水の出を多くしすぎた場合は、洗面器からの水はねや水あふれのおそれがありますのでご注意ください。

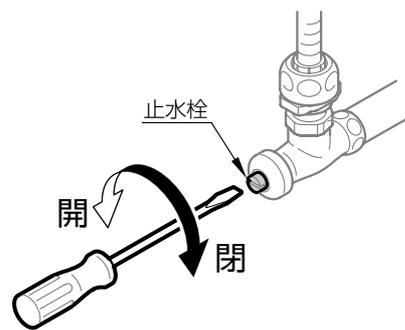

照明カバーは確実にセットされていますか？

▶照明カバーの着脱方法については専用の取扱説明書を参照してください。

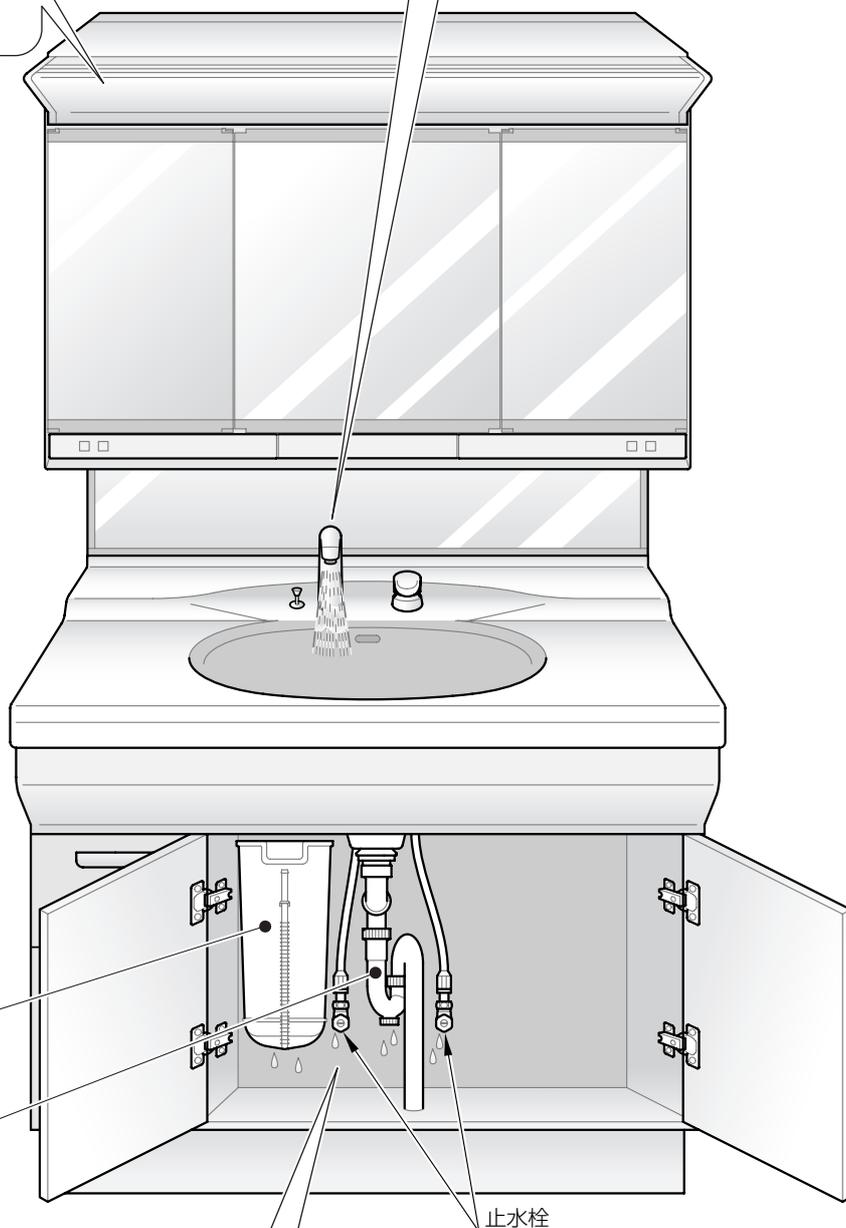

水受けトレイ

※ワイドステージシリーズはキャビネット内にありません。

排水トラップ

止水栓

キャビネット内に水は漏れていませんか？


水漏れがあった場合は、修理を取付工事店に依頼してください。



排水栓の開閉のしかた


ワイドステージ水栓の場合

ワンプッシュ排水ボタンを押すと排水栓が下がり、もう一度押すと上がります。

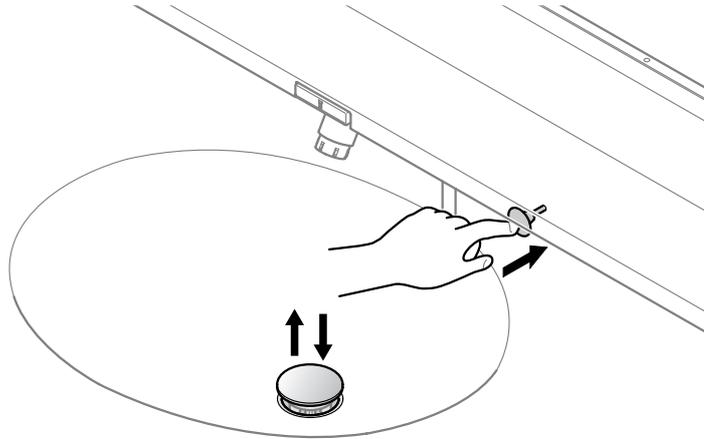


シャンプー水栓の場合

ワンプッシュ排水ボタンを押すと排水栓が下がり、もう一度押すと上がります。

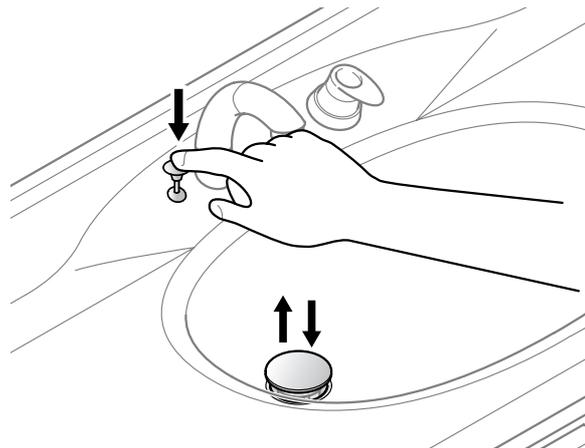

シングルレバー水栓の場合

ワンプッシュ排水ボタンを押すと排水栓が下がり、もう一度押すと上がります。

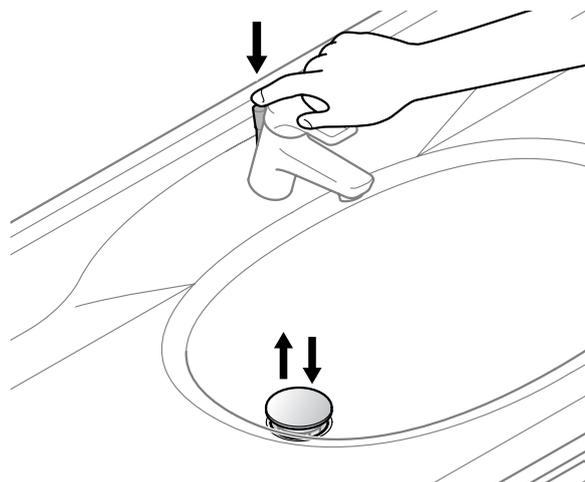

日頃のお手入れ

水栓金具・化粧鏡・電気温水器に関するお手入れのしかたについては、専用の説明書をご参照ください。

いつまでも美しさを保つために、日頃からこまめにお手入れをしてください。


洗面器・キャビネット・オプション類・排水金具

- 製品についた汚れ(プラスチック部品の静電気による黒い汚れを含む)は、ぬれた布をかたくしぼってふき取ってください。

その後、水を湿らせた布に少量の中性洗剤をつけてふき上げ、最後にからぶきしてください。それでも落ちない油性の汚れなどはエチルアルコール(薬用アルコール・薬局で購入できます)でふいてください。



- シンナー・ベンジンなどの溶剤やクレンザーおよびナイロンたわし、トイレ・バス・タイル用洗剤・塩素系洗剤は、表面を侵したり傷を付けたりしますので使用しないでください。

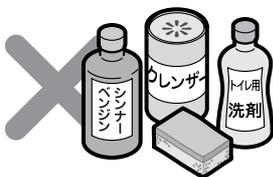


- 日々のご使用により排水管の内面に汚れなどが付着し、流れが悪くなる場合があります。時々、市販の排水管洗浄剤にてお手入れしてください。

※洗浄剤のご使用方法については洗浄剤の使用説明書をご参照ください。

水受けトレイ (スタンダードシリーズ・シャンプー水栓の場合)

- 水受けトレイの中に水がたまっていないか定期的に点検してください。たまっていたら排水ホースを手前にたおして水受けトレイの水を排水してください。

注 水抜きするときは受皿を準備してください。

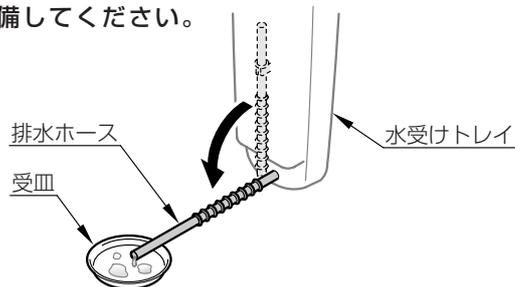

- 水抜き後は、排水ホースを元に戻してください。



マーブライトカウンター



つや出しワックスを布につけてみがかくと一層光沢が得られます。

使いた

お手入れ

お手入れ用品

- トイレのクリーナー 陶器用(品番:ENL400、希望小売価格:800円)
- 蛇口まわりのクリーナー(品番:ENL600、希望小売価格:1,100円)


お求めの際は、TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターにお問い合わせください。
(電話番号は裏表紙を参照してください)

※品番や希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。


ヘアキャッチャーのお手入れ

ヘアキャッチャーが詰まると水の流が悪くなりますので、ときどき次の要領で掃除してください。

① 排水栓を取り出します。

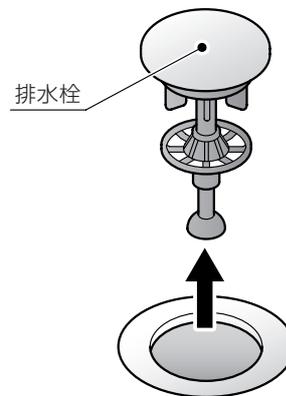


② 排水栓からヘアキャッチャーを取り外します。

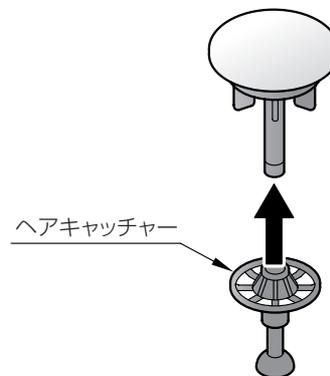

③ ヘアキャッチャーのごみを捨てます。




④ ヘアキャッチャーにつまんだごみをブラシなどで取り除いてください。

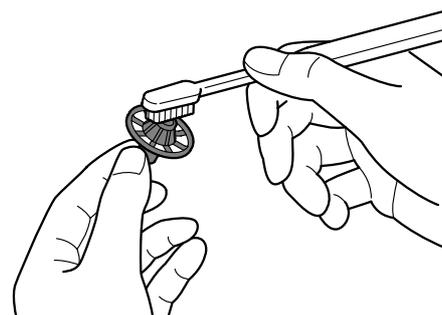

扉の調整

キャビネットの扉が長年の使用ですれたときは、丁番で調整してください。



【各部の名称】

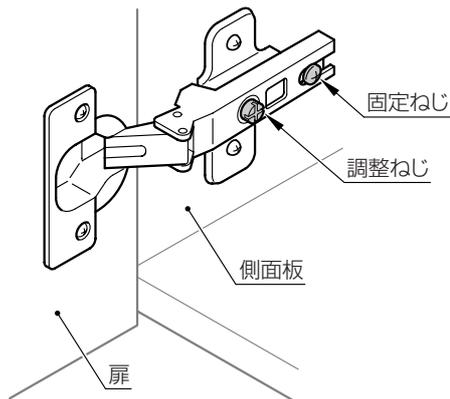

【扉の調整方法】



前後調整

固定ねじをゆるめて前後調整した後、固定ねじを締める。

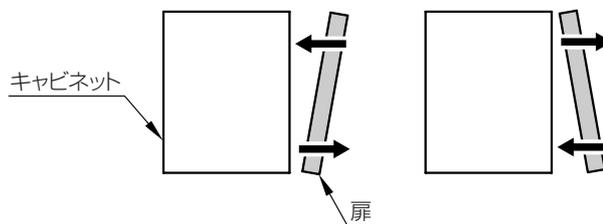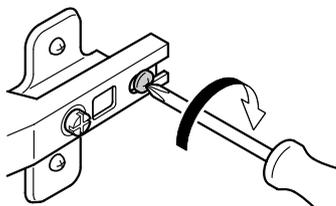

左右調整


調整ねじを回して、左右の傾きを調整する。

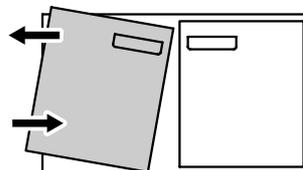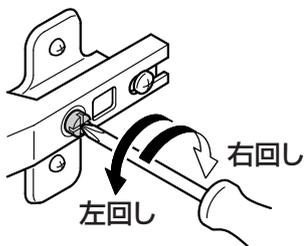

図のような場合
上は左回し
下は右回し

【扉や前板の取っ手の固定ねじ締め付け方法】

取っ手にがたつきがある場合は、右図にしたがって固定ねじを締め付ける。

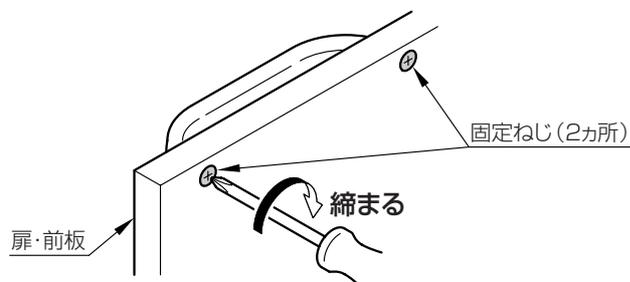

⚠ 注意




扉の取り付け・取り外しのときは、扉が落下しないように注意して行う
調整後固定ねじをしっかりと締め付けてゆるみがないことを確認する
締め付けていない場合は、扉や取っ手が外れて、ケガの原因となります。



扉の調整 (涼暖ウォールの場合)


【各部の名称】

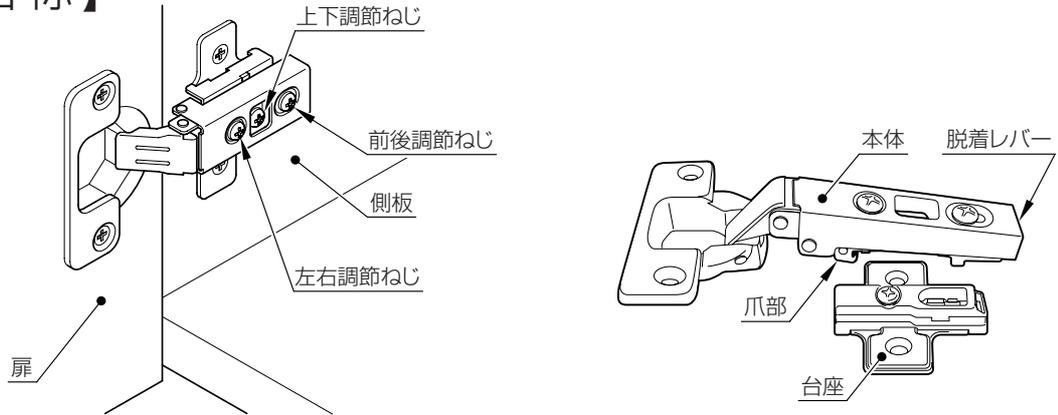

【扉の着脱方法】


外しかた

脱着レバーを矢印の方向に押し込みながら、本体後端部を持ち上げる。

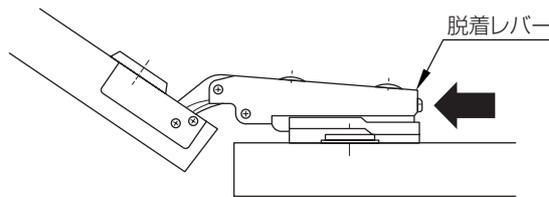

取り付けかた

本体の爪部に台座の先端を合わせはめ込み、カチッと、はまるまで本体後端部を押し下げる。

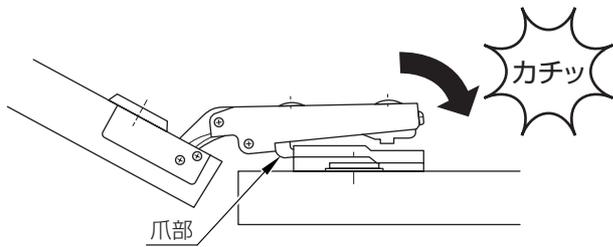

⚠ 注意




本体がきちんと台座に装着されているか確認する

きちんと装着されていない場合は、扉が外れて、ケガの原因となります。

【扉の調整方法】


前後調整

前後調節ねじを緩め、扉を前後に動かし、適当な位置を選び、しっかりねじを締める。

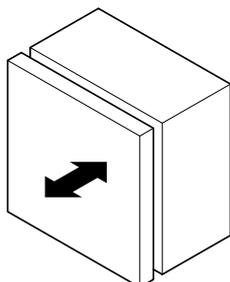


左右調整

左右調節ねじを左右に回して、適当な位置を選ぶ。

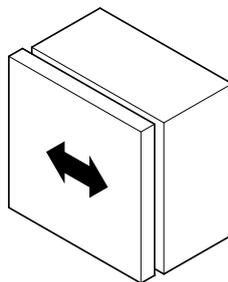

上下調整

上下調節ねじを緩め、扉を上下に動かし、適当な位置を選び、しっかりねじを締める。

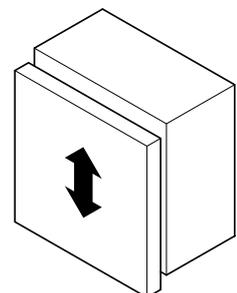




引出しの取り外しと取り付け (ストックカーゴタイプ)

【引出しの取り外し方法】

※無理に外すと作動不良や破損のおそれがあります。

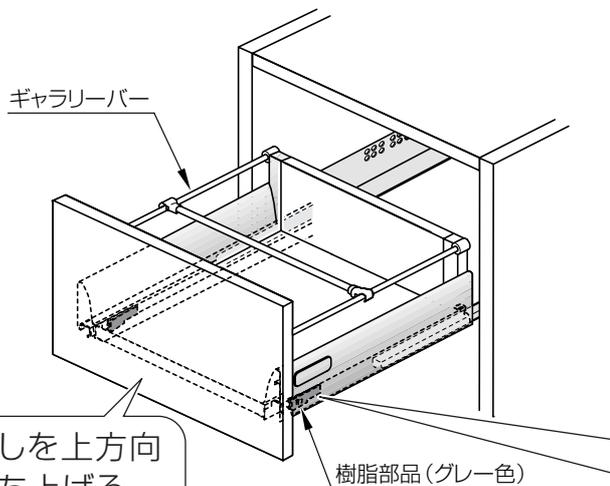


2 引出しを上方向に持ち上げる。

⚠ 注意

- ギャラリーバー部分を持たない
 - 無理な力を加えない
- ギャラリーバーが外れて引出しが落下しけがをするおそれがあります。


1 引出し底板の両端にある樹脂部品 (グレー) を内側に押し込みながら

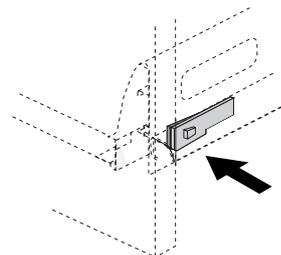

【引出しの取り付け方法】

⚠ 注意

取り付け後は必ず**2~3回開閉**して正確に取り付けられているか確認する
正確に取り付けられていないと使用中に引出しが外れてけがをするおそれがあります。

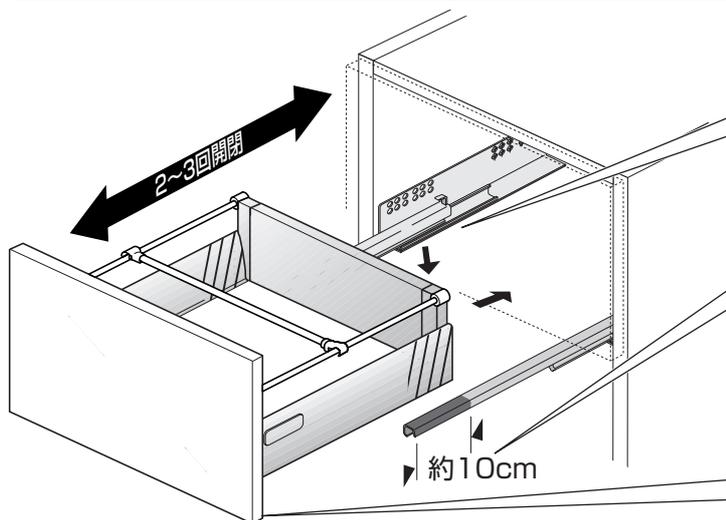

1 キャビネットのレールを完全に引き出した状態にする

2 レールの先端から約**10cm**のところに引出しを重ね合わせる。

3 そのまま奥まで押し込む。
※引出しがレールに固定されているか、必ず確認してください。

【引出しの積載荷重】

上段引出し	LDSJ75~100 K/Jタイプ	20kg
	LDSJ105~120 K/Jタイプ	12kg (各引出しに4kgまで)
下段引出し	LDSJ75~100 K/Jタイプ	20kg
	LDSJ105~120 K/Jタイプ	25kg




引出しの調整 (ストックカーゴタイプ)

【引出し前板の上下左右調整】


引出し側面のキャップを外して、調整してください。

上下調整

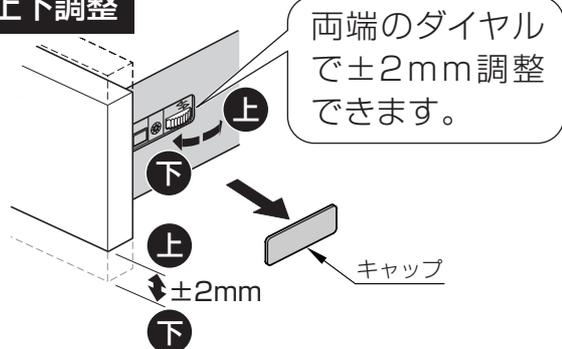


前板の調整が終わったら必ずキャップを戻してください。

左右調整

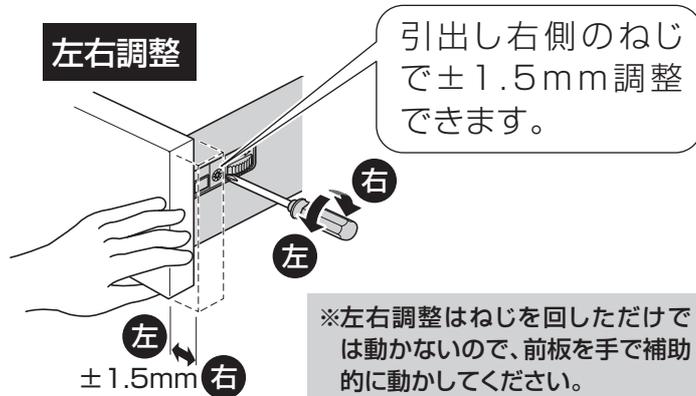

※左右調整はねじを回しただけでは動かないので、前板を手で補助的に動かしてください。

【引出し前板の角度調整】

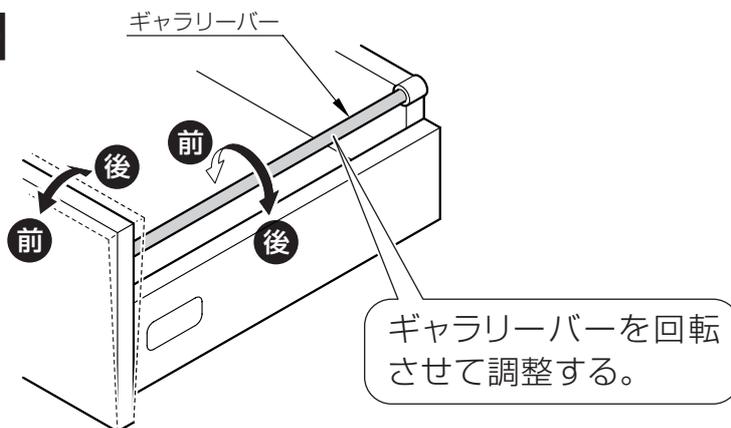

ギャラリーバーを回転させて調整する。



左右引出しの調整


【引出し前板の上下左右調整】

引き出し側面にある中央ねじ左右2カ所を、前板が動く程度にゆるめ調整してください。

⚠ 注意


調整後は必ず、中央ねじ2カ所(左右)を締め付ける
 ! 引き出し前板が落下してケガをするおそれがあります。

上下調整

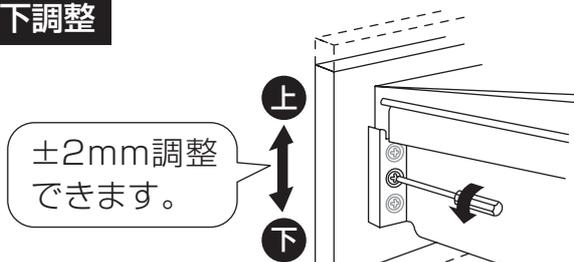

※上下のねじはゆるめない。

左右調整

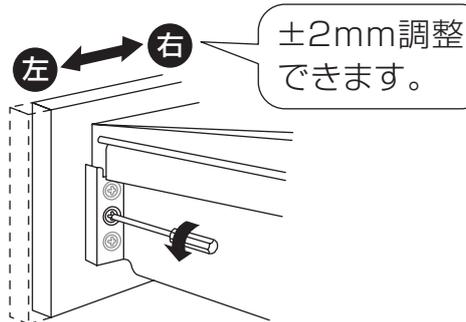



上段中央引出しの調整 (ストックカーゴタイプ)

【引き出し前板の上下左右調整】


引き出し内側にあるねじ(5カ所)を前板が動く程度にゆるめ、つまみをまわして調整してください。

(1050~1200サイズ)

⚠ 注意


❗ 調整後は必ず、ねじを締め付ける
引き出し前板が落下してケガをするおそれがあります。

上下調整

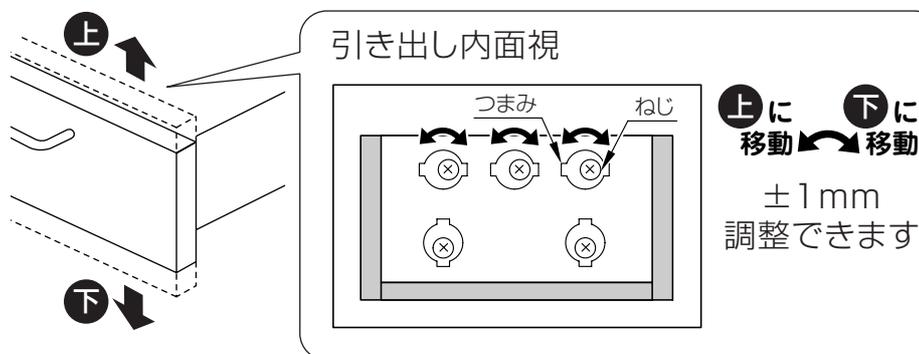

上側のつまみ(3カ所)を90°までの範囲で回して調整してください。

左右調整

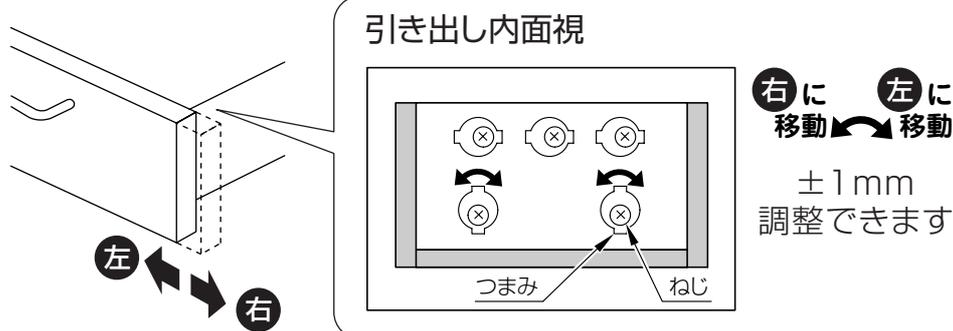

下側のつまみ(2カ所)を90°までの範囲で回して調整してください。

調整後は、引き出し内側のねじ(5カ所)を全部締め付けてください。



凍結予防のしかた

【寒冷地仕様の場合】


凍結のおそれがある場合は、別途凍結防止工事を行い、以下の処置をしてください。
(凍結防止工事については、お求めの販売店又は工事店にご相談ください。)

水栓金具の水抜き

水栓金具の水抜きについては、水栓金具の取扱説明書をご参照ください。

排水トラップの水抜き

- ① 水受け容器を置き排水トラップの水抜きコックを開けてください。
- ② 水抜き後は、必ず水抜きコックを手締めで確実に閉じてください。
(工具は使用しないでください。)

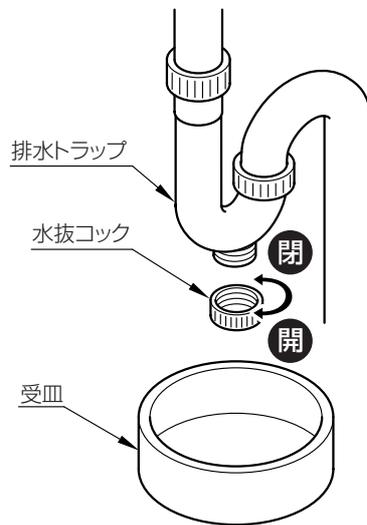

電気温水器の水抜き

電気温水器の水抜きについては、電気温水器の取扱説明書をご参照ください。




定期的な点検

安全・快適にご使用頂くために、定期的に以下の点検をお願いします。



【水栓のがたつき】

水栓金具のがたつきがある場合、そのまま使用されますと、故障の原因となりますのでお取扱店または、TOTOメンテナンス(株)へ修理をご依頼ください。

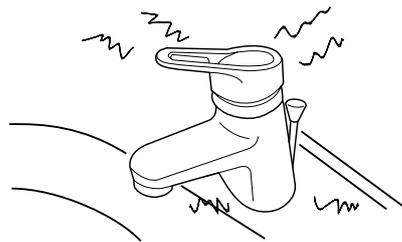


【配管まわりの水漏れ】

配管まわり(キャビネット内・点検口内など)の水漏れがないか確認してください。水漏れして家財などを濡らすおそれがあります。水漏れしている時は、止水栓または元栓を閉め、P21の「修理を依頼される前に」の項目をご確認のうえ点検をお願いします。

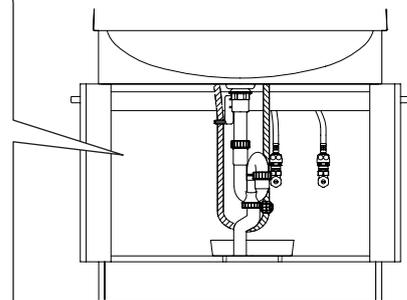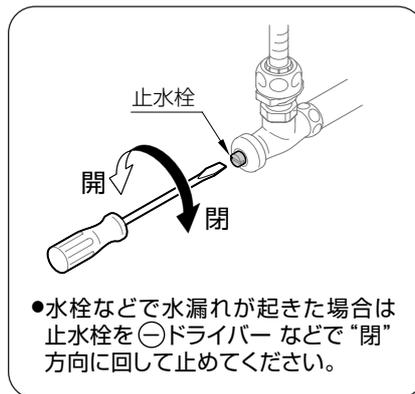


【扉などがたつき】

- 化粧鏡、ウォールキャビネット、ツールキャビネットの本体にガタツキが発生した場合は、壁固定ねじがゆるんでいるおそれがありますので点検を行ってください。
- 丁番のガタツキが大きくなると固定ねじがゆるんでいるおそれがあります。使用中に扉が落下しますので、点検を行ってください。
- 照明カバーが確実にセットされているか点検を行ってください。
- 扉や取っ手にガタツキが発生した場合は、部材の破損や脱落のおそれがありますのでP14の扉の調節方法にしたがって丁番の調節を行ってください。
- 取っ手のガタツキについては、固定ねじを締めつけてください。(P14の扉の調節方法参照)

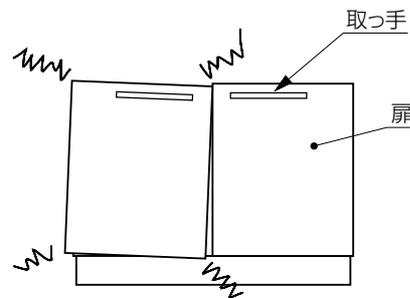

【排水のつまり】

ヘアキャッチャーや排水トラップに異物がつまると水の流れが悪くなりますので、定期的に点検を行ってください。P13ヘアキャッチャーのお手入れにしたがって掃除をしてください。

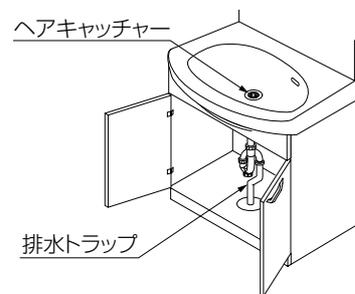


【電源プラグのホコリ】

電源プラグについてのホコリは取り除いてください。火災の原因になります。(電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。)

※水栓金具に付いている逆止弁は定期的に交換が必要です。詳細は水栓金具の取扱説明書をご参照ください。(逆止弁:製品から一度吐水した水などが逆流することを防ぐ部品)

👉 キャビネット内に水が漏れている場合

止水栓を⊖ドライバーで閉めていただき、修理を依頼される前に、以下の内容をご確認ください。

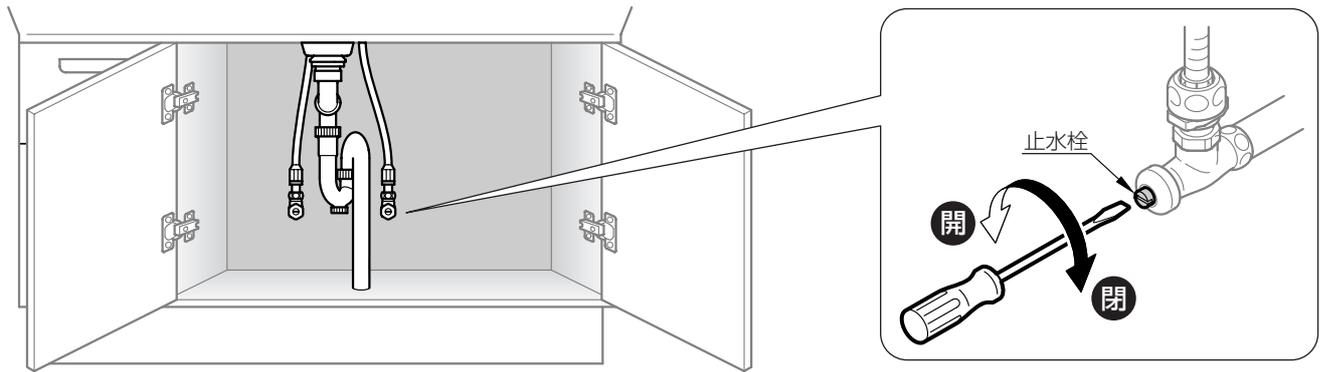

👉 修理を依頼される前に

- 水栓金具に関することは、水栓金具の取扱説明書をご参照ください。
- 電気温水器に関することは、電気温水器の取扱説明書をご参照ください。

水が出ない 湯が出ない	止水栓が完全に開いていますか？ 止水栓を開けてください。	P.10
	断水していませんか？ 断水していないことを確認してください。	—
	「ワイドステージ水栓」の場合、レバーハンドルが「開」の状態になっていますか？ 「開」の状態にしてください。	—
水が漏れている	給水・給湯管からの漏水ですか？ 止水栓を必ず閉めて漏水箇所を締め直してください。締め直しても水が漏れる場合は、TOTOメンテナンス(株)に修理を依頼してください。	P.21
	排水管・トラップ部分からの漏水ですか？ パッキン、防臭栓がずれていないか確認してください。 ナットがゆるんでいるかもしれません。その場合ナットを締め付けてください。	—
水が止まらない	万一、上記の箇所を調べてみても、止水しない場合は、止水栓を閉めて修理を依頼してください。	
排水の流れが 良くない	ヘアキャッチャーにゴミが付着していませんか？ ヘアキャッチャーの掃除をしてください。	P.13
扉や前板に がたつきがある	固定ねじがゆるんでいませんか？ 固定ねじを締め付けてください。	P.14～18

修理依頼について

- 修理を依頼される前に、各商品に付属されている「取扱説明書」をもう一度ご確認ください。
- 故障や修理が必要な場合や、ご不明な点がある場合は、お取扱店または当社お客様相談室・TOTOメンテナンス（株）（本説明書裏面参照）にご相談ください。その際、次の事をご連絡ください。

- ① ご住所・ご氏名・電話番号
- ② 製品名（キャビネット内ラベルに記載）・ご購入日
- ③ 故障の内容（できるだけ詳しく）
- ④ 訪問ご希望日

【お客様の個人情報の取扱い】

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切にお取扱いします。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

保証書（この説明書の巻末が保証書になっています）

- この製品は保証書の内容にしたがって保証されています。お取付日・お取扱店名・お取扱店印が記入してあることをご確認ください。また、保証書の内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

補修用性能部品の供給期間

- この製品の補修用性能部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取替えの必要が発生する可能性の大きいもの：パッキンなど）の供給期間は製造中止後10年です。
※水栓金具・電気温水器など専用の取扱説明書があるものは除きます。（専用の取扱説明書のある製品は、製品に添付の取扱説明書をご確認ください。）
- 扉・引出しの面材については、製造中止後、2年の供給期間としております。供給期間経過後は、新シリーズの扉にて供給させていただきますので、ご了承のほどお願いします。

返品・交換について

無料修理により交換された交換前の部品・商品はTOTO株式会社の所有となります。交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターまでご返送ください。送料はTOTOパーツセンターが負担し部品を送付させていただきます。お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

保証について

- 保証期間中は保証書の規定にしたがって、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。例えば、「取扱説明書・施工説明書・貼付けラベルなどの注意書きにしたがっていない場合の不具合など」は有料になります。
- 保証期間を過ぎている場合は、修理すれば使用できる商品についてはご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ〈TOTOメンテナンス（株）にご依頼の場合〉

- 修理料金は **技術料** + **部品代** + **出張料** で構成されています。
 - 製品の場所へ技術者を派遣する場合の費用です。
 - 修理に使用した部品代です。
 - 診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

※機器類など専用の保証書があるものについては、料金体系が異なります。

抗菌について

※抗菌力は、抗菌加工した製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。

(社)日本建材・住宅設備産業協会基準による抗菌に関する表示

抗菌効果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これはJIS Z 2801の抗菌性試験方法による試験をJNLA認定試験所で実施し、その結果がJIS Z 2801の抗菌効果の基準を満たしたものです。これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。
抗菌加工部位	洗面ボウル(陶器製)
抗菌剤の種類	無機系(酸化亜鉛等)
抗菌性能持続性	(社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
安全性	(社)日本建材・住宅設備産業協会基準により確認
取扱注意事項	抗菌力を発揮させるために、製品表面はよく清掃された状態に保ってください。

ホルムアルデヒドについて

TOTOでは、お客様が安心してお使いいただけるようホルムアルデヒド放散量の少ない材料を採用しています。

より快適にお使いいただけるよう下記の点についてご配慮をお願い致します。

- ・新築、改築後間もない場合は充分換気しましょう。ホルムアルデヒドは高温になれば放散される性質があります。室温を高くしての換気やキャビネット内側の水拭きが効果的です。
- ・ふだんでも通気や換気にご配慮ください。また、気温の高い夏や長時間密閉状態にしていた後などは、充分に換気を行ってください。

洗面化粧台

シリーズ	ワイドステージシリーズ	スタンダードシリーズ						
品番	LDSJ75~120**K# 型	LDSJ75~120** (T・S・M) #型						
洗面ボウル	カウンター一体型洗面ボウル (ボウル容量12L)	【ストレートタイプ】 陶器製(ボウル容量16L) 【ラウンドタイプ】 カウンター一体型洗面ボウル (ボウル容量12L)						
水栓金具	ワイドステージ水栓 (一時止水機構付きシングルレバー水栓)	サーモスタットシャンプー水栓 シングルレバーシャンプー水栓 シングルレバー水栓						
カウンター	マーブライトカウンター (クリスタルアクア・NEWオニックス ホワイト・ホワイト)	マーブライトカウンター (NEWオニックスホワイト・ホワイト)						
排水金具	ワンプッシュ式排水金具							
排水トラップ	水抜き付ハード管 床排水トラップ付							
扉	【イノセンスホワイト】コート紙+中質繊維板(MDF)、【イノセンスピンク】コート紙+中質繊維板(MDF)、 【マイルドチェリー】コート紙+中質繊維板(MDF)、【オプティホワイト】PET+中質繊維板(MDF)、 【オプティルージュ】PET+中質繊維板(MDF)、【オプティダークブルー】PET+中質繊維板(MDF)、 【レオナメープル】PET+中質繊維板(MDF)、【クリスタルスノー】アクリル+パーティクルボード、 【クリスタルブラウン】アクリル+パーティクルボード、【クリスタルルーチェホワイト】アクリル+パー ティクルボード、【ホワイト】メラミン+化粧パーティクルボード ※クリスタルルーチェホワイトはワイドステージシリーズのみ ※電気温水器付きはイノセンスホワイトのみ ※ホワイトはシングルレバー水栓、シングルレバーシャンプー水栓のみ							
キャビネット	木製							
製品寸法	間口	製品重量	間口	製品重量	間口	製品重量	間口	製品重量
	750	53kg	1000	62kg	750	53kg	1000	62kg
	800	55kg	1050	64kg	800	55kg	1050	64kg
	850	57kg	1100	65kg	850	57kg	1100	65kg
	900	59kg	1150	67kg	900	59kg	1150	67kg
	950	61kg	1200	68kg	950	61kg	1200	68kg
※奥行:580mm ※高さ:1125/1075mm (製品重量は高さ1125mm、カウンター仕様:ストレート タイプのNEWオニックスホワイト、扉タイプの重量を示す)				※奥行:580mm ※高さ:800/850mm (製品重量は高さ850mm、カウンター仕様:ストレートタイプ のNEWオニックスホワイト、扉タイプの重量を示す)				

台輪

タイプ	扉タイプ用	ストックカーゴタイプ用						
品番	LFJ754~1204D	LFJ754~1204DF						
材質	木製							
製品寸法	間口	製品重量	間口	製品重量	間口	製品重量	間口	製品重量
	750	1.5kg	1000	2.0kg	750	1.0kg	1000	1.5kg
	800	1.5kg	1050	2.0kg	800	1.0kg	1050	1.5kg
	850	1.5kg	1100	2.0kg	850	1.0kg	1100	1.5kg
	900	2.0kg	1150	2.5kg	900	1.5kg	1150	2.0kg
	950	2.0kg	1200	2.5kg	950	1.5kg	1200	2.0kg
※奥行:429mm ※高さ:163mm				※奥行:417mm ※高さ:64mm				

MEMO

TOTO®

保証書

本書は、本書記載の修理規定に則り無料修理を行うことをお約束するものです。
お取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示の上、お取扱店またはTOTOメンテナンス(株)
(TEL ☎:0120-1010-05 FAX ☎:0120-1010-02)に修理をご依頼ください。
尚、機器類や水栓金具などについては、専用の保証書がありますので別途提示ください。
また、お客様が独自に取り付けられた他社製機器の修理につきましてはお受けいたしかねます。

お客様	おなまえ	様	品名	コンポーネント・J 洗面化粧台・収納キャビネット LWJ 154~1204 型 LTSJ 154~454 型 LDSJ 75~120 E/F/G/H/J/K 型 (水栓金具・電気温水器は除く)
	おところ ㊦			
お取扱店名	㊦	㊦	保証期間	お引渡し日から2カ年
	Tel			
お引渡し日	年	月	日	

★お客様へ

この保証書をお受け取りになるときに、お取付年月日、お取扱店名、扱者印が記入してあることを確認してください。
この保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取扱店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前にお取扱店にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるお取扱店に修理がご依頼できない場合には、お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ 使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ロ お取付後の移設等に起因する故障及び損傷。
 - ハ 火災・地震・水害・落雷・凍結・その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障及び損傷。
害虫や小動物による故障及び損傷。
 - ニ 指定以外の電源(電圧・周波数)の使用及び異常水質による故障及び損傷。
 - ホ 一般家庭以外(例えば車輦・船舶への搭載)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ヘ 砂やごみかみによる不具合及びパッキン・コーキング等消耗品の損傷。
 - ト 電球等、消耗部品の交換。
 - チ 施工上の不注意、過失による場合。
 - リ 本書の提示がない場合。
 - ヌ 本書にお客様名、お取扱店名、お取付日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - ル 他社製機器に起因する故障及び損傷。
 - ヲ 経年変化または使用に伴う磨耗、さび、カビ、変質、変色その他類似の事由による場合。
 - ワ キズ等の外観の不具合で、引渡し時に申し出の無かったもの。
 - 力 建築躯体の変形など対象商品本体以外の不具合に起因する故障及び損傷。
 - ヨ 日常のお手入れ箇所。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO(株)の所有となります。

〈サービス記録〉

年月日	サービス内容	担当者

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、当社お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

商品のお問い合わせは
TOTO(株)お客様相談室へ
TEL ☎0120-03-1010
FAX ☎0120-09-1010
受付時間：平日 9:00-18:00
土・日・祝日 10:00-18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

修理のご用命は
TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ
TEL ☎0120-1010-05
FAX ☎0120-1010-02
受付(年中無休)
受付時間：関東・甲信越地区 8:00-20:00
上記以外の地区 9:00-20:00
訪問修理(年中無休)
営業時間：9:00-18:00

補修用部品のご購入は
TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ
TEL ☎0120-8282-55
FAX ☎0120-8272-99
受付時間：平日 9:00-18:00
土・日・祝日 10:00-18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

TOTO株式会社 〒802-8601 北九州市小倉北区中島2丁目1番1号

修理を依頼する前に「修理を依頼される前に」(P.21)をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店

〒

印

電話

—

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏季休暇・年末年始を除く)



修理のご用命は

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休
受付時間：関東・甲信越地区 8:00～20:00
上記以外の地区 9:00～20:00
訪問修理：年中無休(一部地域を除く)
営業時間：9:00～18:00



交換部品・別売品の
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00
土・日・祝日 10:00～18:00
(夏季休暇・年末年始を除く)

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ <http://www.toto.co.jp/>