


洗濯流しユニット

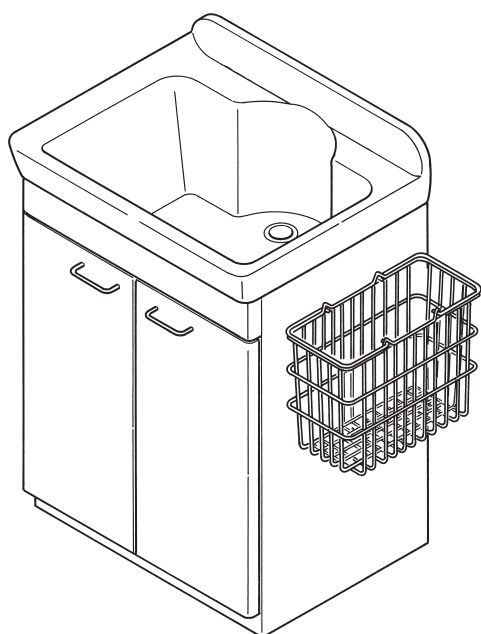

はじめに

安全上のご注意	2～3
使用上のご注意	4
各部のなまえ	5
ホルムアルデヒドについて	5

お手入れ

お手入れのしかた	
日頃のお手入れ	6
排水トラップの外しかた	7
定期的な点検のおすすめ	8
扉の調整方法	9

こんなときは

凍結予防のしかた	10
こんなときは	
キャビネット内に水が漏れている場合	11
修理を依頼される前に	11
故障かな？と思ったら	11
アフターサービス	12
仕様	13
保証書	

- ◆このたびは、TOTO商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆保証書に取付店名、お引き渡し日などが記入されていることを必ずお確かめください。
- ◆この取扱説明書は、大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意

安全のため必ずお守りください

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、次のような表示をしています。
- お読みになられたあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保存してください。
- 組み込まれる機器・器具などについては、それぞれの取扱説明書および本体に表示されている事項をお守りください。

表 示	意 味
 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例	絵表示の意味
	 は、してはいけない「禁止」内容です。
	 は、必ず実行していただく「強制」内容です。

水漏れの早期発見	落下の未然防止
定期的に、配管の回り（キャビネット内・点検口内）を見て水漏れがないか確認してください。 部品の劣化・摩耗などによる水漏れが発見できず、家財などをぬらす原因になります。	定期的に、取っ手や丁番のねじを見てゆるみがないか確認してください。 各部のねじがゆるんだまま使用されますと、扉や取っ手の脱落につながる原因になります。

⚠ 注 意

洗濯流しや引き出し、扉、取っ手にぶら下がったりのったりしない



禁止

破損の原因となり、けがをするおそれがあります。




洗濯流しにかたい物を落とさない



禁止

洗濯流しが破損してけがをしたり、水漏れのため家財を汚す原因になります。
※化粧鏡の収納物取り出し時は、特に注意してください

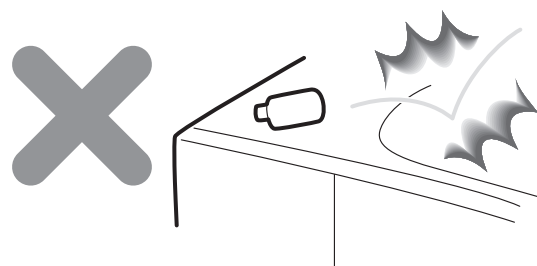


キャビネット内の排水金具（トラップを含む）・給水管・接続管に収納物などで無理な力を加えない



禁止

水漏れの原因になります。

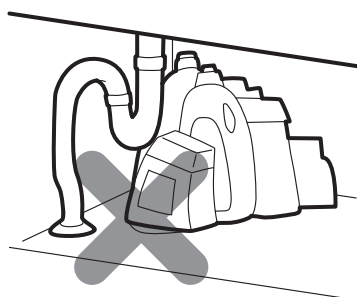

洗濯流しにひびが入った場合、そのまま使わない



禁止

けがをするおそれがあります。
また、ひびが大きくなり大きな破損に至る場合があります。




取っ手や丁番にがたつきがある場合、そのまま使用しない



禁止


扉の落下、破損、けがをするおそれがあります。

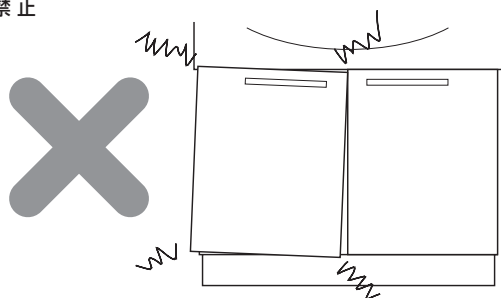

使用上のご注意


1. 洗濯流し・キャビネット

ストーブなどを近づけない

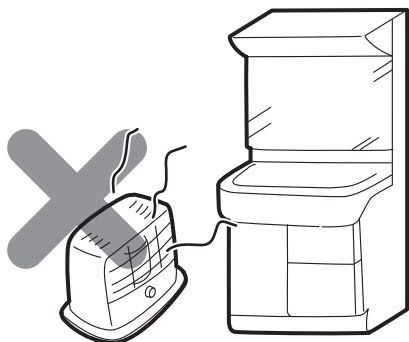


変形・変色する原因になります。

直射日光にさらされる場合は必ずカーテンなどで遮る

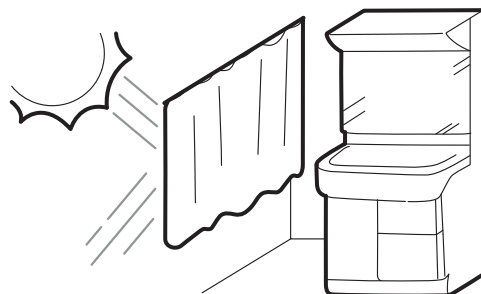


変形・変色する原因になります。

ヘアドライヤーの熱風を直接当てない

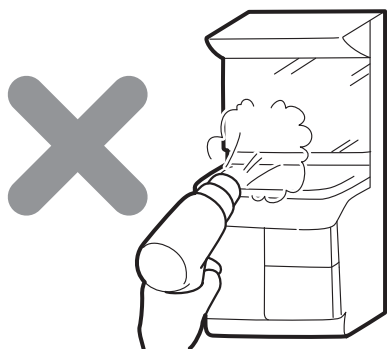


変形・変色する原因になります。

洗濯流しに、急に熱湯を注がない

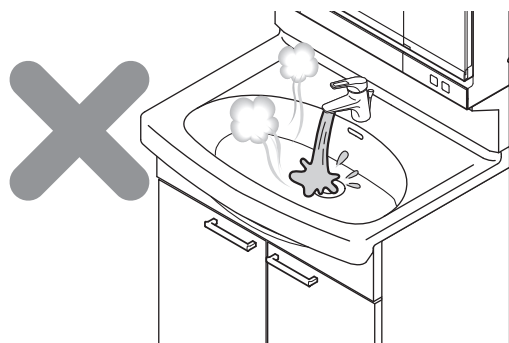

洗濯流しの破損の原因になります。
水を少しためてから注いでください。

各部のなまえ

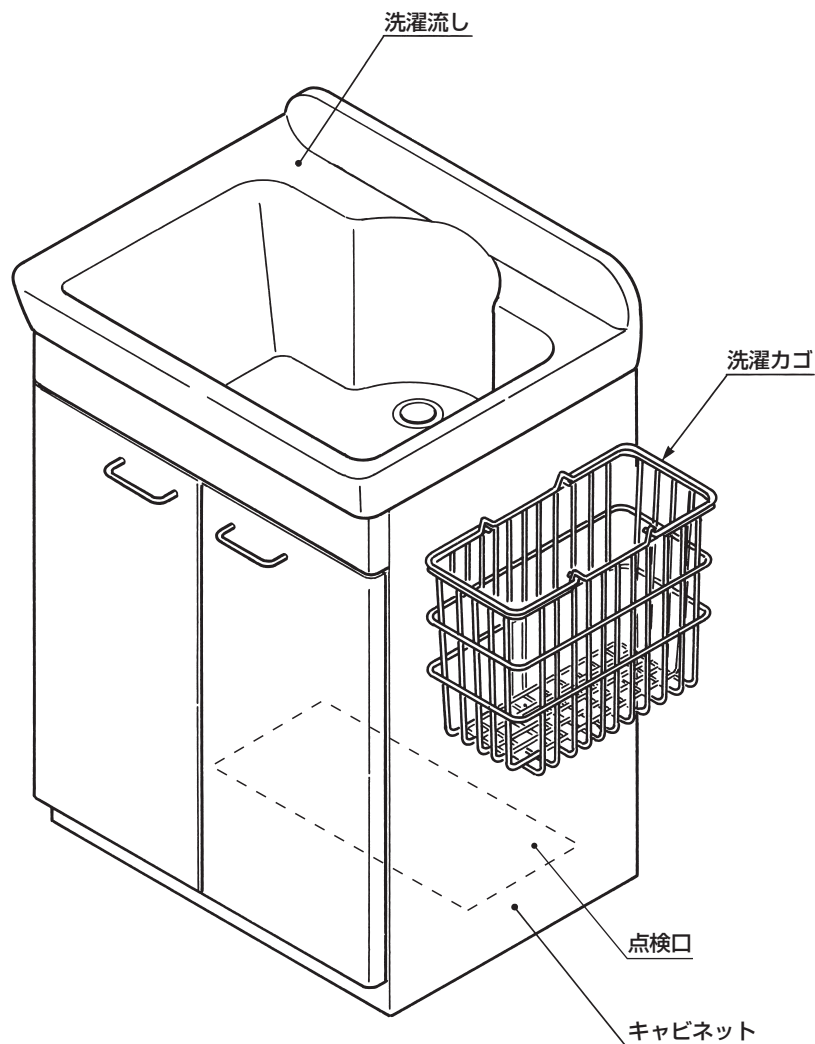

はじめに

ホルムアルデヒドについて

TOTOでは、お客様が安心してお使いいただけるようホルムアルデヒド放散量の少ない材料を採用しています。


より快適にお使いいただけるよう下記の点についてご配慮をお願い致します。

- 新築、改築後間もない場合は十分換気を行ってください。ホルムアルデヒドは高温になれば放散される性質があります。室温を高くしての換気やキャビネット内側の水ぶきが効果的です。
- 普段でも通気や換気にご配慮ください。また、気温の高い夏や長時間密閉状態にしていたあとなどは十分に換気を行ってください。

お手入れのしかた

〈日頃のお手入れ〉

いつまでも美しさを保つために、日頃からこまめにお手入れをしてください。

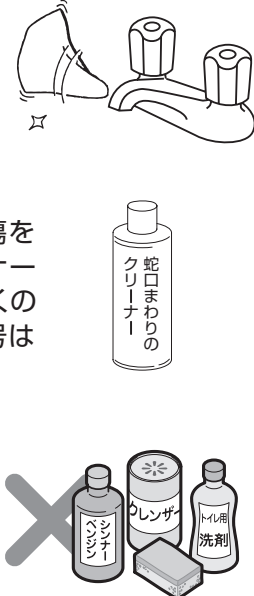
洗濯流し キャビネット	●商品についた汚れ(プラスチック部分の静電気による黒い汚れを含む)は、ぬれた布をかたく絞ってふき取ってください。 その後、水を湿らせた布に少量の台所用中性洗剤(食器用)を付けてふき上げ、最後にからぶきしてください。 ●洗濯流しの表面に付いたしつこい汚れについては、汚れが付いた部分の水分をふき取り、「蛇口まわりのクリーナー(品番:THYZ3)」を汚れに直接かけて、スポンジでこすり洗いをしてください。なお、洗濯流し(陶器製)以外には使用しないでください。「蛇口まわりのクリーナー(品番:THYZ3)」のお求めはお近くのTOTOショールームもしくは、TOTOパーツセンター(電話番号は裏表紙を参照してください)にお尋ねください。 ●シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤やクレンザーおよびナイロンたわし、トイレ・バス・タイル用洗剤・塩素系洗剤は表面を侵したり傷を付けたりしますので使用しないでください。	
水栓金具 排水金具	●布を使用したお手入れ 軽い汚れの場合、水またはぬるま湯に浸した布を良く絞って汚れをふき取ってください。 ひどい汚れの場合、適量にうすめた台所用中性洗剤(食器用)を含ませた布で汚れをふき取ったあと、水ぶきしてください。 ●「蛇口まわりのクリーナー(品番:THYZ3)」でのお手入れ 水栓の表面に付着した水あかなどの汚れ落としには水栓に傷を付けずに汚れを効果的に除去できる「蛇口まわりのクリーナー(品番:THYZ3)」のご使用をおすすめします。お求めはお近くのTOTOショールームもしくはTOTOパーツセンター(電話番号は裏表紙を参照してください)にお尋ねください。 ●お願い：水栓の表面およびカバーの内側を傷付けるものは使用しないでください。 ●「蛇口まわりのクリーナー(品番:THYZ3)」以外の強酸性洗剤、塩素系漂白剤、強アルカリ性洗剤 ●シンナー、ベンジン・除光液などの溶剤 ●クレンザー、磨き粉など、粗い粒子を含んだ洗剤 ●ナイロンたわし、たわし、ブラシなど ●日々のご使用により排水管内面に汚れなどが付着し、流れが悪くなることがあります。時々、市販の排水管洗浄剤にてお手入れしてください。 ※洗浄剤のご使用方法については洗浄剤の使用説明書をご参照ください。	

〈排水トラップの外しかた〉


排水トラップに異物が詰まると水の流れが悪くなりますので定期的にお手入れをしてください。

■お手入れの前に

- あらかじめ水がこぼれた場合のために水受け容器やぞうきんをご準備ください。
- 排水トラップには水（封水）がたまっていますので、トラップを外した時に水がこぼれないようにご注意ください。

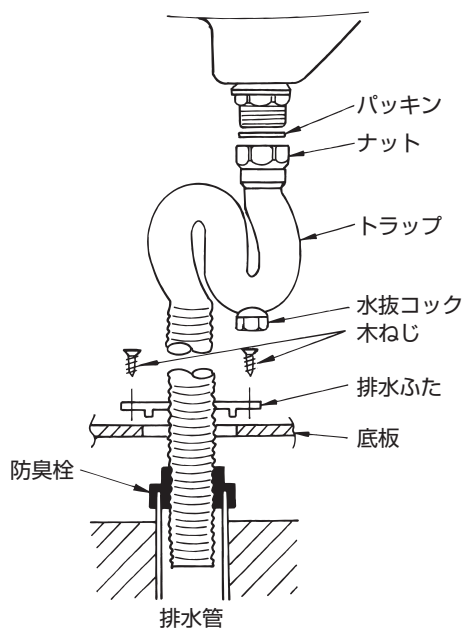

①水抜きを行ってください。

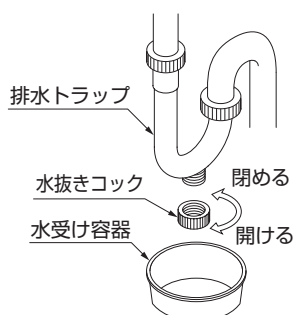

- 水受けの容器を置き排水トラップの水抜きコックを開けてください。

②ナットをゆるめて排水トラップを外してください。

- ③排水トラップに異物やごみが付着していないか確認しブラシなどを使い洗い流して掃除を行ってください。
(△注意：トラップを外すと洗面台は使用できませんのでご注意ください。)

- ④掃除が終わったあと、ナット、パッキン、排水トラップを取り付け、ナットを手で確実に締めてください。（工具は使わないでください。）

- ⑤最後に水を流し水漏れしていないかを確認してください。


定期的な点検のおすすめ

安全・快適にご使用頂くために、定期的に以下の点検を行ってください。

〈扉などのがたつき〉


扉や取っ手にがたつきがないか確認してください。部材の破損や脱落の原因になります。扉の調整ができますので、P9に従って丁番の調整をしてください。

取っ手のがたつきについては、固定ねじを締め付けてください。

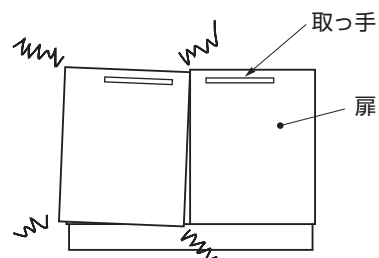

〈排水のつまり〉


排水トラップに異物が詰まると水の流れが悪くなりますので、定期的に点検を行ってください。P7に従って掃除をしてください。

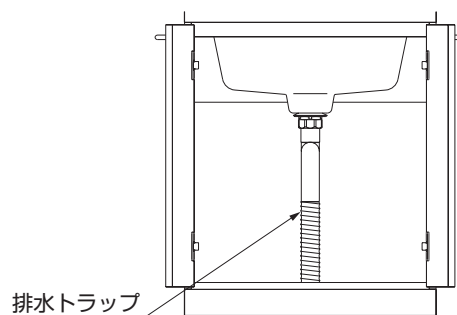

〈扉の調整方法〉

- キャビネットの扉が長年の使用でずれたときは、丁番で調整してください。


■各部の名称

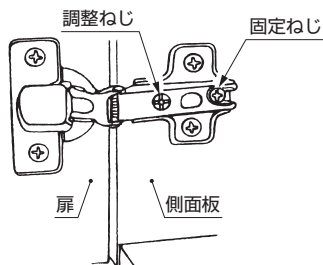

■扉の調整方法


①扉の前後調整

固定ねじをゆるめて前後調整したあと、固定ねじを締めてください。

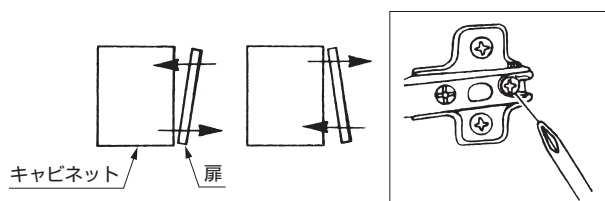


②扉の左右調整

調整ねじを回して、左右の傾きを調整してください。




図のような場合
上は左回し
下は右回し

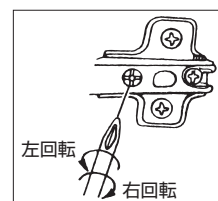

- 調整後は、固定ねじにゆるみがないか確認してください。

■扉の取っ手の固定ねじ締め付け方法

- 取っ手にがたつきがある場合は、下図に従って固定ねじを締め付けてください。

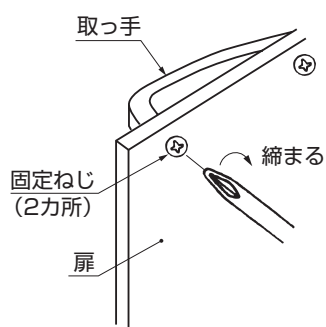

⚠ 注意



必ず実行

調整後、固定ねじをしっかり締め付けてゆるみがないことを確認する

締め付けていない場合は、扉や取っ手が外れてけがをすることがあります。




禁止

電動ドライバー
禁止

凍結予防のしかた

- 凍結のおそれがある場合は、別途凍結防止工事を行い次の処置をしてください。
(凍結防止工事については、お求めの販売店または工事店にご相談ください。)
- 排水トラップの水抜き

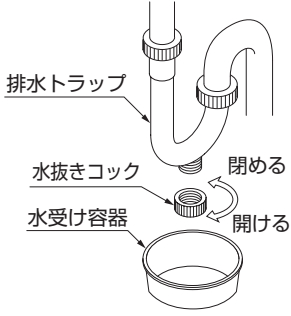〈排水トラップ〉 	①水受けの容器を置き、排水トラップの水抜きコックを開けてください。 ②水抜き後は、必ず水抜きコックを確実に閉めてください。
---	---

- 水栓金具の水抜き
水栓金具の水抜きについては、水栓金具の取扱説明書をご参照ください。

こんなときは

〈キャビネット内に水が漏れている場合〉

- 修理を依頼される前に、以下の「故障かな?と思ったら」の内容をご確認ください。

〈修理を依頼される前に〉

- 水栓金具に関することは、水栓金具の取扱説明書をご参照ください。
- 洗面台に関することは、以下の「故障かな?と思ったら」をお調べいただき、それでも直らない時は、お求めの取付工事店または修理受付センターにご依頼ください。

なお、ご不明な点については、説明書裏面のフリーダイヤルで、商品についてのお問い合わせは「お客様相談室」補修部品の購入については「TOTOパーツセンター」へお問い合わせください。

〈故障かな?と思ったら〉

〈修理を依頼される前に〉			
現 象	お調べ頂くところ	処置のしかた	参 照 ページ
・ 水が出ない ・ 湯が出ない	止水栓が完全に開いていますか。	止水栓を開けてください。	—
	断水してませんか。	断水していないことを確認してください。	—
・ 水が漏れている	給水・給湯管からの水漏れですか。	止水栓を必ず閉めて水漏れ箇所を締め直してください。締め直しても水が漏れる場合は、修理受付センターに修理を依頼してください。	—
	排水管・トラップ部分からの水漏れですか。	パッキン、防臭栓（点検口の下にあります）がずれていないか確認してください。ナットがゆるんでいるかもしれません。その場合ナットを締め付けてください。	P.7
・ 排水の流れが良くない	トラップ部分に異物がたまっていませんか。	トラップ部分のナットをゆるめて外して確認したあと、掃除をしてください。	P.7
・ 扉にがたつきがある	固定ねじがゆるんでいませんか。	固定ねじを締め付けてください。	P.9

アフターサービス

保証書 (この説明書の巻末が保証書になっています)

ご確認ください！

- 保証書の内容に従って保証されています。お引き渡し日・販売店・取付店が記入、押印してあることをご確認ください。
また、保証書の内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

保証について

- 保証期間中は保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。

※無料修理により交換された交換前の部品・製品はTOTO (株) の所有となります。

保証期間を過ぎた場合は？

- 修理すれば使用できる商品についてはご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の供給期間

部品の供給期間は？

- 補修用性能部品 (注1) の供給期間は製造中止後10年です。 (注1) パッキンなどの機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に
取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの

※水栓金具・電気温水器などは専用説明書を参照ください。

※扉・引き出しの面材については、製造中止後、2年の供給期間としております。供給期間経過後は、新シリーズの扉にて供給させていただきますので、ご了承ください。

※商品のモデルチェンジなどにより、予告なく製品を製造中止とする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

修理依頼について

修理を依頼されるときは

- 各商品に付属されている「取扱説明書」をもう一度ご確認ください。ご相談の際は次の事をご連絡ください。

- | | |
|------------------------|--------------------|
| ① ご住所・ご氏名・お電話番号 | ④ 故障の内容 (できるだけ詳しく) |
| ② 製品品番 (キャビネット内ラベルに記載) | ⑤ 訪問ご希望日 |
| ③ お引き渡し日 | |

修理料金のしくみ〈TOTOメンテナンス (株) にご依頼の場合〉

標準修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料金** で構成されています。

- 修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。

ただし、補修用性能部品の保有期間が経過している商品は、修理できない場合がございます。

※機器類など専用の保証書があるものについては、料金体系が異なります。

返品・交換について

交換部品の不良などの場合

- 交換部品の不良などによる返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。送料はTOTOパーツセンターが負担し、部品を送付させていただきます。

お客様のご都合による場合

- お客様のご都合による返品、交換については、商品到着後8日以内にTOTOパーツセンターまでご返送ください。なお送料はお客様負担となりますのでご了承ください。お客様の元で、汚れたり破損した商品や、一度ご使用になられた商品の返品、交換はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

仕 様

洗 濯 流 し	陶器製（容量 2 4 L）
排 水 金 具	ゴム栓式排水金具
排 水 ト ラ ッ プ	床排水トラップ
扉	メラミン化粧ボード
キ ャ ビ ネ ッ ト	木製
製 品 重 量	3 4 kg
製 品 寸 法	（幅）（奥行）（高さ） 6 0 0 × 5 0 0 × 8 4 0

MEMO

TOTO

保証書

本書は、本書記載の修理規定に則り無料修理を行うことをお約束するものです。
お引き渡し日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店・販売店またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センター(〒105-8306 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング TEL ☎:0120-1010-05 FAX ☎:0120-1010-02)に修理をご依頼ください。尚、機器類や水栓金具などについては、専用の保証書がありますので別途提示ください。また、お客様が独自に取り付けられた他社製機器の修理につきましてはお受けいたしかねます。

お客様	おなまえ	様	品 名	洗濯流しユニット LAA604 型
	おところ (〒)			
販売・付店	(〒)	Tel	保証期間	お引き渡し日から2ヵ年
	お引き渡し日	年 月 日		

★お客様へ この保証書をお受け取りになるときに、お引き渡し年月日、取付店・販売店が記入、押印してあることを確認してください。
この保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼り付けラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、取付店・販売店にご依頼のうえ、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前に取付店・販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してある取付店・販売店に修理がご依頼できない場合には、お客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)修理受付センターにご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ロ お引き渡し後の移設などに起因する故障および損傷。
 - ハ 火災・地震・水害・落雷・凍結・その他の天災地変、公害やガス害(硫化水素ガス)、塩害、異常電圧による故障および損傷。
 - ニ 害虫や小動物による故障および損傷。
 - ホ 指定以外の電源(電圧・周波数)の使用および異常水質による故障および損傷。
 - ヘ 一般家庭以外(例えば業務用・車輛・船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
 - ト 砂やごみかみによる不具合およびパッキン・コーキングなど消耗品の損傷。
 - チ 電球など、消耗部品の交換。
 - リ 日常のお手入れ箇所。
 - ル 取り付け上の不注意、過失による場合。
 - ヲ 本書の提示がない場合。
 - ヲ 本書にお客様名、取付店・販売店、お引き渡し日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - ヲ 他社製機器に起因する故障および損傷。
 - ヲ 経年変化または使用に伴う磨耗、さび、カビ、変質、変色そのほか類似の事由による場合。
 - カ 傷などの外観の不具合で、お引き渡し時に申し出の無かったもの。
 - コ 建築躯体の変形など対象商品本体以外の不具合に起因する故障および損傷。
 - ク 適切な使用、維持管理がなされなかったことに起因する故障および損傷。

例えば ●塩素系の洗剤、漂白剤、ぬめり取り剤ならびに温泉水、地下水などの使用によるカウンターのさびや腐食
●扉丁番の固定ねじがゆるんだままで使用された際の扉の外れ ●給水管・排水管的詰まり ●キャビネット、扉、カウンターなどの汚れ

レ 第3者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合。

例えば ●ハウスクリーニング業者が指定の洗剤以外のクリーニング剤を使用してカウンター、扉などに変色や腐食が生じた場合、また、禁止されている方法で洗剤などを噴霧あるいは塗布したことによって機器の作動不良が発生した場合
●浄化槽の洗剤から発生するガスによる金属部品の腐食

ソ お買い上げ時に実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合。

ツ 保証期間経過後に申し出のあったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出のなかったもの。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO(株)の所有となります。
- 取り付け作業時の不注意・過失によるお問い合わせは取付店・販売店にご連絡ください。

〈サービス記録〉

年月日	サービス内容	担当者

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、当社お客様相談室または修理受付センターにお問い合わせください。

TOTO株式会社

〒802-8601 福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室 TEL ☎0120-03-1010 FAX ☎0120-09-1010

修理を依頼する前に「修理を依頼される前に」(P.11)をご確認ください

修理・取り扱いのご相談は まずお求めの取付店・販売店へ

取付店・販売店

〒

電話

—

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は、商品名・品番をご確認のうえ、下記TOTO窓口までお問い合わせください。

お客様専用窓口



商品のお問い合わせは

TOTO(株)お客様相談室へ

TEL ☎ 0120-03-1010

FAX ☎ 0120-09-1010

受付時間：9:00～17:00（夏期休暇・年末年始を除く）



修理のご用命は

安心・信頼の

TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

ホームページ <http://www.tom-net.jp/>

TEL ☎ 0120-1010-05

FAX ☎ 0120-1010-02

受付：年中無休

受付時間：8:00～19:00

訪問修理：年中無休（一部地域を除く）

営業時間：9:00～18:00



交換部品・別売品の
ご購入は

TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL ☎ 0120-8282-55

FAX ☎ 0120-8272-99

受付時間：平日 9:00～18:00 土・日・祝日 10:00～18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

※インターネットでの部品購入はTOTOWebショップへ(24時間受付)
<http://www.toto.jp/ec/html/index.htm>



お客様からお預かりした個人情報、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱います。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

TOTO株式会社

TOTOホームページ <https://jp.toto.com>

2019.10
WN06D67R