





## 6) 鬼目ナットの取り付け

〈パーティクルボード製側板の場合〉

内側から取り付け

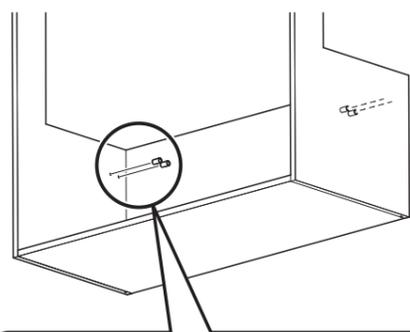


側板内側のφ6の下穴に鬼目ナットを付属の六角レンチを使用してねじ込む

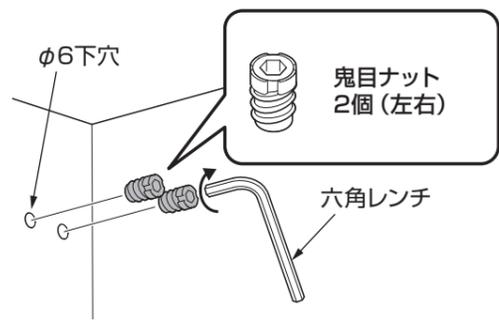


〈不燃側板の場合〉

外側から取り付け

1 側板外側のφ6 (座ぐり付) 下穴をφ6ドリルを使用し貫通穴に加工する

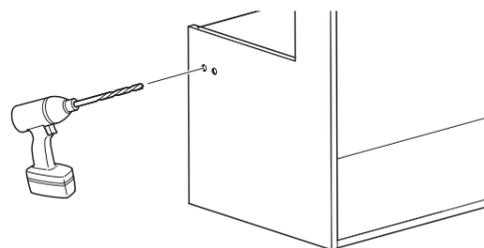

2 側板の外側から上記で開けた貫通穴にヒレ付鬼目ナットを打ち込む

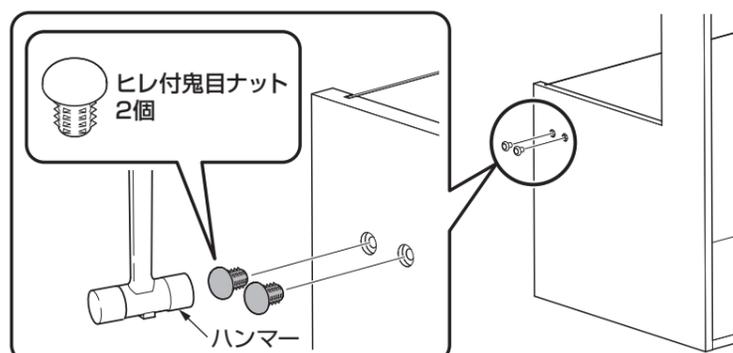

### 警告


側板の材質にあった鬼目ナットを取り付けること

取り付けを誤ると、使用中にキャビネットが落下してけがをすることがあります。




必ず実行

〈パーティクルボード製側板〉



鬼目ナット


〈不燃側板〉



ヒレ付鬼目ナット

## 7) 壁固定用アングルの取り付け

6) で取り付けした鬼目ナットに壁固定アングルを左右各1個ずつ取り付ける

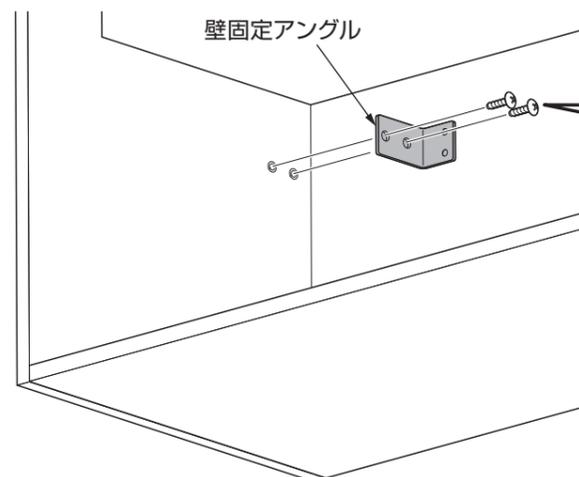

ねじロック付トラス小ねじ (M4×12) 2個 (左右)

### 警告

付属のねじロック付トラス小ねじを使用すること


取り付けを誤ると、使用中にキャビネットが落下してけがをすることがあります。




必ず実行

## 8) スペーサーの取り付け

1 7) で取り付けした壁固定用アングルに合わせ裏板に貫通穴を開ける

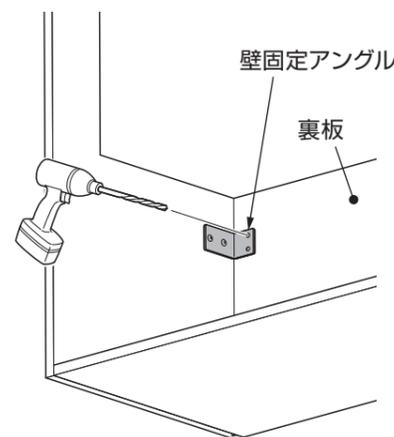


2 スペーサーを必要数カットする

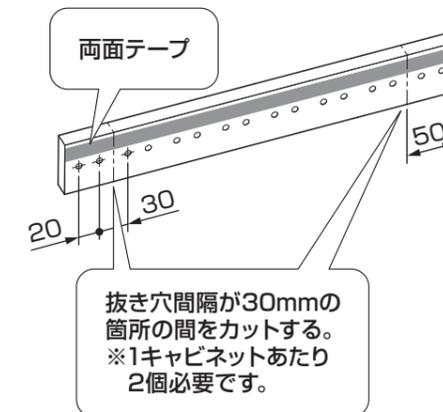

※図はW1800タイプに付属しているスペーサーです。W900タイプはスペーサー2個分のサイズになります。


3 2) でカットしたスペーサーのはくり紙をはがし1) であけた貫通穴に合わせて貼り付ける

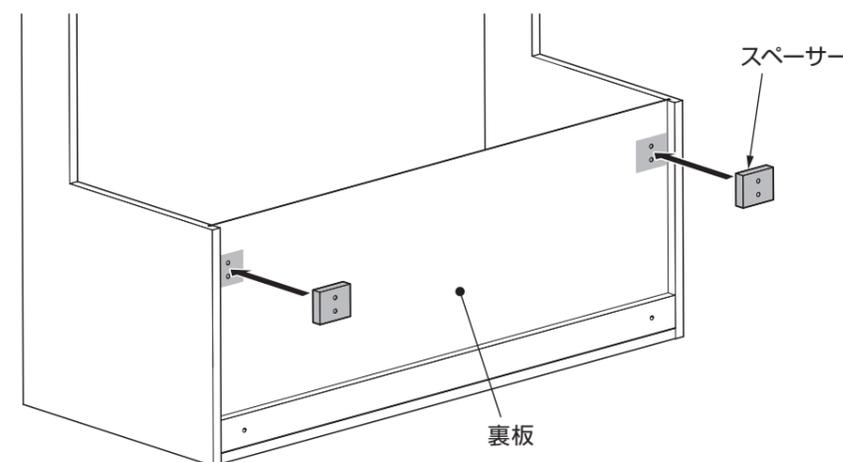


## 9) 受け木の取り付け

側板に受け木を左右各1個ずつねじで固定する

〈断面図〉

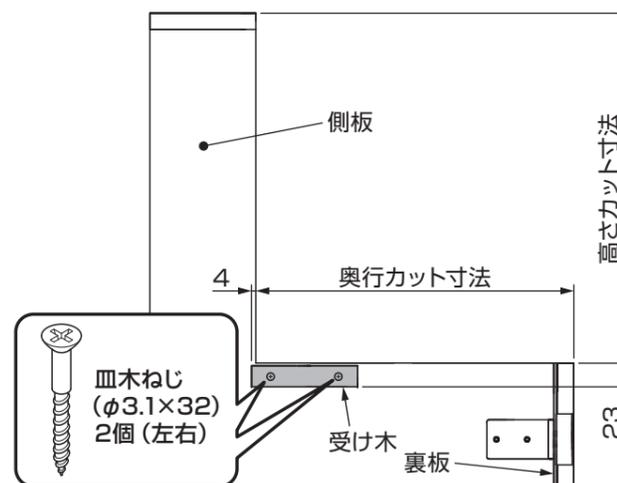

皿木ねじ (φ3.1×32) 2個 (左右)

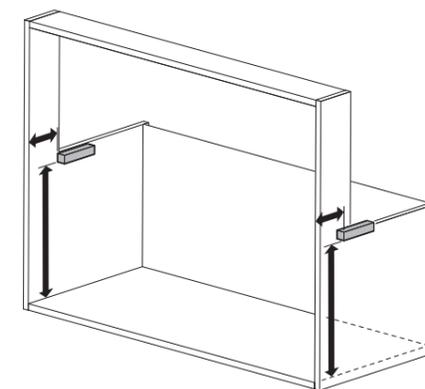

### 重要


左右の受け木取り付け位置を合わせる

このあとに取り付ける塞ぎ板が斜めになるおそれがあります。

## 10) 塞ぎ板Aの取り付け


### 1 塞ぎ板Aをカットする

〈図はW900タイプの場合〉

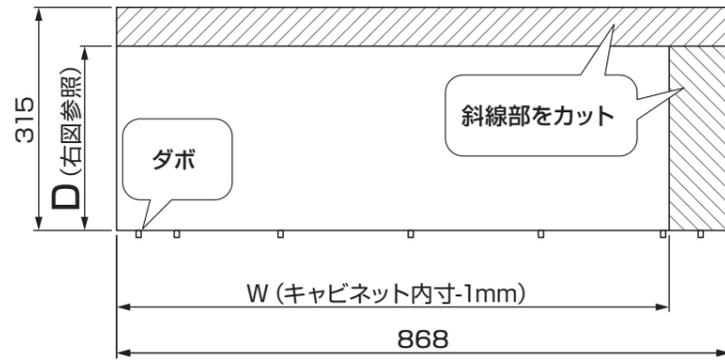


※W900タイプはキャビネット1つ分のみ対応可能です。  
W1800タイプはキャビネット4つ分まで対応可能です。  
(使用する部分にダボが2つ以上残るようにカットしてください)

〈W1800タイプの場合〉

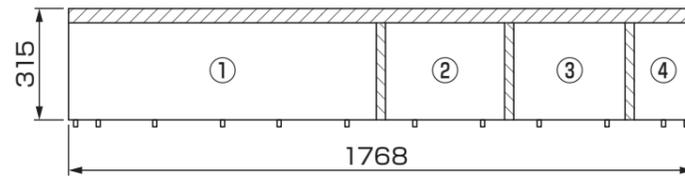


〈断面図〉

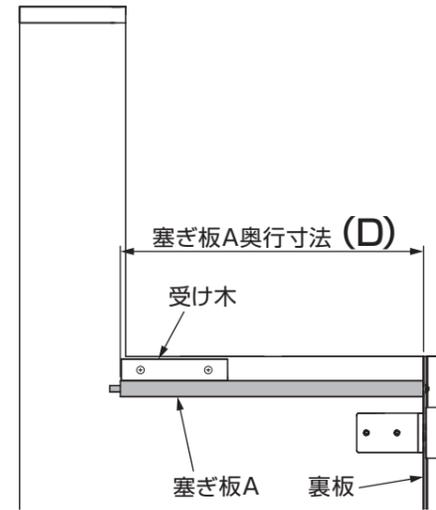


■カット部面取り  
カット部は必ずヤスリ等で面取りしてください。




### 2 塞ぎ板Aを取り付ける

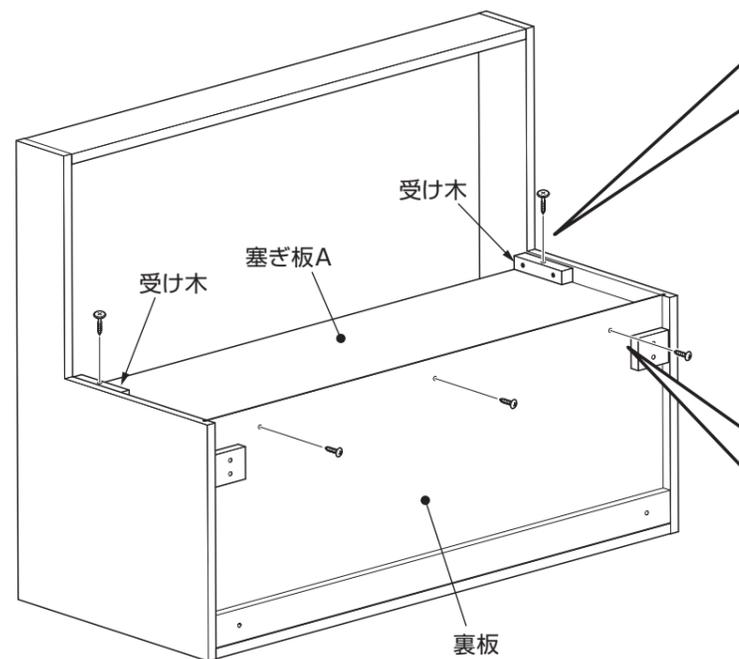

① 連結用ねじで受け木から塞ぎ板Aを固定する  
(左右各1カ所)

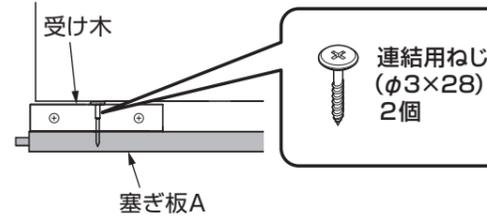

② トラストッピンねじで裏板から塞ぎ板Aを固定する

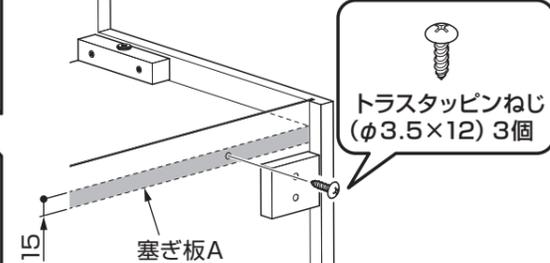

**重要**


塞ぎ板の中心に水平にねじ止めする  
ななめ止めになるとキャビネット内にねじが突き抜けるおそれがあります。

## 11) 塞ぎ板Bの取り付け

### 1 塞ぎ板Bをカットする


〈図はW900タイプの場合〉

**重要**  
塞ぎ板Aのダボと塞ぎ板Bのダボ穴が合うようにカットする

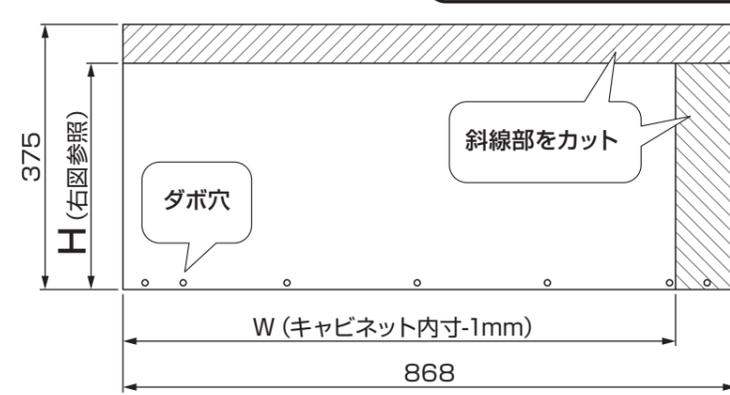


※W900タイプはキャビネット1つ分のみ対応可能です。  
W1800タイプはキャビネット4つ分まで対応可能です。  
(使用する部分にダボ穴が2つ以上残るようにカットしてください)


〈W1800タイプの場合〉

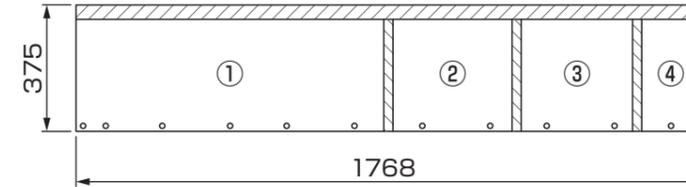


〈断面図〉

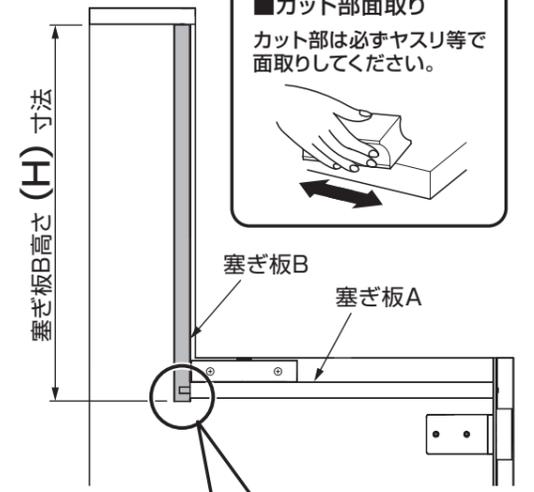


■カット部面取り  
カット部は必ずヤスリ等で面取りしてください。

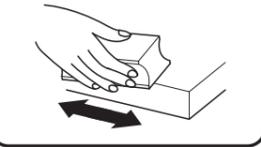


塞ぎ板BのH寸法は塞ぎ板Aより  
5mm出っばるようにカットする

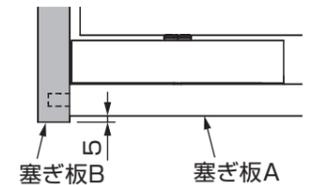

### 2 塞ぎ板Aのダボと合わせて塞ぎ板Bを取り付ける

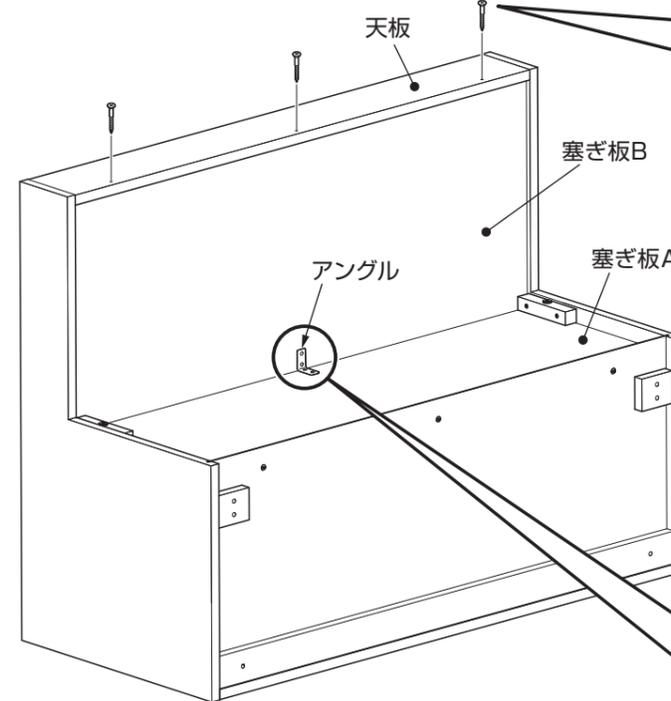

① 天板に抜き穴を開け、皿木ねじで天板から塞ぎ板Bの木口へ固定する。

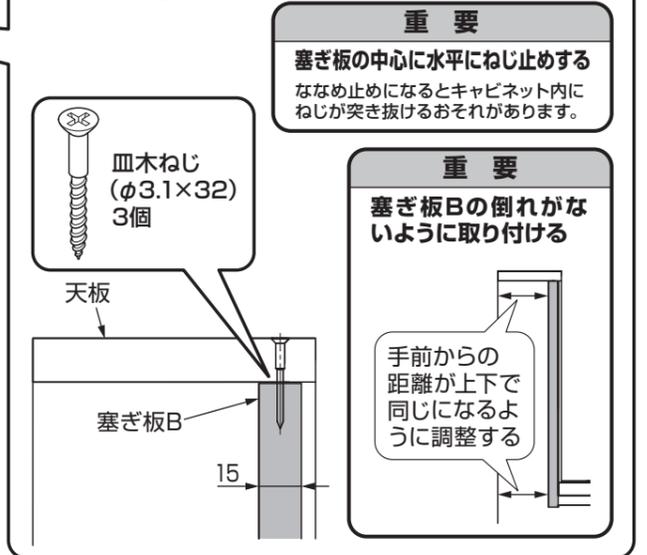

**重要**


塞ぎ板の中心に水平にねじ止めする  
ななめ止めになるとキャビネット内にねじが突き抜けるおそれがあります。

**重要**

塞ぎ板Bの倒れがないように取り付ける




② アングルで塞ぎ板Aと塞ぎ板Bをねじ固定する。

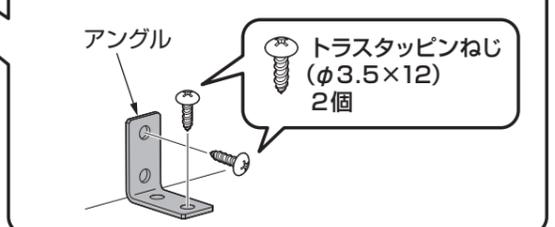


## 12) パッキンの取り付け

パッキンをカットし、キャビネット内側の図の位置に貼り付ける

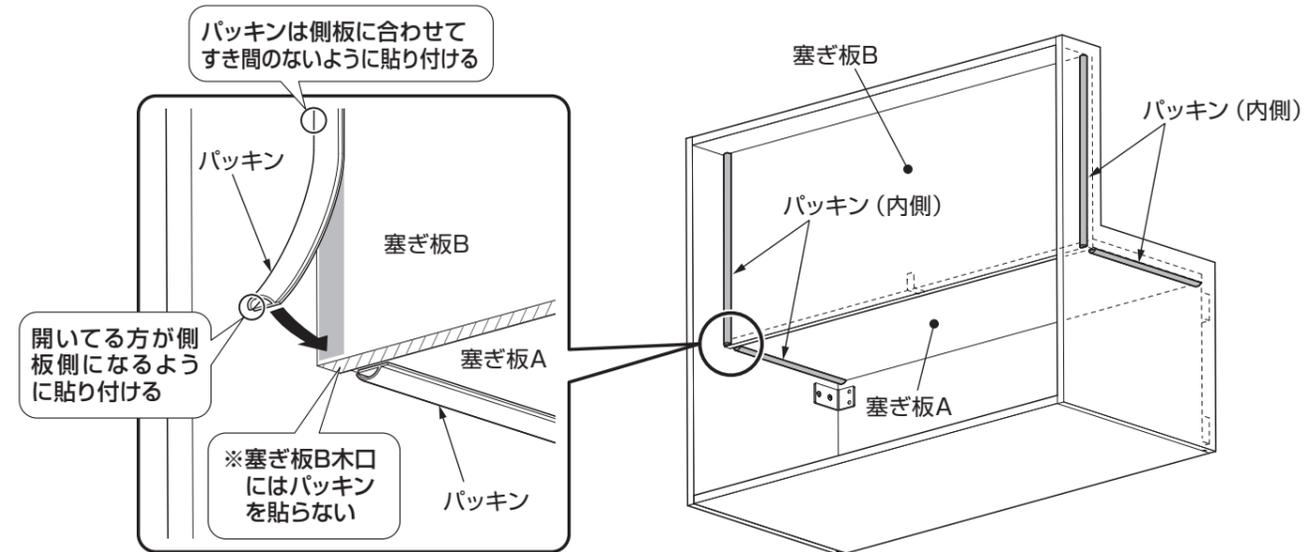

## 13) 注意ラベルの貼り付け


注意ラベルをキャビネット内側の図の位置に貼り付ける

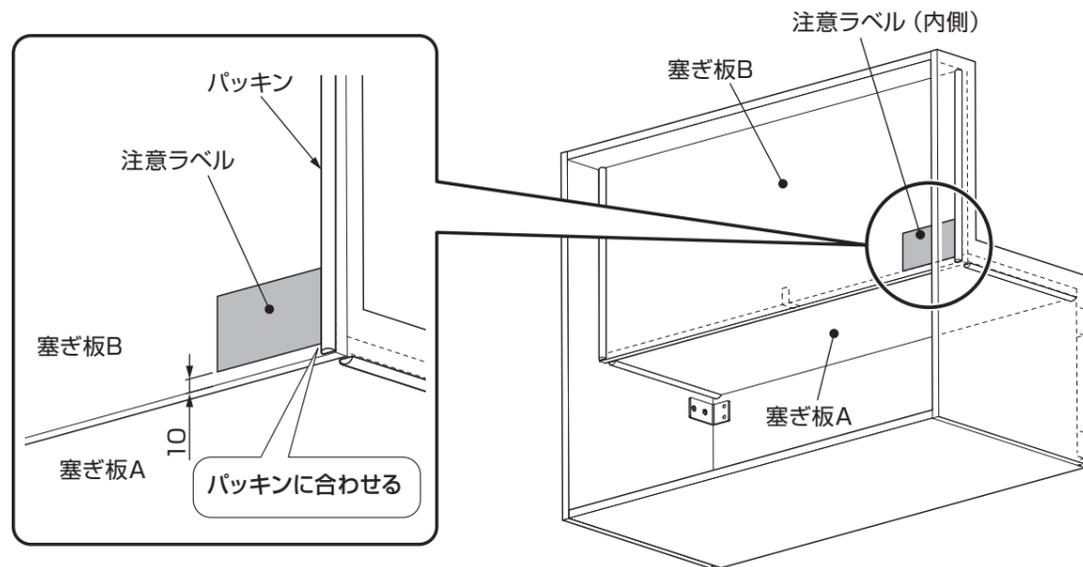

## 14) ウォールキャビネットの取り付け

付属の専用壁固定ねじを使用し6カ所固定してください。

※積み上げタイプのキャビネットは①～④の箇所のみ固定します。

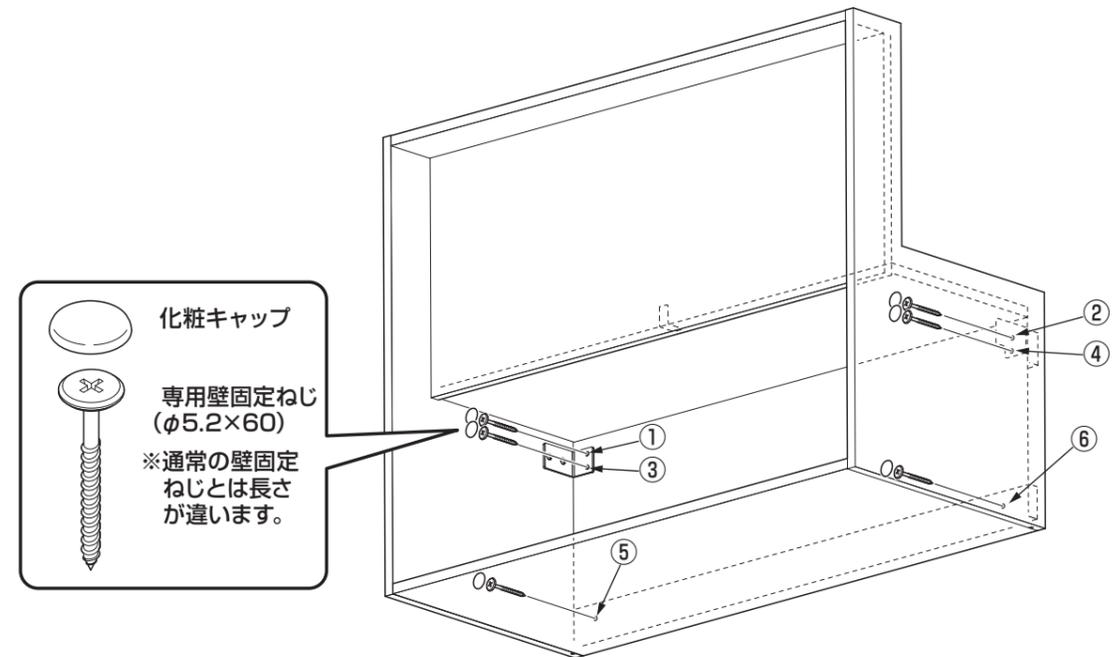

### 警告



必ず実行

- **ねじ止め部は壁とキャビネット裏面にすき間がないように取り付ける**  
取り付けを誤ると、使用中にキャビネットが落下してけがをすることがあります。
- **付属の壁固定ねじでゆるみや浮きのないように確実に取り付ける**  
取り付けを誤ると、使用中に取付ねじがゆるみウォールキャビネットが落下してけがをすることがあります。