

TOTO TICKET SERIES トイレキャビネット

(YSC25・YSC25KC・YSC26S・YSC265) 取扱説明書

製品の機能が十分発揮されるようにこの取扱説明書の内容にそって正しく取付けてください。
取付け後はこの取扱説明書をお客様にお渡しください。

安全上の注意

■安全のため必ずお守りください。
ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みの上正しくお使いください。この説明書では、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防止するための表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性が想定される内容、及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。
また、お守りいただく内容を次の絵表示で説明しています。	
禁止	この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。
強制	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

設置に関する注意

注意	① 壁仕上げ前にタッピンねじ固定用の上下横線をあらかじめ測っておいてください。 (取付が不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。) ② 付属のタッピンねじ8本で取付アンクル及び本体を上下横線に確実に固定してください。 (取付が不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。)
-----------	--

使用に関する注意


警告	① タバコなどの火などを棚の上や本体に当てたり、チャームボックスに入れたりしないでください。 (YSC26・YSC26KC・YSC26Sのみ) (火災のおそれがあります。) ② 修理技術者以外の人、分解したり、修理や改造を行わないでください。 (性能維持ができなくなり、けがや故障の原因となります。) ③ ふらさがるなど、棚に体重をかけないでください。 (取付が不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。) ④ 鉢植えなど、重いものをのせないでください。 (取付が不安定になり、落下してけがをするおそれがあります。) ⑤ 固いものをぶつけないでください。 (破片により、けがをするおそれがあります。)
注意	① トイレ用洗剤、住宅用洗剤、ペンジシ、シンナー、塩酸及び強力アルカリ性薬品などは、使用しないでください。 (プラスチックが変質してわれ、けがをするおそれがあります。)

おねがい	直射日光が当たる場所では、プラスチック等で日光が当たるのを避けてください。
-------------	---------------------------------------

各部のなまえ


付属部品の確認

■次の部品があることを確認してください。

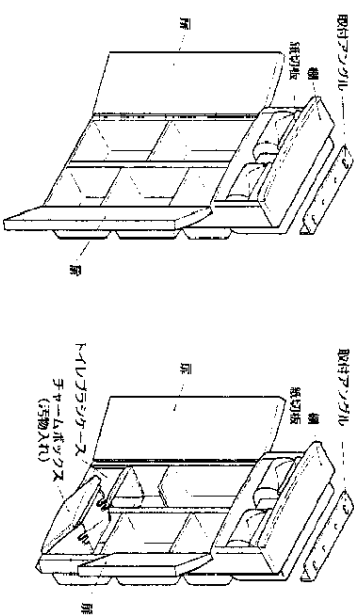

付属品明細	
壁取付ねじ (タッピンねじ付タッピンねじ) φ4.5×30	8本
取付アンクル トイレラック (YSC26・YSC26KC) (YSC26Sのみ)	1個

製品寸法

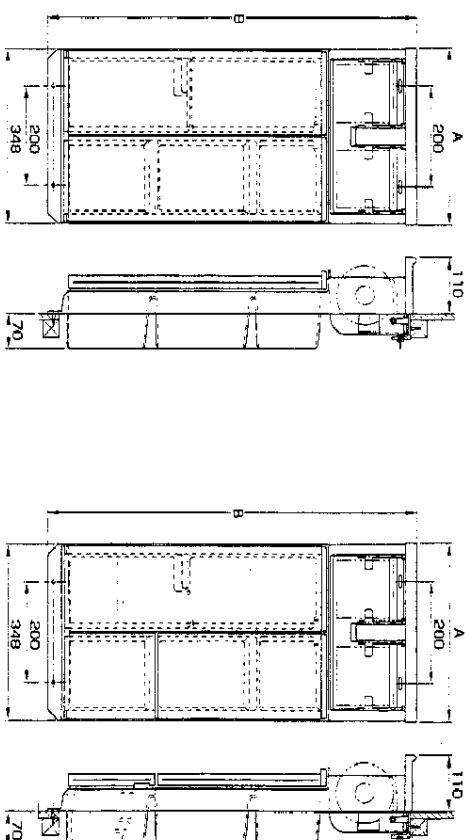

品番	棚板質	A寸法	B寸法
YSC25	樹脂製	365	774
YSC25KC	木製	375	779
YSC26S	陶器製	400	774

品番	棚板質	A寸法	B寸法
YSC26	樹脂製	365	774
YSC26KC	木製	375	779
YSC26S	陶器製	400	774

※各品目の仕様はTOTOの最新カタログを参照してください。

0120-03-1010
受付時間：9:00～18:00
(土・日・祝日も受付可)

0120-1010-05
受付時間：9:00～20:00
(土・日・祝日も受付可)

0120-8282-55
受付時間：9:00～18:00
(土・日・祝日も受付可)


本社 〒820-8001 北九州市小倉北区中野1-1-1

YSCP25-PR

取付前の準備


■この製品は壁埋込みタイプで、埋込み深さは70mmが必要です。
70mm以上確保できない場合は、取付けてできませんので、ご確認ください。(図1)

△注意 ■壁仕上げ前にタッピンねじ固定用の上下横線を、あらかじめ取付けておいてください。(図2)

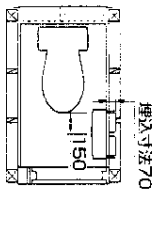

(図1)

※横線は、壁仕上面の厚みによって、異なりますのでご確認ください。(図3)
■この製品は壁仕上げ後に取付けます。製品取付け用開口部(□)を設けて壁仕上げを行ってください。(図2)

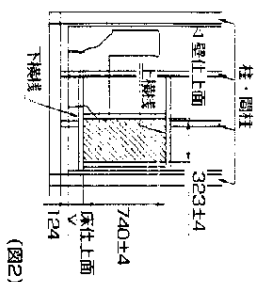

(図2)




(図3)

取付方法


△注意 ■付属のタッピンねじ8本で取付アンクル及び本体を上下横線に確実に固定してください。

- (1)取付アンクルを付属の壁取付ねじ4本で、上横線に取付けてください。(図1)
- (2)キャビネットを開口部にはめ込んでください。
- (3)付属の壁取付ねじ4本で、上部は取付アンクルに2箇所、下部は下横線に固定してください。(図3)


※必ず上部固定を先に行ってください。
※あまり強く締めすぎると本体が変形しますので、ご注意ください。

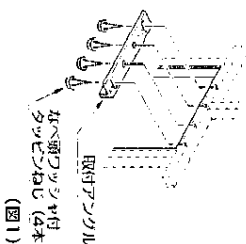

(図1)

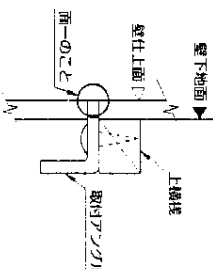

(図2)

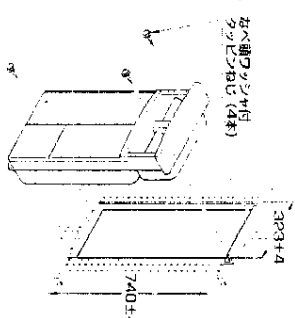

(図3)

ペーパーのセット方法

＜フロンツボタッチ機能＞
①紙切板を上げてください。



②手前から水平に入れてセットし、紙切板を下げてください。




③交換するときは、手前に引いて交換してください。



ペーパーのカット方法


- ＜フロンツボカット機能＞
- ペーパーをつまみ、引き上げるだけでカットできます。
 - 紙切板を押さえる必要はありません。
- ※ペーパーの質によって、又はペーパーが少なくなると、切りにくい場合があります。

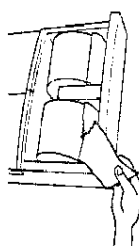

チャームボックスのつかいかた (YSC26・YSC26KC・YSC26Sの場合)


＜ボリ袋＞

チャームボックス又はボリ袋をセットしてご使用ください。ボリ袋は市販の300×300のサイズのものをご使用ください。
●チャームボックス内にボリ袋を入れ、図のようにボリ袋の端を掛けてください。

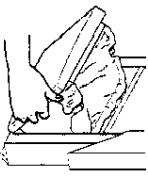


＜蓋のしかた＞

①外しかた
チャームボックスを全開にし、そのまゝ上に持ち上げると外れます。

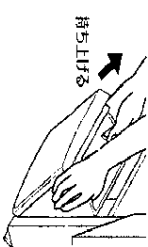

②セットのしかた
チャームボックスのピンをキャビネットのガイドに差し込み、チャームボックスを閉めるとセットできます。

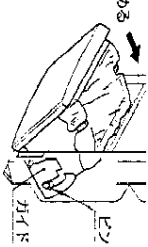


お手入れのしかた

製品はお手入れ次第で清潔さを保ち、長持ちさせることができます。
日常のお手入れをこまめに行ってください。

■濡れは濡らした布などで拭き取ってください。汚れがひどいときは適量にうすめた中性洗剤を含ませた布で拭き取った後、水拭きしてください。それでも落ちない場合の油性の汚れは、エチルアルコール(薬用アルコール：薬局で購入できます。)で拭いてください。

△注意 ※トイシ用洗剤、防カビ剤等塩素系洗剤、ベンジン、シンナー、強酸・強アルカリ製薬品及びクレンザー、アイロンたわしなどは、本体を傷めるので使用しないでください。

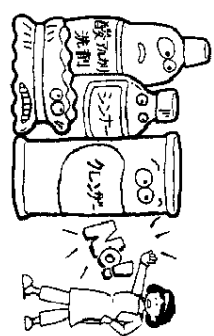

■トイシラシケースを買い替える際は、トイシラシケース本体の側面に記載の部品番号でご注文ください。

抗菌について

抗菌効果	製品表面の細菌の増殖を抑制します。これは使日本住宅設備システム協会の基準より評価したものであり、これにより感染防止、防汚、防カビ、防臭、ぬめり防止などの副次的効果を訴求するものではありません。
抗菌加工部位	紙切板、扉、チャームボックス (YSC26・YSC26KC・YSC26Sのみ)、棚 (YSC25・YSC26のみ)
抗菌剤の種類	無機系 (銀)
抗菌性維持経路	使日本住宅設備システム協会基準により確認
安全性	使日本住宅設備システム協会基準により確認
全項目	酸性・アルカリ性の洗剤は使用しないでください。
取扱注意事項	抗菌力を発揮させるため、製品表面はよく掃除された状態に保ってください。

※抗菌力は、抗菌加工した製品の表面に細菌が直接接触しないと発揮されません。